


《縫いのバリエーションが広がる》


■ビーズ押え■

市販しているひも状のビーズ(直径4mm以下のもの)やスパンコールを縫い込むことができます。縫い方には下の2通りのやり方があります。

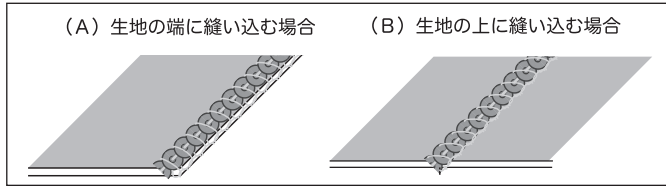

(A) 生地の上に縫い付ける場合

- 1本針3本糸にします。(右針を使用)
- 最初に右の図のようにして、『ビーズ押え』にビーズやスパンコールをセットします。
- 付いている押え金はずして、ビーズをセットした『ビーズ押え』を取り付けます。
- まずビーズのみをそのまま2~3cm縫います。(ビーズは縫い方向へ少し引き気味に持ちます)
- 次に生地の裁断線をメスに合わせて縫っていきます。(この時も4と同じようにビーズと生地を縫い方向に少し引き気味に持ちます)

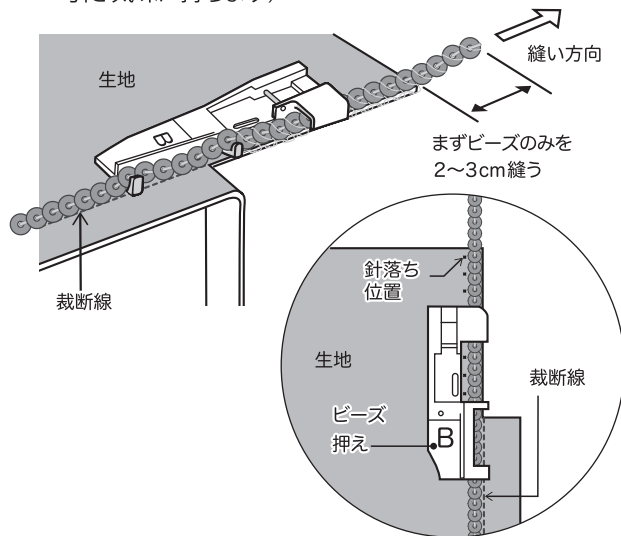


※ひも状のビーズやひも状のスパンコールをここではまとめてビーズと呼称しています。

(B) 生地の上に縫い付ける場合

※2本糸対応機種のみ可能です

- 1本針2本糸にします。(右針を使用)
- 最初に左の図のようにして、『ビーズ押え』にビーズやスパンコールをセットします。
- 付いている押え金はずして、ビーズをセットした『ビーズ押え』を取り付けます。
- メス固定ツマミで上メスを固定します。
- まずビーズのみをそのまま2~3cm縫います。(ビーズは縫い方向へ少し引き気味に持ちます)
- 生地のビーズを入れたい部分を山折りにし、その山の頭に針が落ちるように縫っていきます。(この時も5と同じようにビーズと生地を縫い方向に少し引き気味に持ちます。)

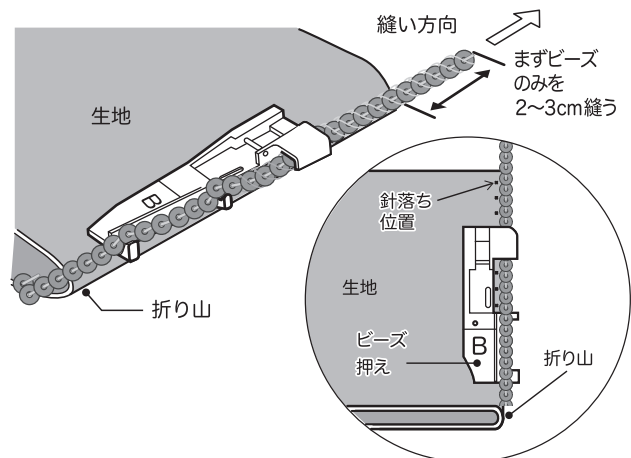

使用糸数	糸調子		かがり幅	送り目	差動レバー	作品・用途	操作上の注意とポイント
	Sakura・糸取物語	衣縫人					
3本糸ロック	切換ダイヤル B	右上下ルーペーパー針 444	ビーズやスパンコールの大きさに合わせて	3mm	N	子供服の衿の飾りやドレスの飾りとして	ビーズやスパンコールをカットしないように低速でゆっくと縫う。メスロックをすると縫いやすい。

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。

使用糸数	糸調子		かがり幅	送り目	差動レバー	作品・用途	操作上の注意とポイント
	Sakura・糸取物語	衣縫人					
3本糸ロック	切換ダイヤル B	右下ルーペーパー針 44	ビーズやスパンコールの大きさに合わせて	3mm	N	ドレスの飾りとして	最後に生地を開くため、縫い目を少し浮かせ余裕を持たせておく。そのため生地を固定したメスより2mm程度左に寄せ縫う。

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。



baby lock

ビーズ押えの動画はこちら
BLS-5 Sakuraで説明しています



ビーズ付け

※上記以外のミシンにはご使用になれません

