




ビーズ押え

市販しているひも状のビーズ(直径4mm以下のもの)やスパンコールを縫い込むことができます。縫い方には下の2通りのやり方があります。


生地の上に縫い込む場合

- ① 1本針3本糸にします。(右針を使用)
- ② 最初に【Point】の図のようにして、「ビーズ押え」にビーズをセットします。
- ③ 付いている押え金をはずして、ビーズをセットした「ビーズ押え」を取り付けます。
- ④ まずビーズのみをそのまま2～3cm縫います。
(ビーズは縫い方向へ少し引き気味に持ちます)
- ⑤ 次に生地の裁断線をメスに合わせて縫っていきます。
(この時も④と同じようにビーズと生地を縫い方向に少し引き気味に持ちます)

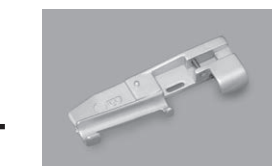


上ルーパー糸に透明糸を使うとビーズが映えます

【Point】

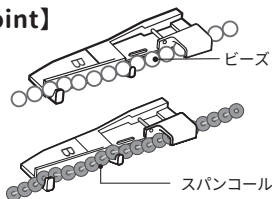

※ひも状のビーズやスパンコールをここではまとめてビーズと呼称しています。

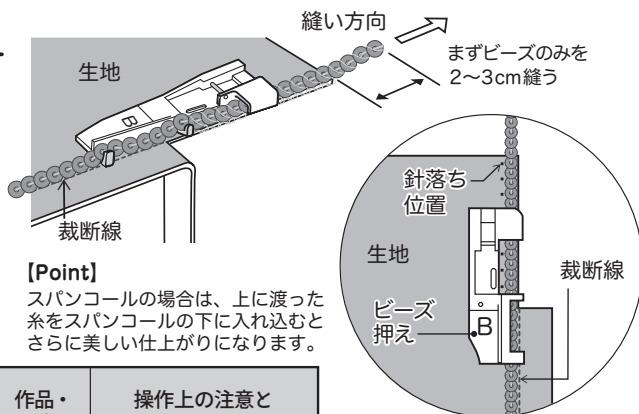

【Point】


スパンコールの場合は、上に渡った糸をスパンコールの下に入れ込むとさらに美しい仕上がりになります。

使用 糸数	糸調子		かがり幅	送り目	差動 レバー	作品・ 用途	操作上の注意と ポイント
	Sakura・ 糸取物語	衣縫人					
口 3 ツ 本 ク 糸	切換 ダイヤル B	右 上 下 針 ル パ ー パー 4 4 4	ビーズやスパン コールの大き さに合わせて	3mm	N	子供服の 衿の飾り やドレス の飾りと して	ビーズやスパン コールをカッ トしないよう に低速でゆっ くりと縫う。 メスロックを すると縫い やすい。

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。

生地の上に縫い込む場合 ※1本針2本糸ロックまたは平縫いで使用

- ① 1本針2本糸にします。(右針を使用)
- ② 最初に左の図のようにして、「ビーズ押え」にビーズをセットします。
- ③ 付いている押え金をはずして、ビーズをセットした「ビーズ押え」を取り付けます。
- ④ メス固定ツマミで上メスを固定します。
- ⑤ まずビーズのみをそのまま2～3cm縫います。
(ビーズまたはスパンコールは縫い方向へ少し引き気味に持ちます)
- ⑥ 生地をビーズを入れた部分を山折りにし、その山の頭に針が落ちるように縫っていきます。
(この時も⑤と同じようにビーズと生地を縫い方向に少し引き気味に持ちます。)

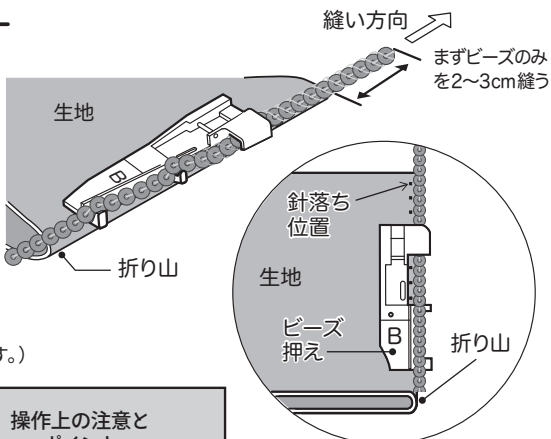

使用 糸数	糸調子		かがり幅	送り目	差動 レバー	作品・ 用途	操作上の注意と ポイント
	Sakura・ 糸取物語	衣縫人					
口 2 ツ 本 ク 糸	切換 ダイヤル B	右 下 針 ル ー パ ー 2 4	ビーズやスパン コールの大き さに合わせて	3mm	N	ドレスの 飾りと して	最後に生地を 開くため、縫 い目を少し浮 かせ余裕を持 たせておく。 そのため生地 を固定したメ スより2mm程 度左に寄せて 縫う

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。

安全にご使用
いただくために

▲ 注 意

ケガや破損の原因となります。

- ◇ 本製品は、本来の使用目的に限りご利用ください。
- ◆ 押え金を交換する場合は、必ず電源を切ってください。
- ◆ 通電したままだと、急にミシンが動くなど危険です。