



Creative
COVER STITCH

Turnugi

Quick Reference Guide

～早見表～

- 1 ワイパー糸の糸かけ・縫い始め
- 2 クリエイティブチェーンステッチ(両ワイパー)
- 3 クリエイティブカバーステッチ3mm(両ワイパー)
- 4 クリエイティブカバーステッチ6mm(両ワイパー)
- 5 クリエイティブトリプルカバーステッチ(両ワイパー)
- 6 クリエイティブチェーンステッチ(片ワイパー)
- 7 クリエイティブカバーステッチ3mm(片ワイパー)
- 8 クリエイティブカバーステッチ6mm(片ワイパー)
- 9 クリエイティブトリプルカバーステッチ(片ワイパー)

1 ワイパー系の糸かけ・縫い始め

step1

ワイパー系の糸かけ


糸かけ動画は
こちら








ルーパー系と針系の糸かけをします。

糸をかける場合は必ず押え金を上げ、「はずみ車の固定」を行います。

糸かけが終わったらソーイング糸通し切換レバーをソーイングに戻して、はずみ車の固定を解除します。ワイパー停止レバーを下げてから下記の番号の順にかけていきます。

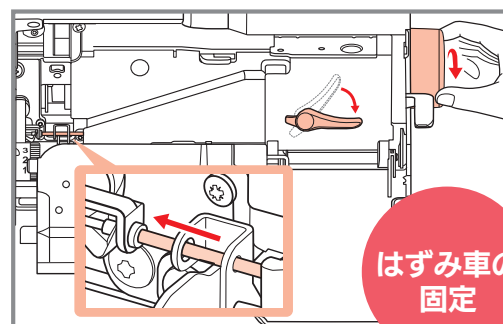

はずみ車の
固定

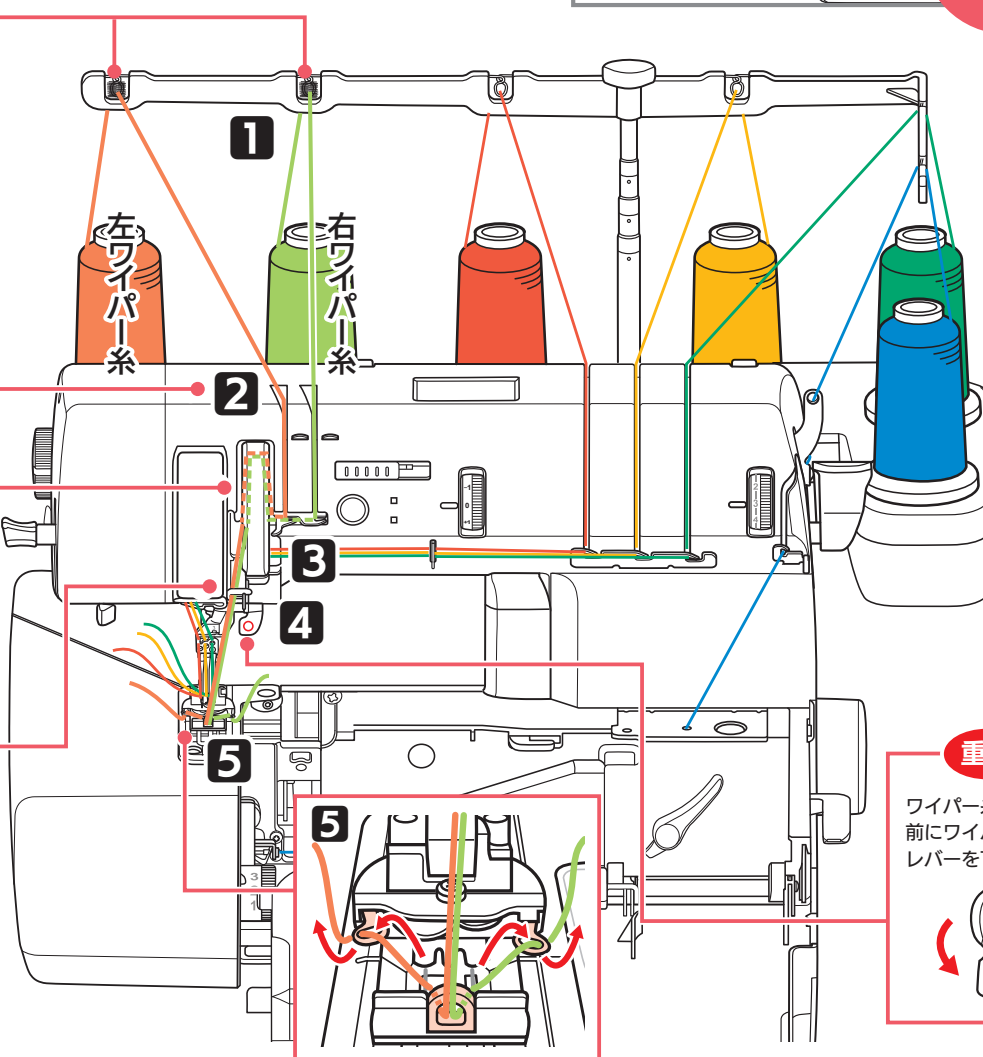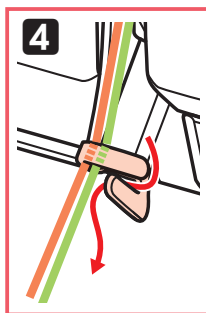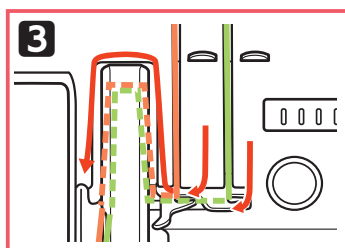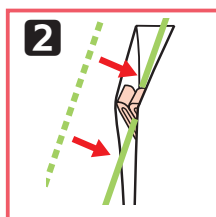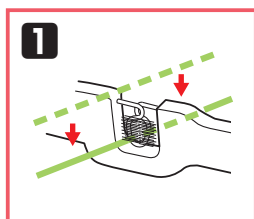


重要

ワイパー系をかける
前にワイパー停止
レバーを下げる



step2

縫い始め

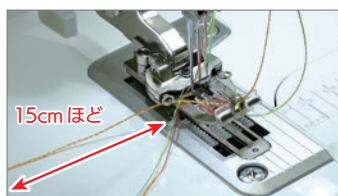

① 左右のワイパー糸を15cmほど引き出します。




② 送り目を「3」以上にして、試し縫いの生地を入れて押え金を下げ、数針縫います。



③ ワイパー停止レバーを上げます。



④ ワイパー糸を指で押えながら縫います。左右のワイパーが交差して動き、縫い目が絡んでいることを確認します。

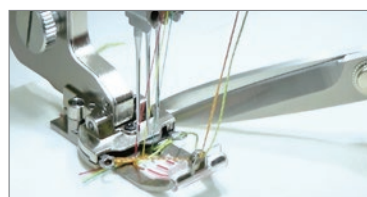

⑤ 押え金の真横の糸を根元から切ったあと、両手で生地を軽く押えて縫い進めます。



⑥ 生地端まで縫い終わったら送り目を「4」にして、空環を数10cm残して空環を切る。



2 クリエイティブチェーンステッチ (両ワイパー)

① 左針、中央針、右針のうち いずれか1本針にする。

【注】 針を取りはずした後、止めネジはゆるめたままにしてください。(止めネジははずれない構造になっています)


針が無いまま強く締めすぎると、針が入らなくなる恐れがあります。

【注】 使わない糸は取り除いてください。かけたままだと縫製中にどこかに引っ掛かりトラブルの原因になることがあります。



【注】 チェーンステッチで縫うときは針を#14の太さにしてください。

② 4本の糸をかける(右図参照)。

③ ワイパー停止レバーを上げる。



④ 「送り目ダイヤル」を 3~4に合わせる。 (生地の種類や好みによって)

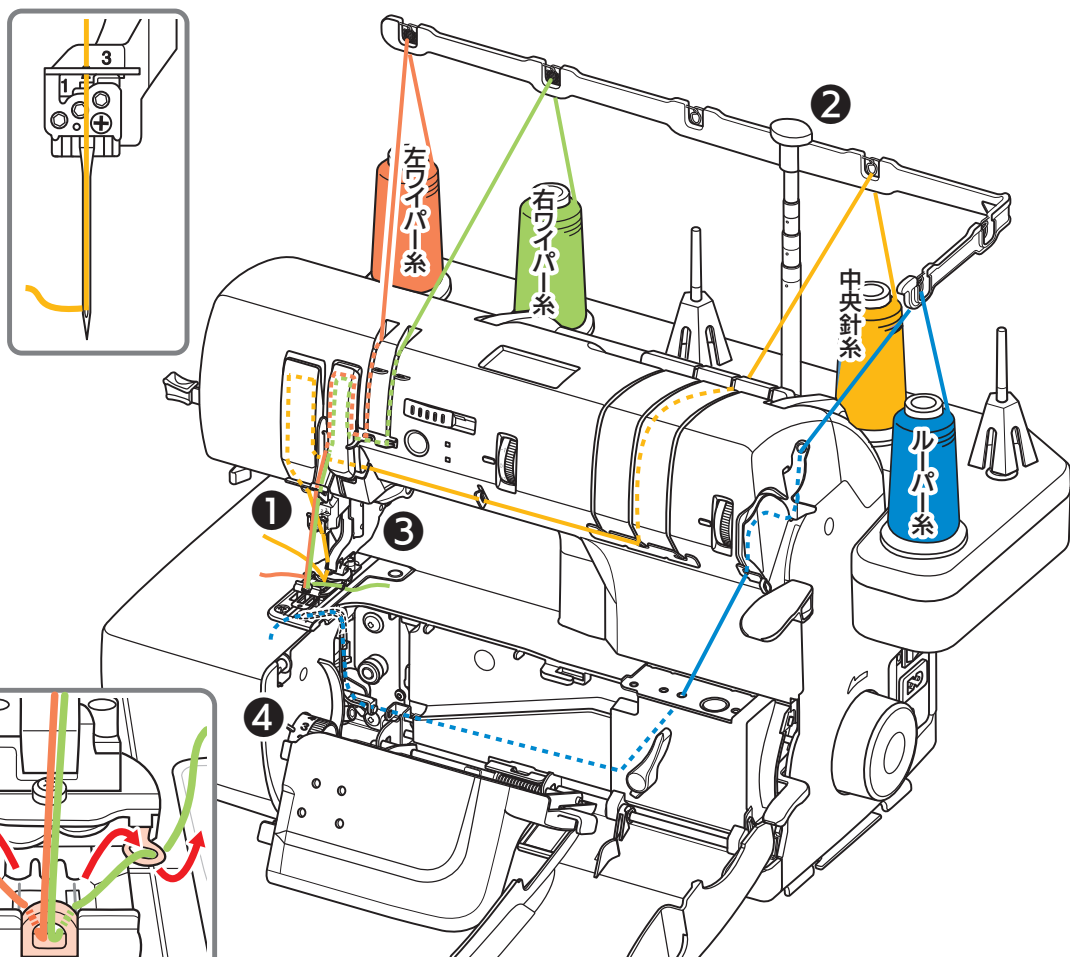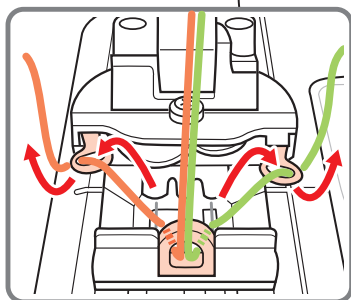

3 クリエイティブカバーステッチ 3mm (両ワイパー)

① 左針(右針)、中央針の 2本針にする。


【注】 針を取りはずした後、止めネジはゆるめたままにしてください。(止めネジははずれない構造になっています)

針が無いまま強く締めすぎると、針が入らなくなる恐れがあります。



【注】 使わない糸は取り除いてください。かけたままだと縫製中にどこかに引っ掛かりトラブルの原因になることがあります。

② 5本の糸をかける(右図参照)。

③ ワイパー停止レバーを上げる。



④ 「送り目ダイヤル」を 3~4に合わせる。 (生地の種類や好みによって)

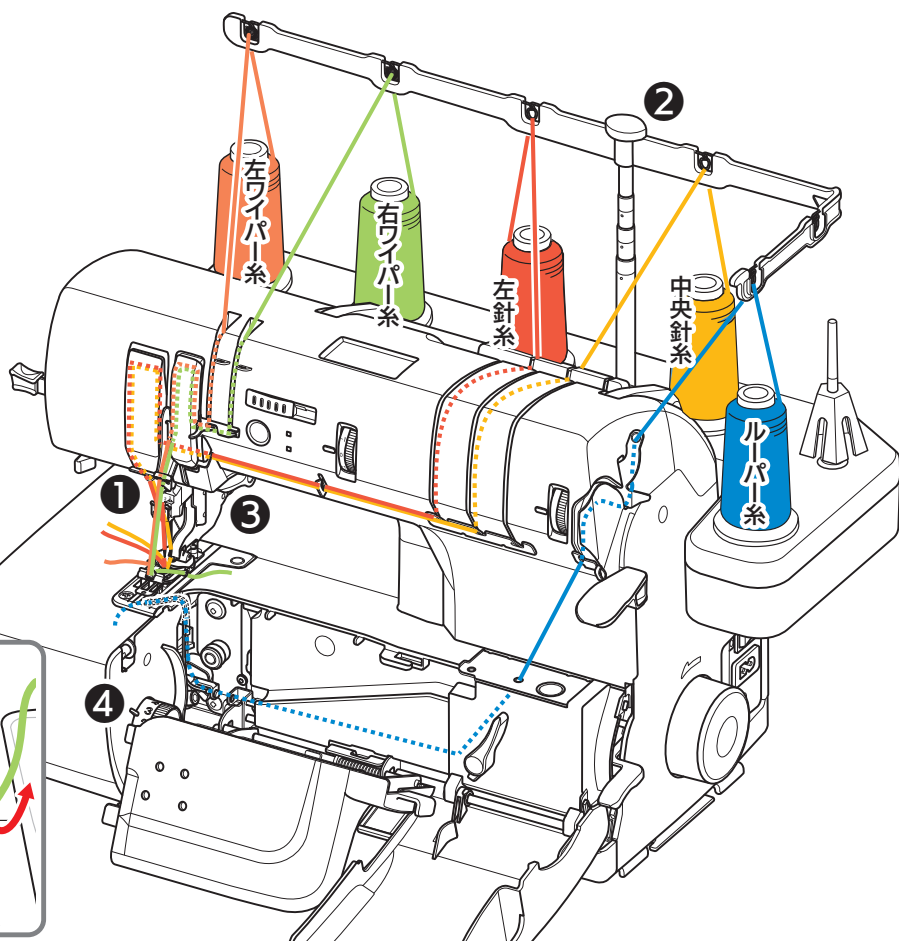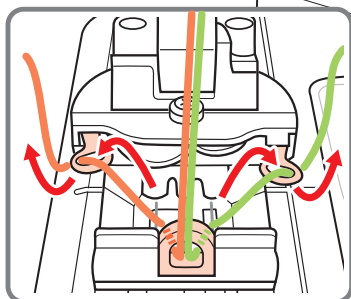

4 クリエイティブカバーステッチ6mm (両ワイパー)

① 左針、右針の2本針にする。


【注】 針を取りはずした後、止めネジはゆるめただまにしてください。(止めネジはずれない構造になっています)

針が無いまま強く締めすぎると、針が入らなくなる恐れがあります。

【注】 使わない糸は取り除いてください。かけたままだと縫製中にどこかに引っ掛かりトラブルの原因になることがあります。



② 5本の糸をかける(右図参照)。

③ ワイパー停止レバーを上げる。



④ 「送り目ダイヤル」を3～4に合わせる。

(生地の種類や好みによって)

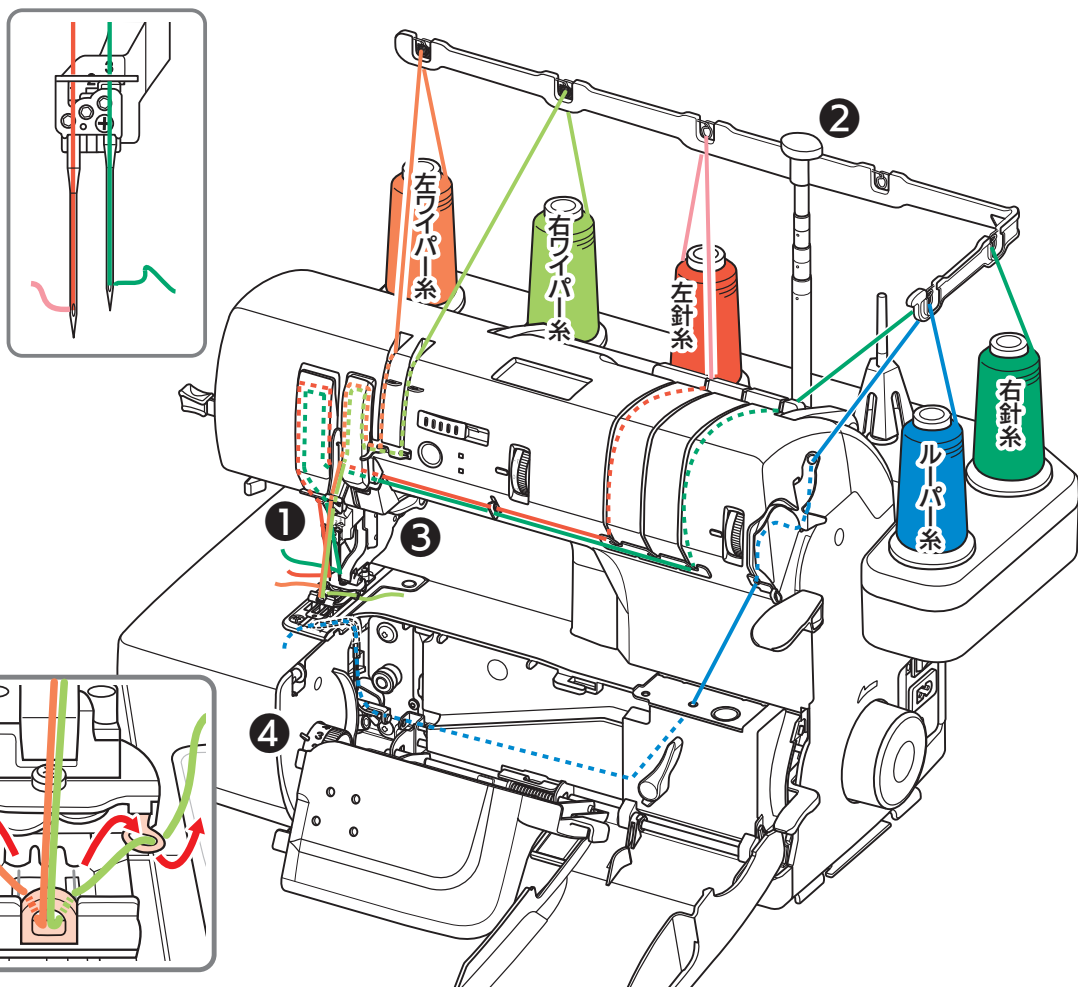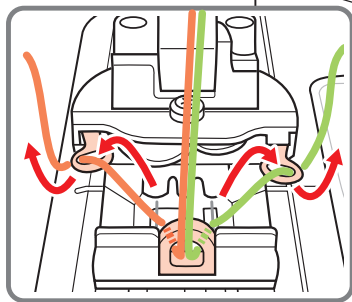

5 クリエイティブトリプルカバーステッチ (両ワイパー)

① 3本針にする。


【注】 針を取りはずした後、止めネジはゆるめただまにしてください。(止めネジはずれない構造になっています)

針が無いまま強く締めすぎると、針が入らなくなる恐れがあります。

【注】 使わない糸は取り除いてください。かけたままだと縫製中にどこかに引っ掛かりトラブルの原因になることがあります。



② 6本の糸をかける(右図参照)。

③ ワイパー停止レバーを上げる。



④ 「送り目ダイヤル」を3～4に合わせる。

(生地の種類や好みによって)

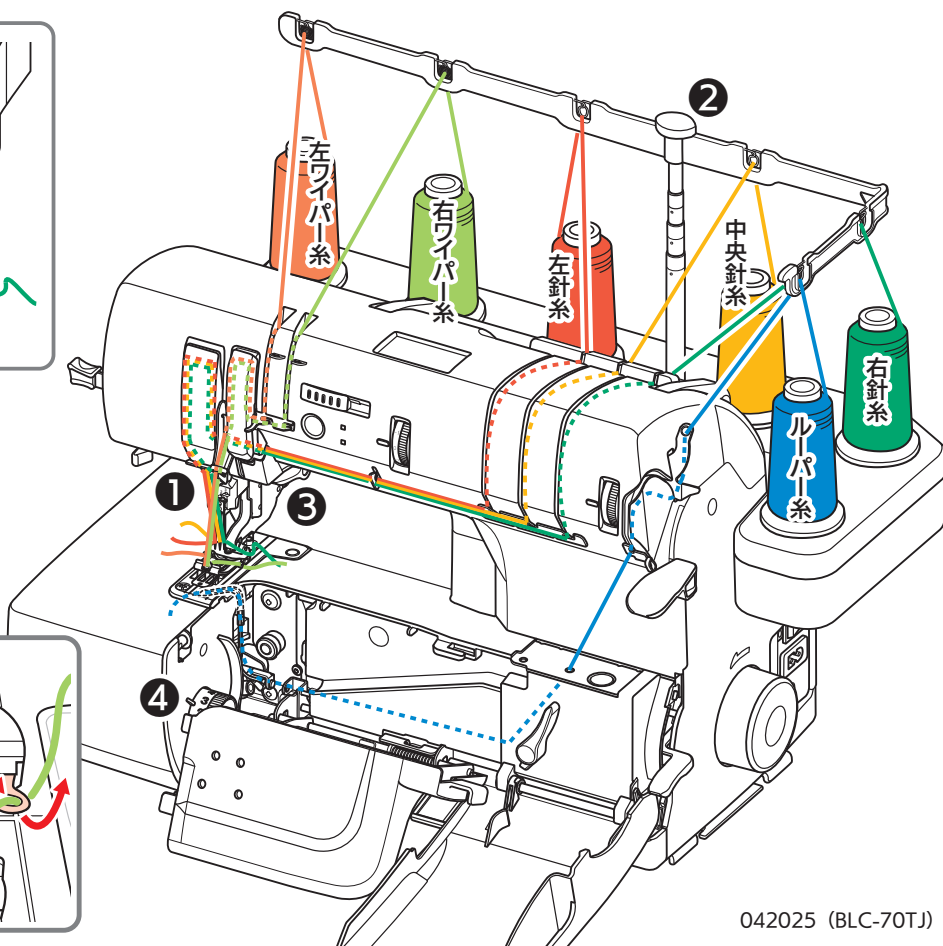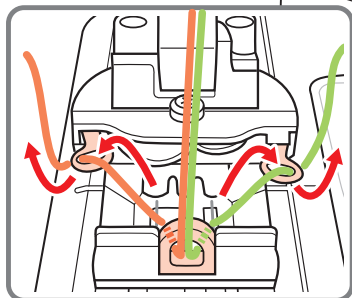

6 クリエイティブチェーンステッチ (片ワイパー)

① 左針、中央針、右針のうち いずれか1本針にする。

【注】 針を取りはずした後、止めネジはゆるめたままにしてください。(止めネジははずれない構造になっています)


針が無いまま強く締めすぎると、針が入らなくなる恐れがあります。

【注】 使わない糸は取り除いてください。かけたままだと縫製中にどこかに引っ掛かりトラブルの原因になることがあります。

【注】 チェーンステッチで縫うときは針を#14の太さにしてください。


② 3本の糸をかける(右図参照)。

③ ワイパー停止レバーを上げる。




④ 「送り目ダイヤル」を 3~4に合わせる。

(生地の種類や好みによって)

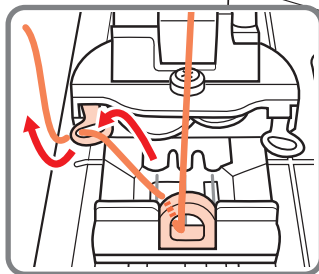

※右ワイパーを使用することもできますが、左ワイパーを推奨しています。

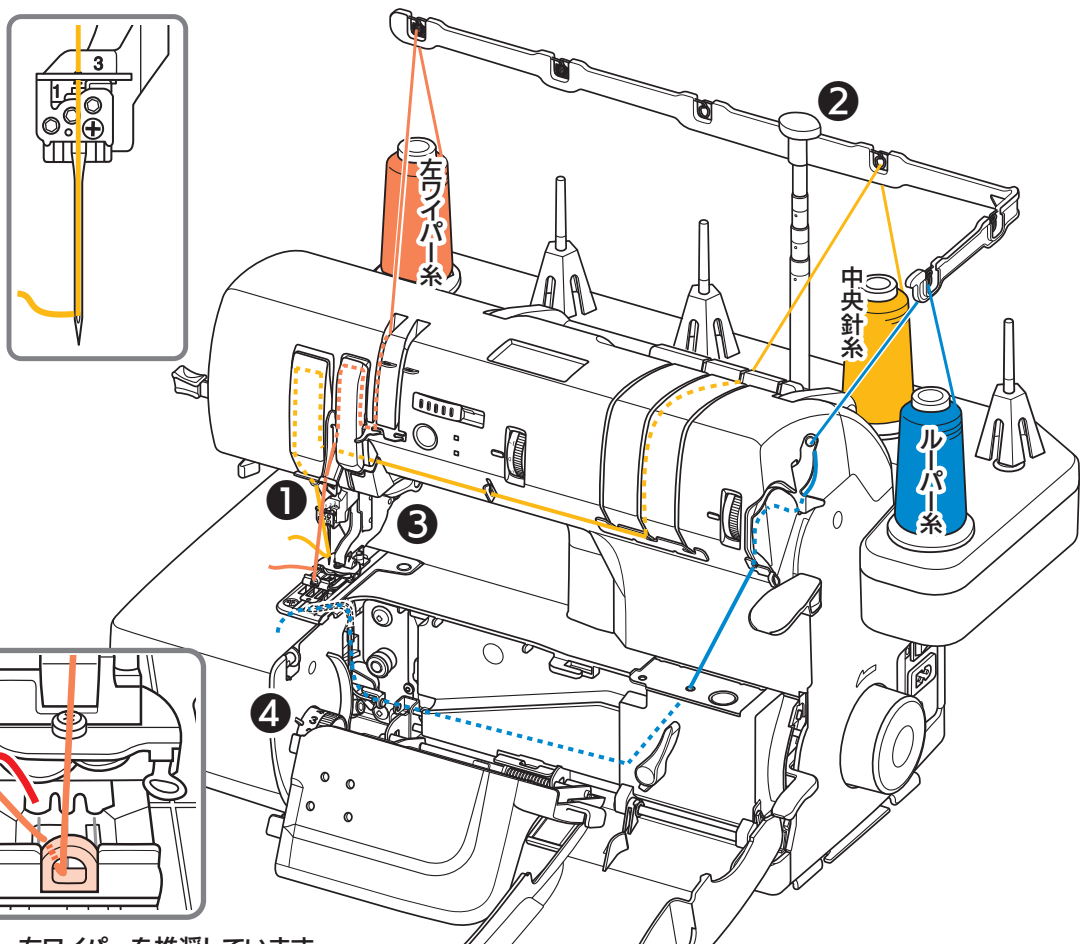

7 クリエイティブカバーステッチ 3mm (片ワイパー)

① 左針(右針)、中央針の 2本針にする。


【注】 針を取りはずした後、止めネジはゆるめたままにしてください。(止めネジははずれない構造になっています)

針が無いまま強く締めすぎると、針が入らなくなる恐れがあります。

【注】 使わない糸は取り除いてください。かけたままだと縫製中にどこかに引っ掛かりトラブルの原因になることがあります。


② 4本の糸をかける(右図参照)。

③ ワイパー停止レバーを上げる。




④ 「送り目ダイヤル」を 3~4に合わせる。

(生地の種類や好みによって)

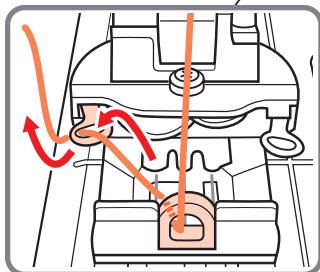

※右ワイパーを使用することもできますが、左ワイパーを推奨しています。

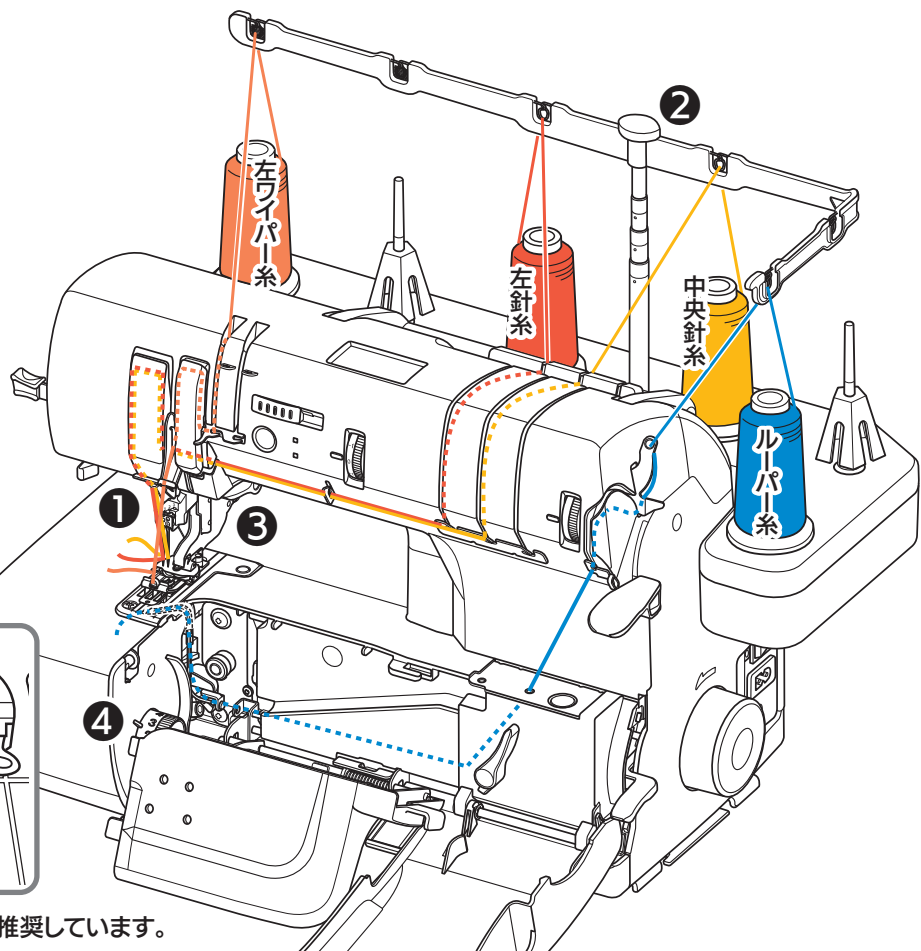

8 クリエイティブカバーステッチ6mm (片ワイパー)

① 左針、右針の2本針にする。


【注】 針を取りはずした後、止めネジはゆるめたままにしてください。(止めネジはずれない構造になっています)

針が無いまま強く締めすぎると、針が入らなくなる恐れがあります。

【注】 使わない糸は取り除いてください。かけたままだと縫製中にどこかに引っ掛かりトラブルの原因になることがあります。


② 4本の糸をかける(右図参照)。

③ ワイパー停止レバーを上げる。




④ 「送り目ダイヤル」を3～4に合わせる。

(生地の種類や好みによって)

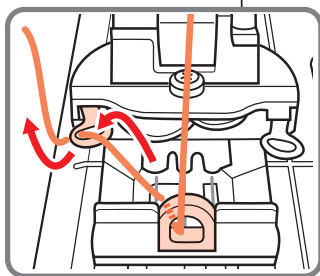

※右ワイパーを使用することもできますが、左ワイパーを推奨しています。

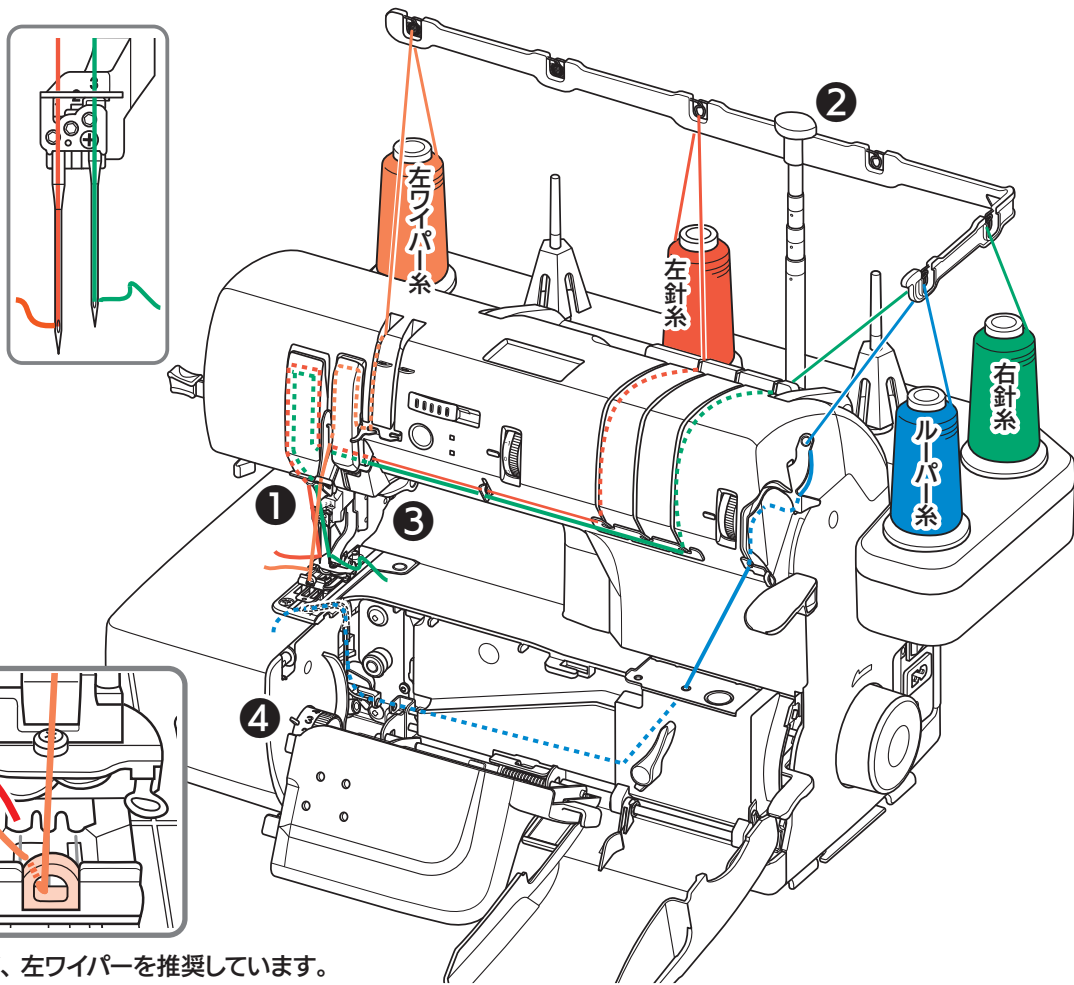

9 クリエイティブトリプルカバーステッチ (片ワイパー)

① 3本針にする。


【注】 針を取りはずした後、止めネジはゆるめたままにしてください。(止めネジはずれない構造になっています)

針が無いまま強く締めすぎると、針が入らなくなる恐れがあります。

【注】 使わない糸は取り除いてください。かけたままだと縫製中にどこかに引っ掛かりトラブルの原因になることがあります。


② 5本の糸をかける(右図参照)。

③ ワイパー停止レバーを上げる。



④ 「送り目ダイヤル」を3～4に合わせる。

(生地の種類や好みによって)

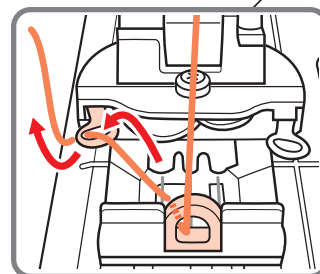

※右ワイパーを使用することもできますが、左ワイパーを推奨しています。

