

# お弁当袋




**材料**

本体布 30cm×16cm 2枚  
 底布 30cm×20cm 1枚  
 フリル布 60~75cm×3.5cm 2枚  
 ひも 6mm幅 80cm 2本

**裁断図**


(単位:cm)

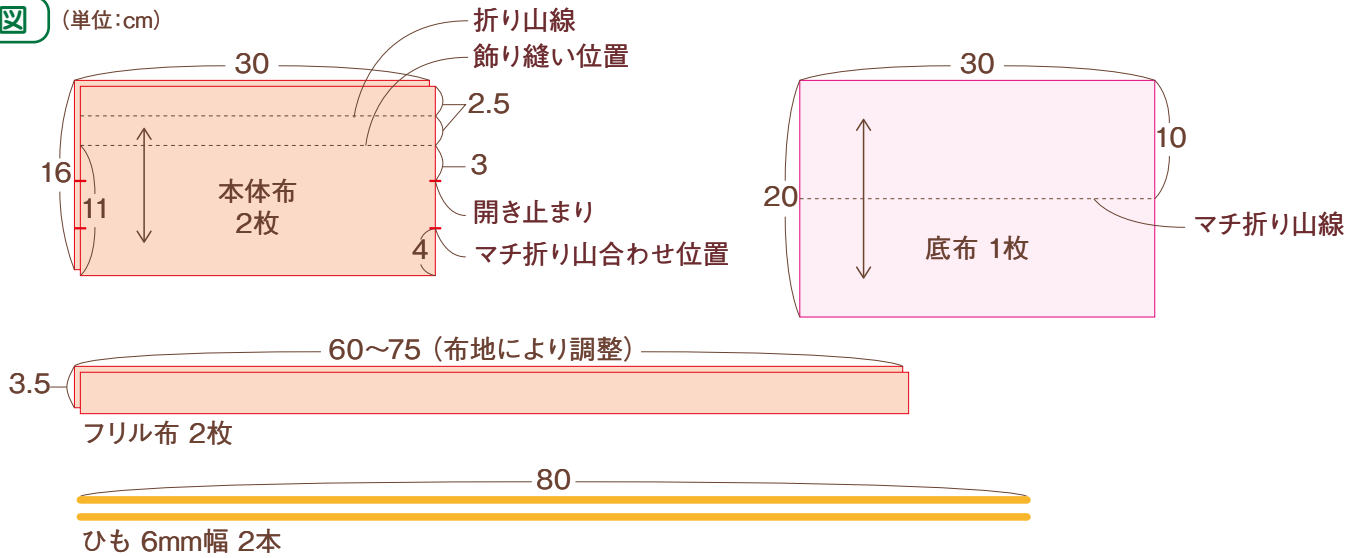


1 底布を折り山線で折り、アイロンをかけます。



2 本体を折り山線で折り、アイロンをかけます。

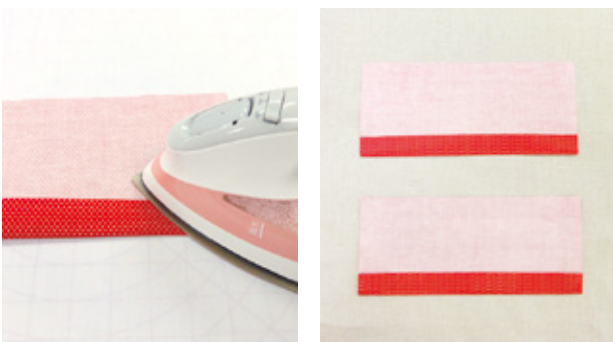

3 フリル布にウェーブの巻きロックをかけます。  
 [使用糸: 上下ルーバー糸…ウーリー糸、針糸…スパン糸1本]  
 [設定: WAVE、ダイヤルC、かがり幅M、送り目0.75、差動N、メス使用]

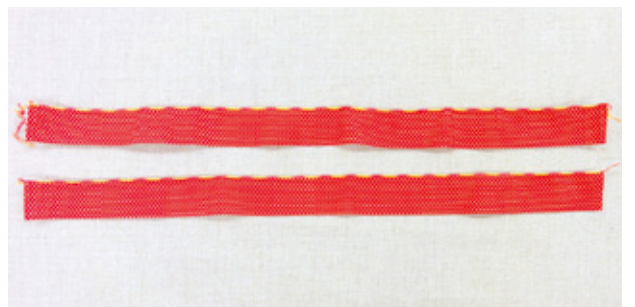

- 4 4本糸ロックに設定して、フリル布にギャザーを寄せます。  
 [使用糸: スパン糸4本]  
 [設定: OVERLOCK、ダイヤルA、かがり幅5.5、送り目4、差動2、メス使用]



- 5 フリルを挟むようにして底布と本体を中表に合わせ、クリップでとめ、縫い合わせます。  
 [設定: かがり幅7.5、送り目2.5、差動N]




- 6 縫い合わせた部分を直線ミシンで補強します。



- 7 余分なフリル布をカットします。



- 8 布端を整える程度カットしながら、長辺を3本糸で縁かがりします。  
 [使用糸: スパン糸3本]  
 [設定: OVERLOCK、ダイヤルB、かがり幅5、送り目2.5、差動N、メス使用]

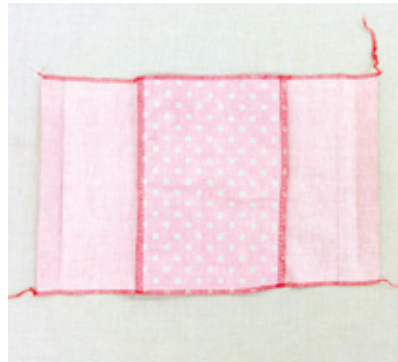

- 9 マチ折り山線に合わせて底を内側に折り込みクリップでとめ、開き止まりから下までを直線ミシンで縫い代1cmで縫います。  
 \*このとき、マチを多くするとより平べったい形に、マチを少なくすると高さが出るので、お弁当箱のサイズに合わせて調整してください。





10 開き止まりより上(開け口)の縫い代をコの字型に縫います。





11 表に返して折り山線を折り、さらに飾り縫い位置でもうひと折りして、ウェーブブロックで飾り縫いをします。

[使用糸: 上下ルーバー糸…ウーリー糸、針糸…スパン糸1本]

[設定: WAVE、ダイヤルB、かがり幅5、送り目0.75、差動N、メス使用]



12 空環の始末をし、ひも通し口のウェーブブロックを直線ミシンで縫い補強します。

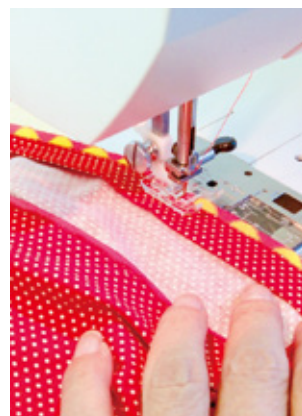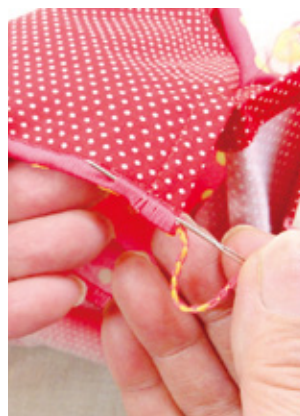

13 ひもを通して、表に返したらできあがり!



完成

