


直線ミシン (DB針仕様)

取扱説明書

Excim-pro 9600

by **baby lock**

For professional

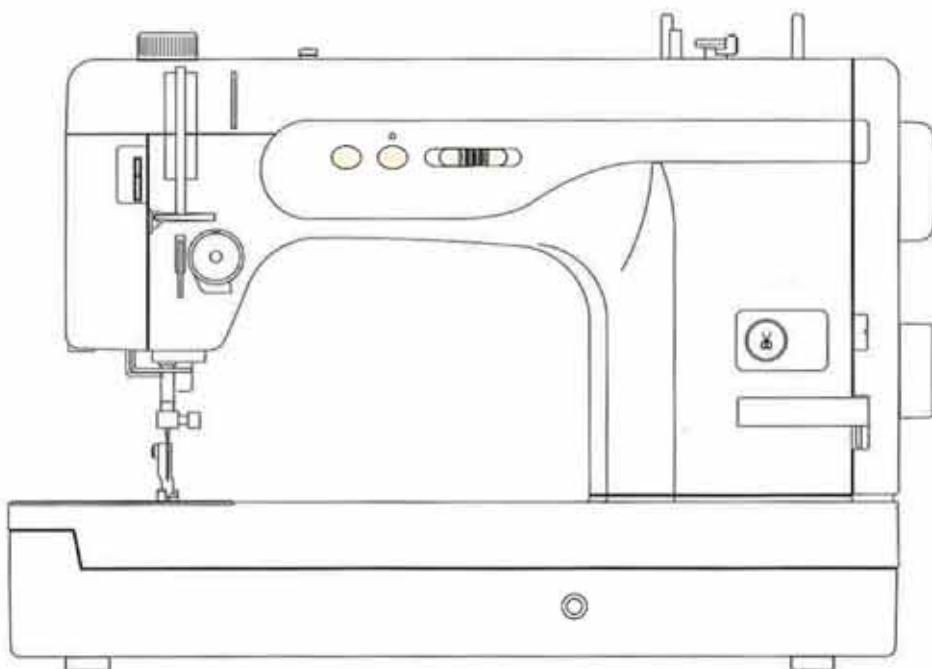

株式会社 ジューキ

安全上のご注意

- ◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◆ここに示した注意事項は、ミシンを安全に正しくお使いいただき、あなたや他人の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ◆お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- ◆このミシンは、日本国内向け家庭用です。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

●危害・損害の程度を表わす表示

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。		注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
--	-----------	-------------------------------------	--	-----------	---

●本文中の図記号の意味

	△記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。 図の中には具体的な注意内容を表示しています。(左図の場合は一般的な注意)
	○記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。 図の中には具体的な禁止内容を表示しています。(左図の場合は分解禁止)
	●記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 図の中には具体的な指示内容を表示しています。(左図の場合は一般的な強制)

	警告	感電・火災の原因になります。
	禁止	ストーブ、アイロンの近くなど温度の高いところでは使用しないでください。 ミシンの使用温度は5°C~35°Cです。
	禁止	スプレー製品などを使用した部屋や、引火しやすい物の近くでは使用しないでください。
	必ず実行	一般家庭用、交流電源100Vをご使用ください。
	必ず実行	電源プラグは定期的に乾いた布でふき、ほこりなどを取り除いてください。
	必ず電源プラグを抜く	以下のようなときは、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。 ・ミシンのそばを離れるとき ・ミシンを使用したあと ・ミシン使用中に停電したとき

	注意	感電・火災・けがの原因になります。
	分解禁止	お客様自身での分解はしないでください。
	接触禁止	ミシンの操作中は、針から目を離さないようにし、針・はずみ車・天びんなどすべての動いている部分に手を近づけないでください。
	禁止	ぬい中に布を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。
	禁止	曲がった針や、先のつぶれた針はご使用にならないでください。
	禁止	このミシンを使用するときは、付属の専用電源コードを使用してください。 付属の専用電源コードは、このミシン以外の電気製品には使用しないでください。
	禁止	ミシンの通風口はふさがないでください。

	注意	感電・火災・けがの原因になります。
	禁止	フットコントローラーをご使用のときには、周辺に糸くずやほこりがないことを確認してください。また、フットコントローラーの上に物をのせないでください。
	注意	お子様がご使用になるときや、お子様の近くでご使用されるときは、特に安全に注意してください。
	必ず実行	ミシンを持ち運ぶときは、片手で手さげハンドルを持ち、必ずもう一方の手をミシンにそえてください。
	必ず実行	プラグ受けに、糸くずやほこりがたまらないようにしてください。
	必ず実行	針および押さえは、確実に固定してください。 また、押さえは、ぬいに合ったものをご使用ください。
	必ず実行	電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らず電源プラグを持って抜いてください。
	必ず実行	以下のことを行うときは、電源スイッチを切ってください。 ・押さえ、アタッチメントを交換するとき ・上糸、下糸をセットするとき
	必ず電源プラグを抜く	以下のことを行うときは、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。 ・ミシンのお手入れを行うとき ・針、針板を交換するとき
	必ず電源プラグを抜く	ミシンに以下の異常があるときは速やかに使用を停止し、まず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にて点検・修理・調整をお受けください。 ・正常に作動しないとき ・水にぬれたとき ・落下などにより破損したとき ・異常な臭い・音がするとき ・電源コード・プラグ類が破損、劣化したとき

●目次

●各部のなまえ	2	★下糸の巻き方.....	12
●標準付属品	3	★ボビンのセット.....	13
●操作方法	4 ~ 10	★ボビンケースのセット.....	13
★補助テーブルの取り付け	4	●上糸の準備	14 ~ 15
★ニーリフトの取り付け	4	★上糸のかけ方.....	14
★フットコントローラーの取り付け	5	★下糸の引きあげ方	15
★糸切りフットスイッチの位置調整	5	●針の交換	16
★フットコントローラーと糸切りフットスイッチ の取り付け位置変更	6	●布に適した糸や針を選ぶ目安	16
★電源のつなぎ方	7	●糸調子の合わせ方	17
★速さの調節	7	●試しぬい	18 ~ 19
★針上下移動ボタン	8	●クロスガイドの使い方	20
★糸巻きボタン	8	●ダーニングプレートの取り付け方	20
★糸切りボタン・糸切りフットスイッチ	8	●三つ巻きぬい	20
★ぬい目あらさ調節ダイヤル	9	●ミシンのお手入れ	21
★返しぬいレバー	9	★送り歯とかまの掃除	21
★押さえ上げ	10	★注油	21
★押さえ圧調節	10	●ミシンの調子が悪いときの直し方	22
★押さえの外し方・付け方	10	●オプション	23
●下糸の準備	11 ~ 13		
★ボビンケースとボビンの取り出しおし方	11		
★糸こまのセット	11		


●お取り扱いについてのお願い

ご使用の前に



- ① ほこりや油などでぬう布を汚さないように、使う前に乾いたやわらかい布でよくふいてください。
- ② シンナー・ベンジン・ミガキ粉は、絶対に使用しないでください。
- ③ 油さしは、子供の近くには置かないようにしてください。

いつまでもご愛用いただるために



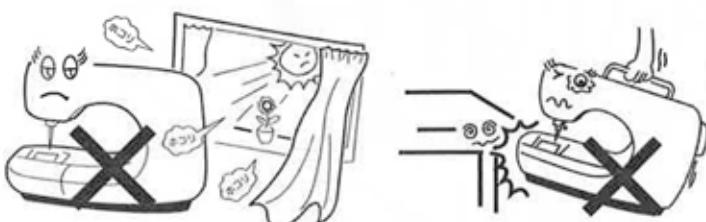


- ① 長時間日光に当てないでください。
- ② 湿気やほこりの多いところは避けてください。
- ③ 落としたり、ぶつけるなど衝撃を与えないでください。
 ミシンを持ち運ぶときは、片手で手さげハンドルを持ち、必ずもう一方の手をミシンにそえてください。


修理・調整についてのご案内

万一不調になったり故障が生じたときには、「ミシンの調子が悪いときの直し方」(22 ページ) により点検・調整を行ってください。

●各部のなまえ

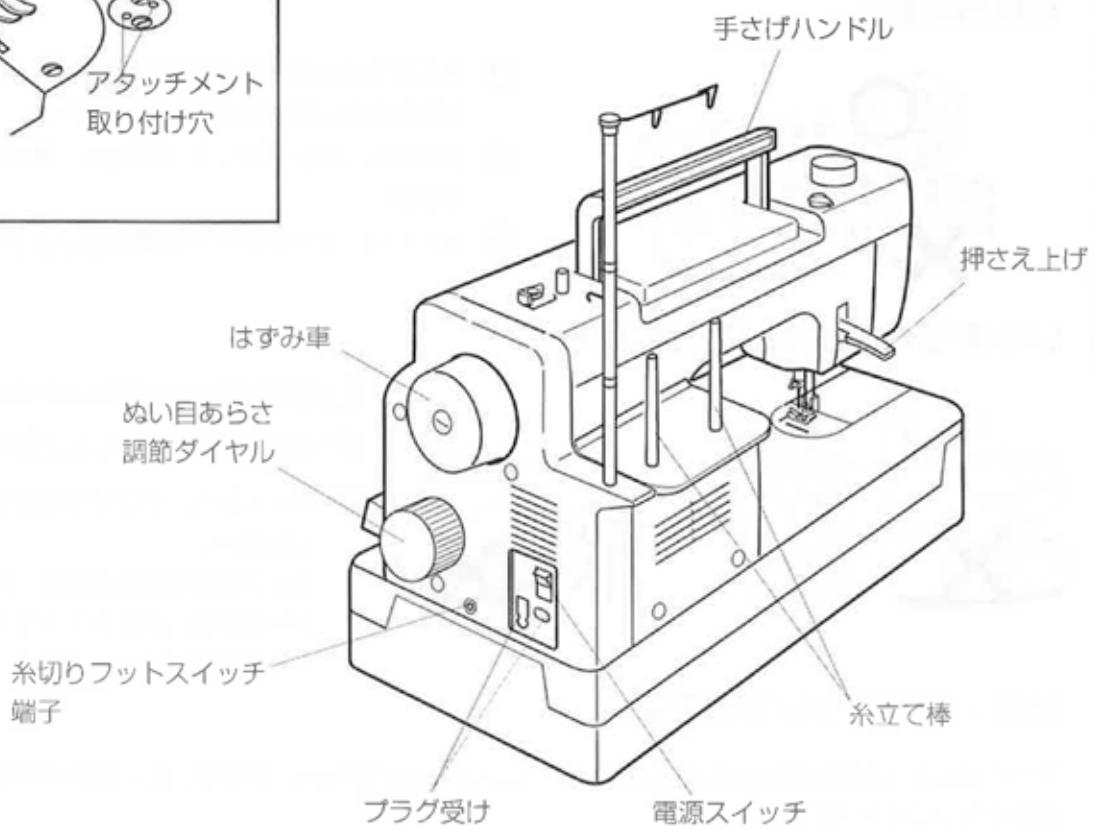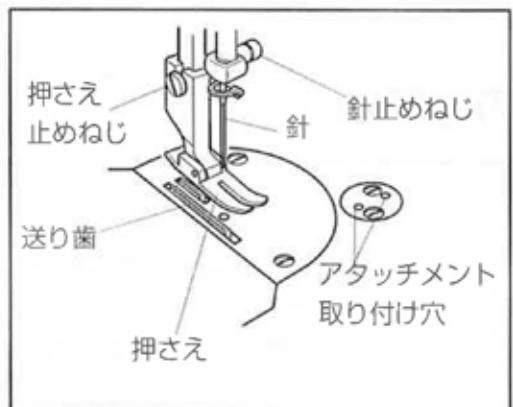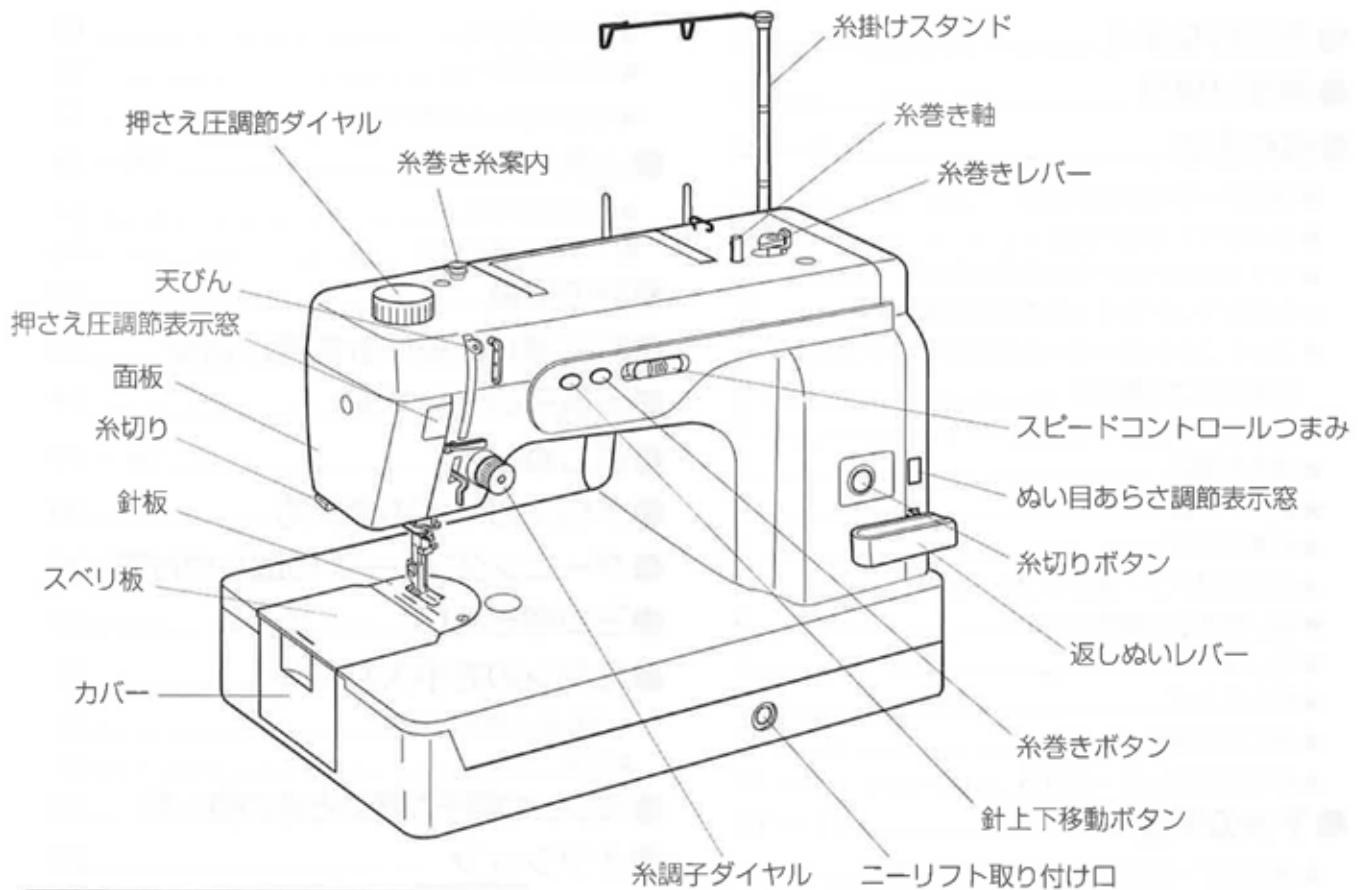

●標準付属品

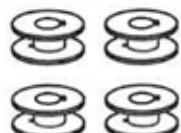


ボビン




ブラシ




三つ巻き押さえ

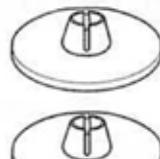

糸こま押さえ

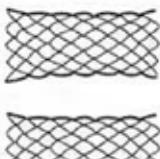

糸こまネット



ねじまわし



ねじまわし（小）




クロスガイド



糸こまホルダー




油さし

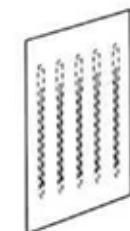

針 (DB × 1 - 14) 2本
(DB × 1 - 11) 3本



ダーニングプレート

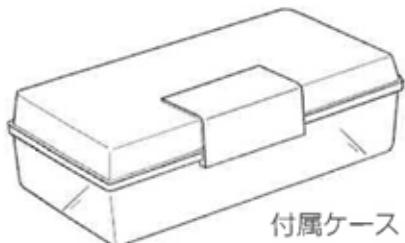


付属ケース

【フットコントローラー / 糸切りフットスイッチ セット】



フットコントローラー

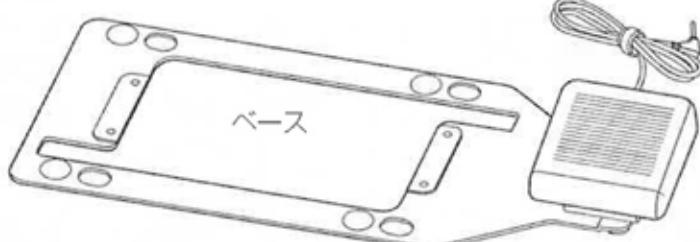

糸切りフットスイッチ



ゴム座 (2個)



フットコントローラー
取り付けねじ (4個)



電源コード




ニーリフト



取扱説明書


●操作方法

★補助テーブルの取り付け

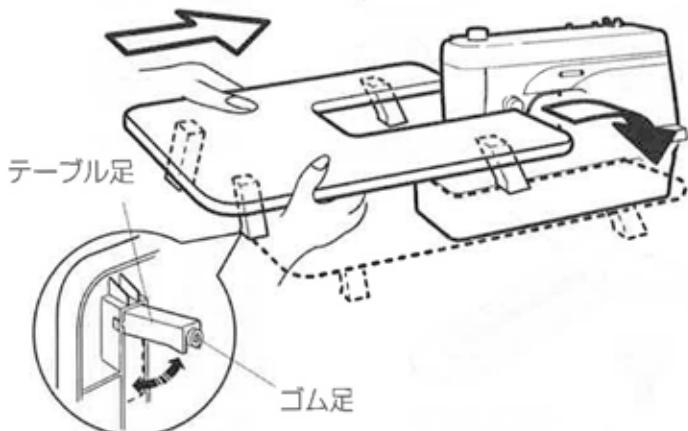


4箇所のテーブル足を起こしてからミシン本体にはまるように上からセットします。

※ テーブルの高さを、ミシン本体の高さと同じになるように、ゴム足(4箇所)をまわして調節します。

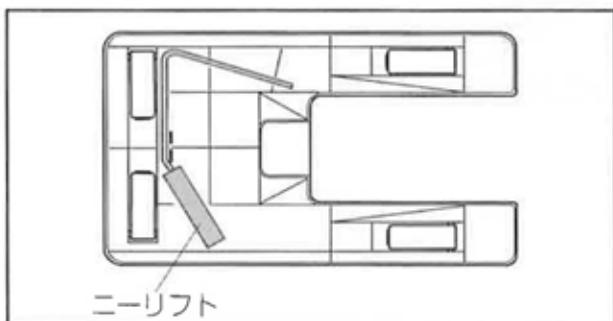

補助テーブルの裏側には、ニーリフトが格納できます。

★ニーリフトの取り付け

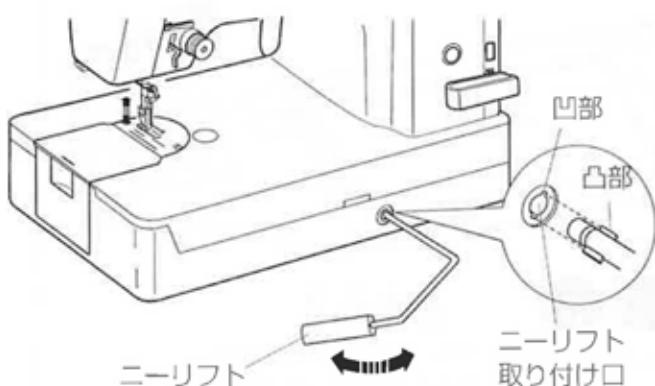

ニーリフトは手を使わずに押さえのあげさげができるので、キルトなどをぬうときを使うと便利です。

取り付けは、ニーリフトの凸部をニーリフト取り付け口の凹部に合わせ、差し込みます。

ひざを使ってニーリフトを右側に押すと押さえがあがり、左にもどすと押さえがさがります。

※ ぬい中は、ニーリフトにぶれないようにしてください。ぬい不良の原因になります。

※ 上送り装置（オプション）を使用するとき、針を布にさしたままぬい方向をかえる場合に、ニーリフトをあげすぎると針棒に上送り装置があたることがあります。布が動かせる程度に、ニーリフトをあげてください。


★ フットコントローラーの取り付け



図のようにフットコントローラー取り付けねじ（4個）でフットコントローラーをベースに取り付けます。

★ 糸切りフットスイッチの位置調整

- ①
- ②

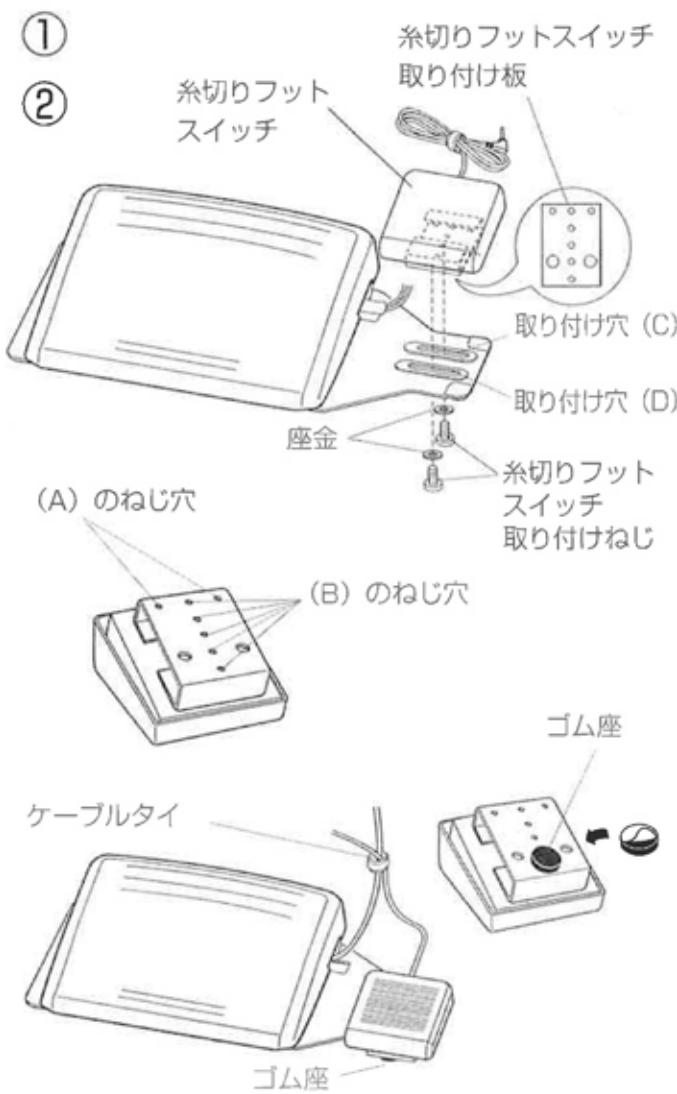

- ① 糸切りフットスイッチを前後に移動させたい場合は、糸切りフットスイッチ取り付けねじ（2個）と座金（2個）を外します。
- ② 糸切りフットスイッチ取り付け板のねじ穴をずらしてベースの取り付け穴に取り付けます。

糸切りフットスイッチ取り付け板（A）のねじ穴はベースの取り付け穴（D）に取り付けます。
糸切りフットスイッチ取り付け板（B）のねじ穴はベースの取り付け穴（C）と（D）にねじ穴を合わせ取り付けます。


* 糸切りフットスイッチを左右に移動させたい場合は、糸切りフットスイッチ取り付けねじ（2個）をゆるめて、お好みの位置に糸切りフットスイッチを移動させ、糸切りフットスイッチ取り付けねじ（2個）をしめます。

* （A）のねじ穴をベースの取り付け穴（D）に取り付けた場合には、図の位置にゴム座を貼ってください。ガタ防止効果があります。
(糸切りフットスイッチの位置を変更する場合はゴム座は取り外してください。)

お願い

糸切りフットスイッチのコードとフットコントローラーのコードは、操作時にじゃまにならないように、ケーブルタイで一緒にまとめてください。

★フットコントローラーと糸切りフットスイッチ の取り付け位置変更

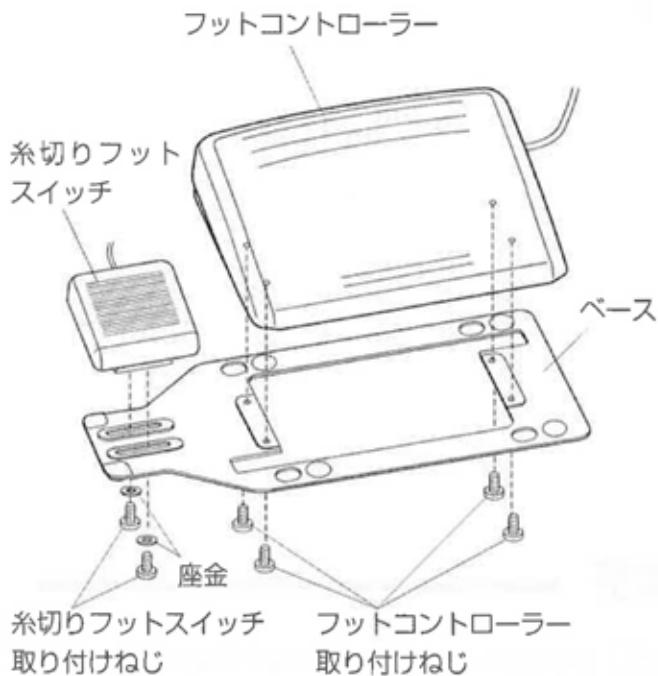


※ フットコントローラー取り付けねじ（4個）と糸切りフットスイッチ取り付けねじ（2個）と座金（2個）を外し、フットコントローラーと糸切りフットスイッチを外します。

- ① 図のようにベースを置きます。
- ② フットコントローラー取り付けねじ（4個）でフットコントローラーを取り付けます。
- ③ ベース左へ糸切りフットスイッチを糸切りフットスイッチ取り付けねじ（2個）で取り付けます。

※ 糸切りフットスイッチ位置調整は5ページをごらんください。

★電源のつなぎ方

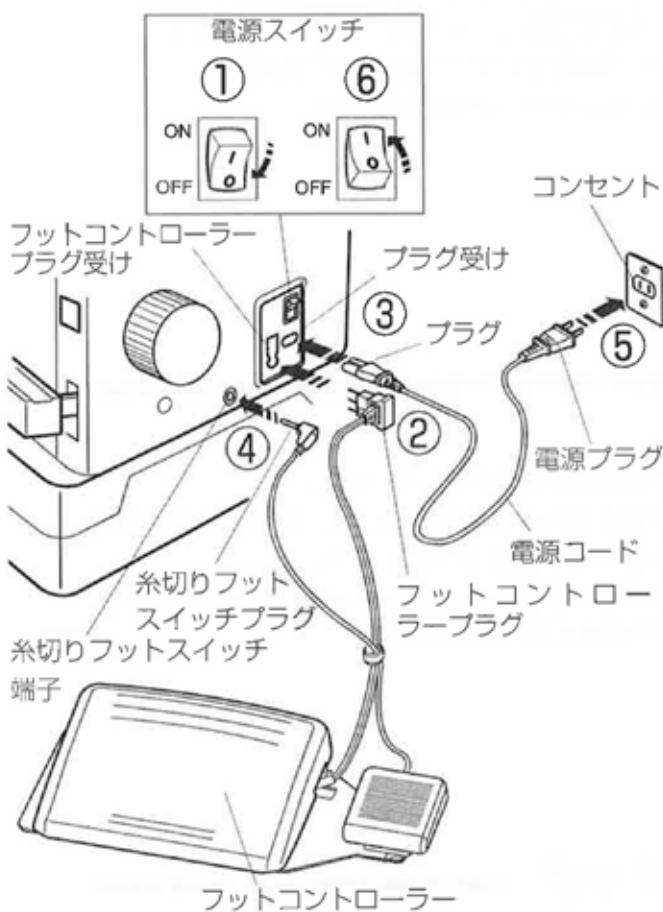


⚠ 警告

- ・電源は、一般家庭用交流電源 100V でご使用ください。
- ・ミシンを使わないときは、電源スイッチを「切」(OFF)にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災の原因になります。

- ① 電源スイッチを「OFF」(切)にします。
- ② フットコントローラープラグをフットコントローラープラグ受けに差し込みます。
- ③ 電源コードのプラグをプラグ受けに差し込みます。
- ④ 糸切りフットスイッチプラグを糸切りフットスイッチ端子に差し込みます。
- ⑤ 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ⑥ 電源スイッチを「ON」(入)にします。

★速さの調節

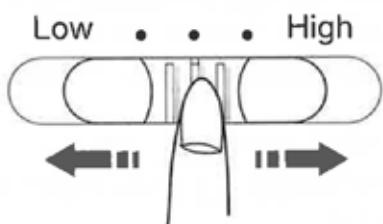

スピードコントロールつまみ

ぬい速さの最高値を、スピードコントロールつまみで調節できます。
(調節範囲は、毎分 1600 針～800 針です。)



フットコントローラー

フットコントローラーの踏みかげんでぬう速さが調節できます。

深く踏む→速くなる。
浅く踏む→遅くなる。

⚠ 注意

- ・フットコントローラーの上に物を置かないようにしてください。けがや故障の原因になります。
- ・フットコントローラーを使用する際は、周辺に糸くずやほこりがないことを確認してください。動作不良を起こし、けがや故障の原因となります。

★針上下移動ボタン

針上下移動ボタンは、ミシンが止まっているときに針の位置を上下に移動させる事ができます。ぬい終わりは必ず下位置停止になります。半針ぬいを行うときに便利です。




★糸巻きボタン

下糸巻きをするときに使います。糸巻きレバーを糸巻き側にし、糸巻きボタンを押すと糸巻き LED が点灯します。巻き終わると、糸巻きレバーがもとの位置にもどり糸巻き LED が消灯します。



★糸切りボタン・糸切りフットスイッチ

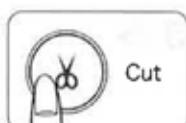


ぬい終わりの糸切りは、糸切りボタン、または糸切りフットスイッチどちらかをお使いください。ぬい終わった後に糸切りボタンを押すか、または糸切りスイッチを踏むと、上糸、下糸を自動的に切れます。

糸切り後、針は上位置に移動します。次にぬうとき下糸を引き上げなくても続けてぬうことができます。

※ 30番より太い糸、または特殊糸を切るときは、面板に付いている糸切りを使用してください。


※ 糸切り中と糸切り直後には、フットコントローラーや針上下移動ボタンの操作はできません。

★ぬい目あらさ調節ダイヤル

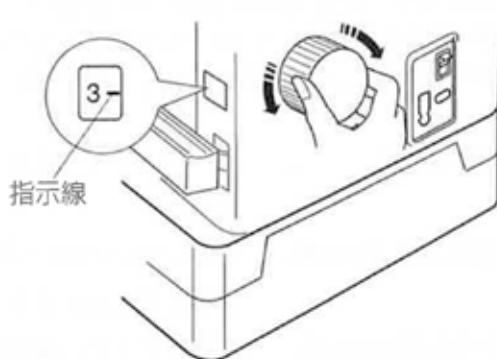


ぬい目あらさ調節ダイヤルをまわして、指示線に数字を合わせ、ぬい目あらさを調節します。
(調節範囲は、0 ~ 6mmです。)

★返しぬいレバー

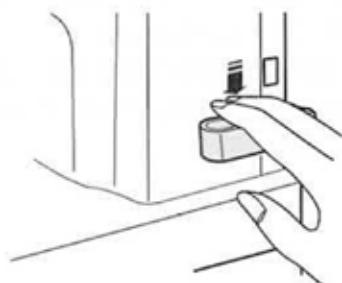

返しぬいレバーを押している間は返しぬいをして、返しぬいレバーをはなすと前進ぬいになります。
ぬい始めとぬい終わりのほつれ止めに利用します。


★押さえ上げ

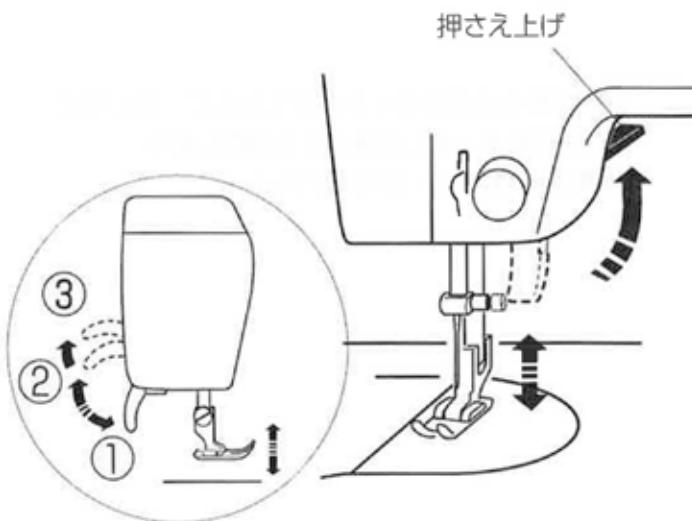

押さえ上げで、押さえのあげさげを行います。
普通にあげた位置よりさらにあげることもでき、厚物の布を入れるときの補助リフトとして使用します。

- ① あげた位置 ぬいのときは、さげておきます。
- ② 普通にあげた位置 布の取り出しや押さえの交換のときにあげます。
- ③さらにあげた位置 補助リフトで、厚物の布などが入れやすくなります。


★押さえ圧調節

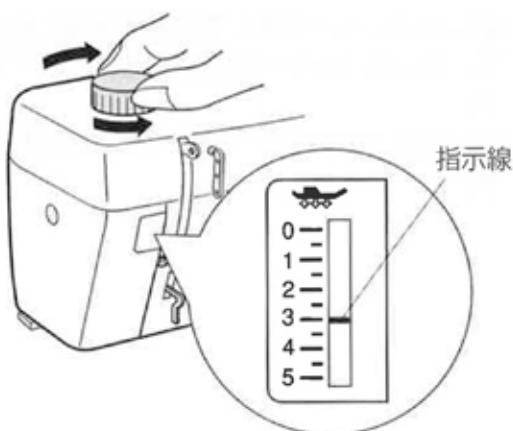

普通の布のときは、押さえ圧調節ダイヤルをまわして、指示線を「3」に合わせます。

うす手の化繊地や伸縮性の布地をぬうときには、押さえ圧調節ダイヤルをまわして押さえ圧をよわく（小さな数字）します。

★押さえの外し方・付け方

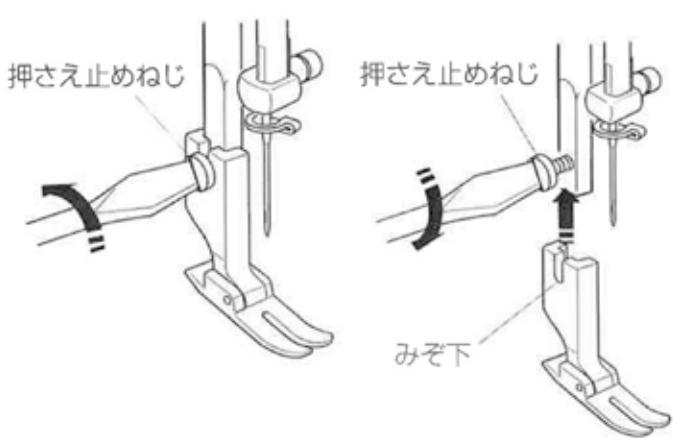



△ 注意

押さえを外すとき、または付けるときには、必ず電源スイッチを「切」(OFF)にしてから行ってください。けがの原因になります。

- ① 押さえ上げと針を上にあげます。
- ② 押さえ止めねじを左にゆるめて、押さえを外します。
- ③ 取り付けるときは、押さえのみぞ下を押さえ止めねじに突き当て、押さえ止めねじを右にまわしてしっかりとしめます。


●下糸の準備

★ボビンケースとボビンの取り出し方

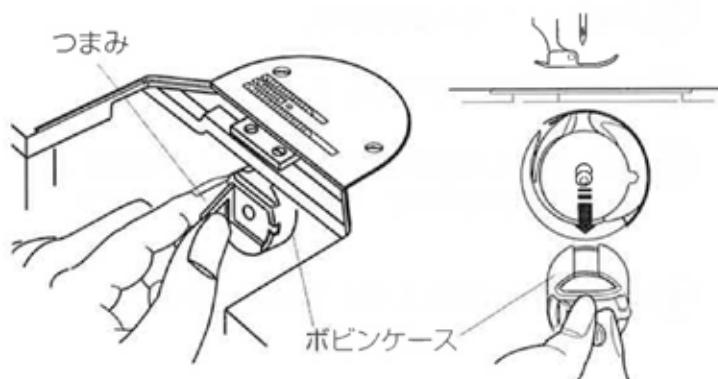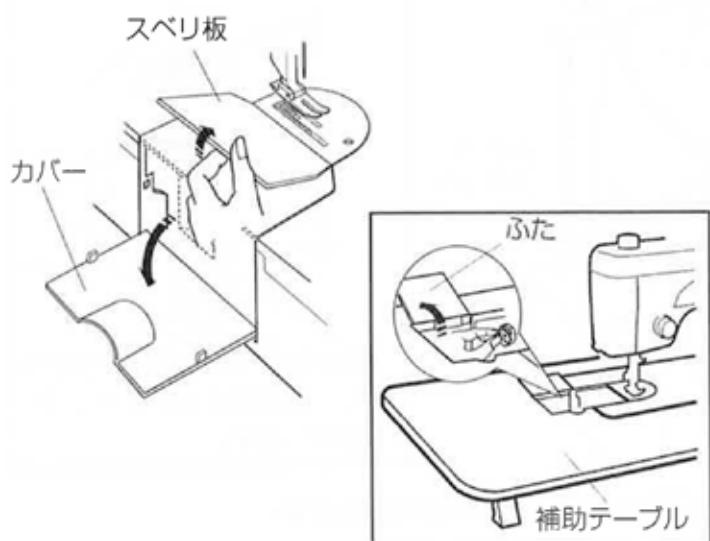

★糸こまのセット

【こま巻きの場合】

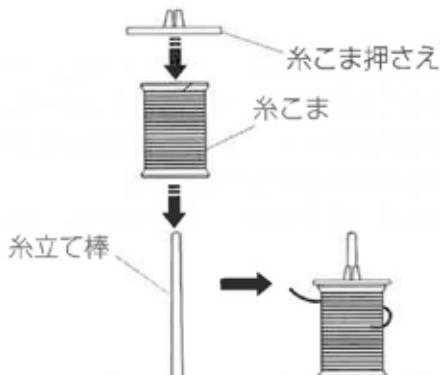

糸の端がうしろ側から左に出るようにして、糸立て棒に糸こまを入れ、糸こま押さえで糸こまを押さえます。


【チーズ巻きの場合】




糸立て棒に糸こまホルダーを差し込み、糸こまをセットします。

※ 糸があばれるときには、付属の糸こまネットをご使用ください。

★下糸の巻き方

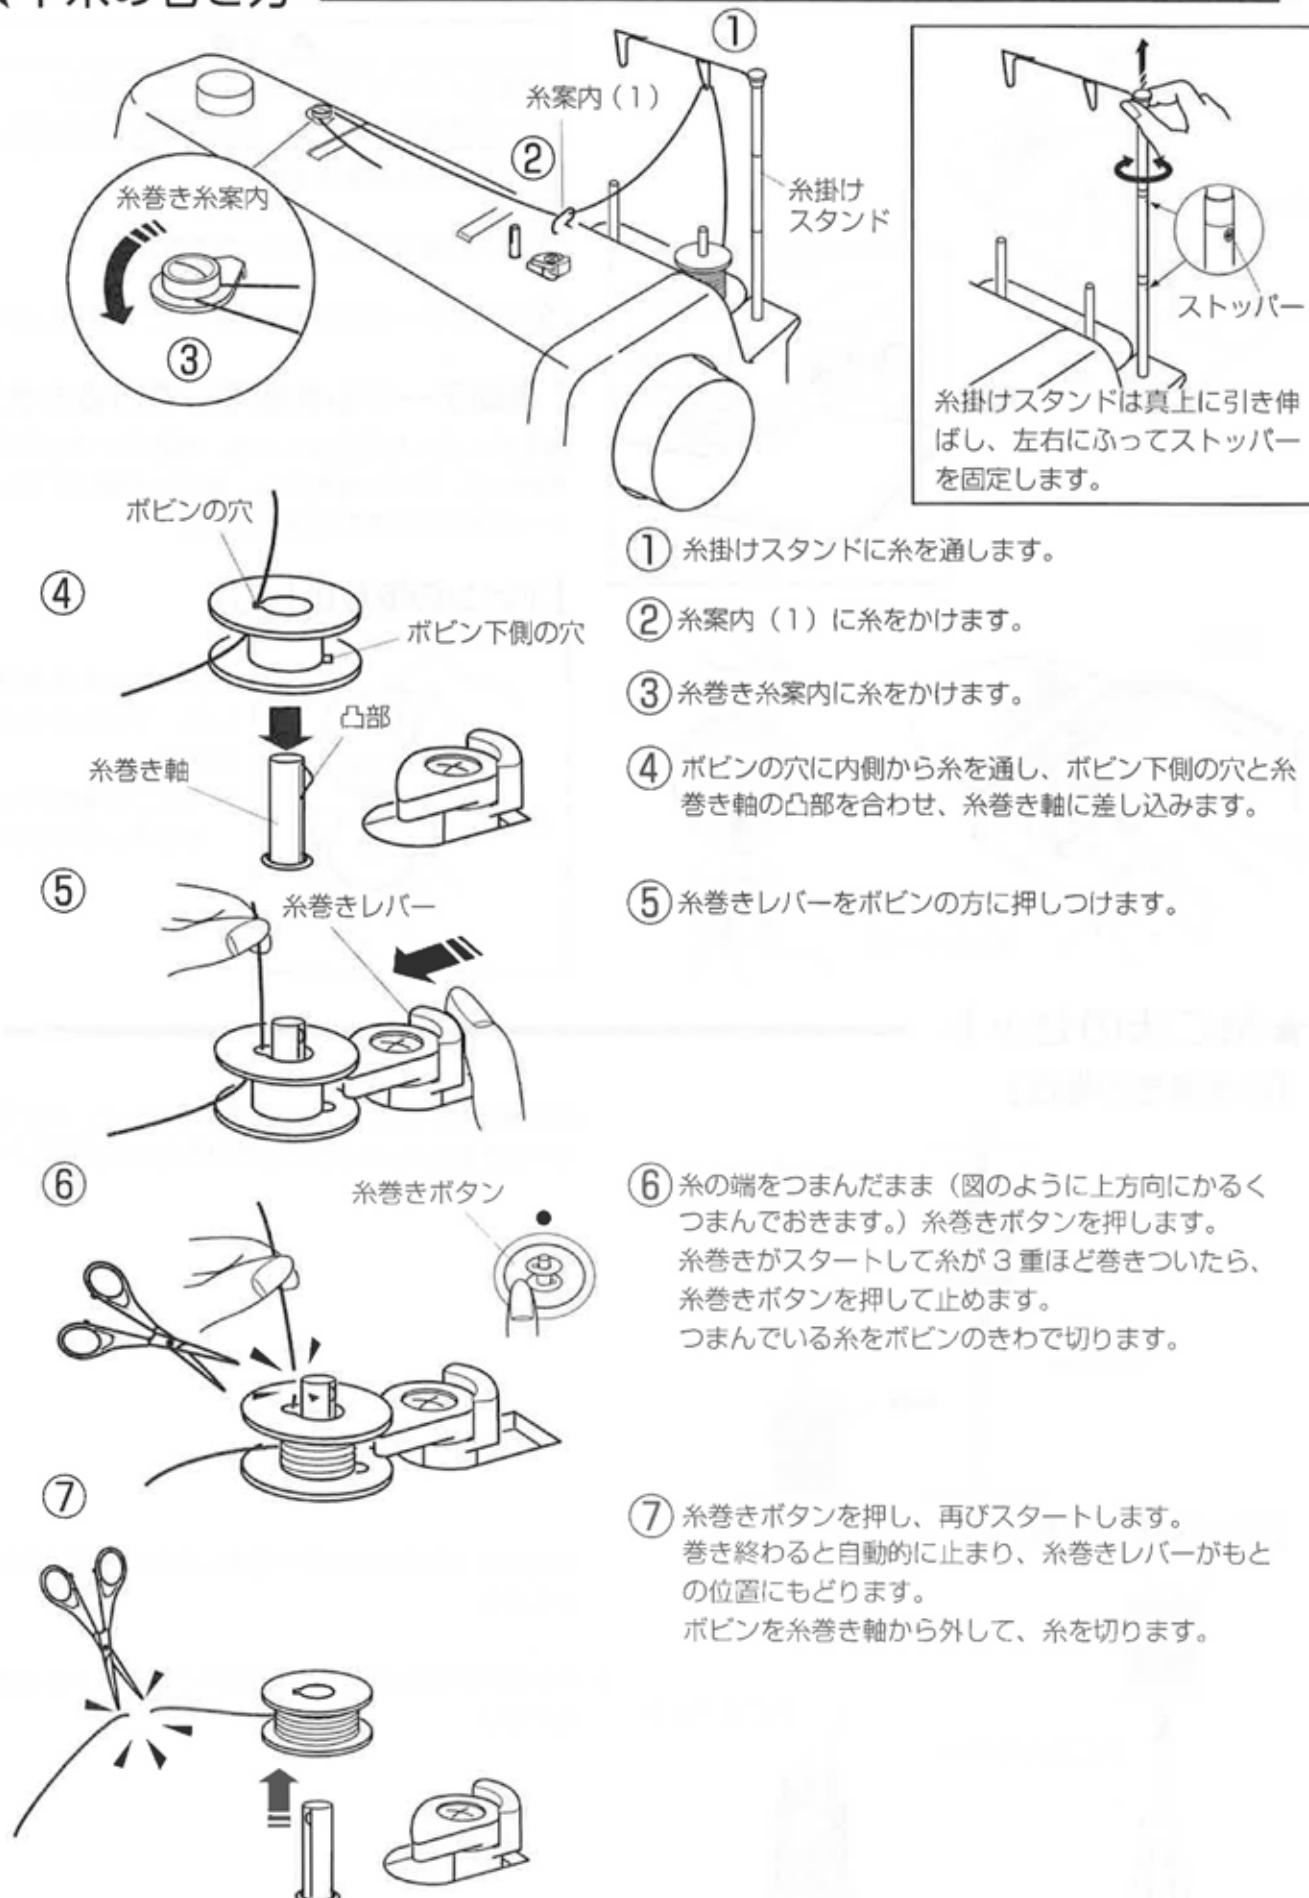

★ボビンのセット

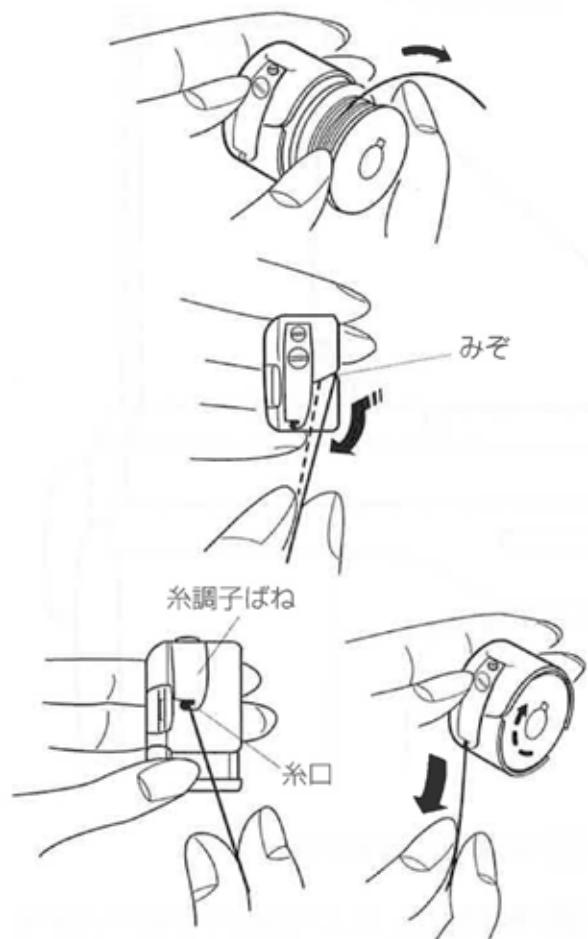


① 糸の端を矢印方向にたらして、ボビンケースに入れます。

② みぞに通します。

③ 糸を引いて、糸調子ばねの下を通して、糸口に引き出します。
糸は 10cm ほど出しておきます。

※ 糸を引き出すと、ボビンは時計方向に回転します。

★ボビンケースのセット

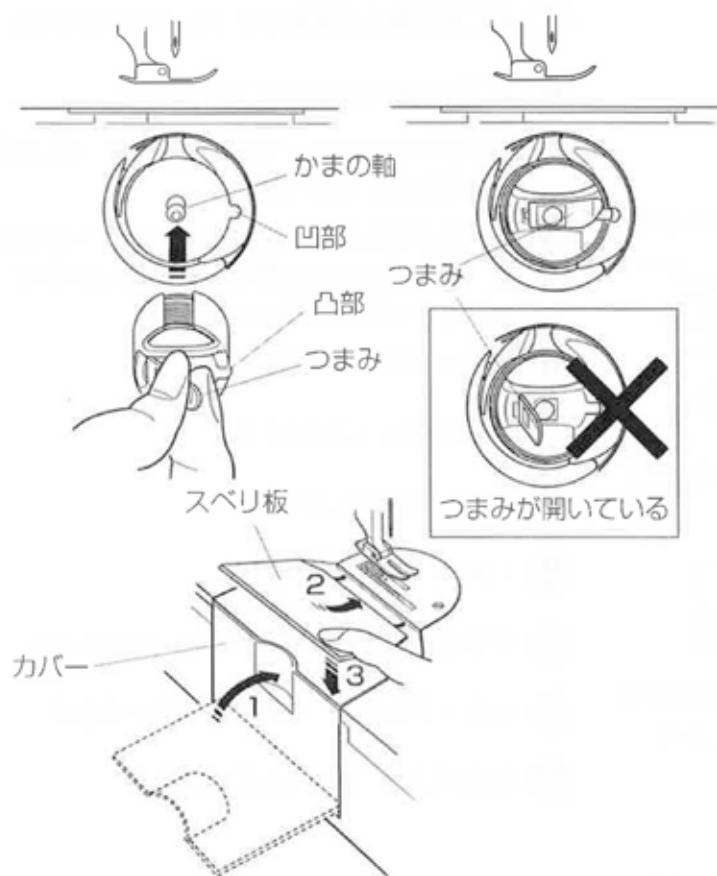

⚠ 注意

ボビンケースをセットするときには、必ず電源スイッチを「切」(OFF)にしてから行ってください。けがの原因になります。

※ 針があがっていることを確認してください。

① ボビンケースのつまみを持ち、かまの軸に差し込み、ボビンケースの凸部をかまの凹部に合わせて、ボビンケースを奥まで確実に入れ、つまみをもどします。

⚠ 注意


ボビンケースをセットしたとき、つまみが開いていると、ぬい中にボビンケースが外れ、けがをするおそれがあります。

② カバーを閉じ、スペリ板を針板に合わせて取り付けます。

●上糸の準備

★上糸のかけ方

糸は左より糸（ミシン糸）をご使用ください。図の右手を手前によって、糸のよりが固くなれば左よりです。



三つ目糸案内

糸掛けスタンド

③

押さえ上げ ①


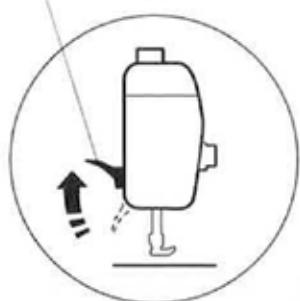


図 A



天びん穴

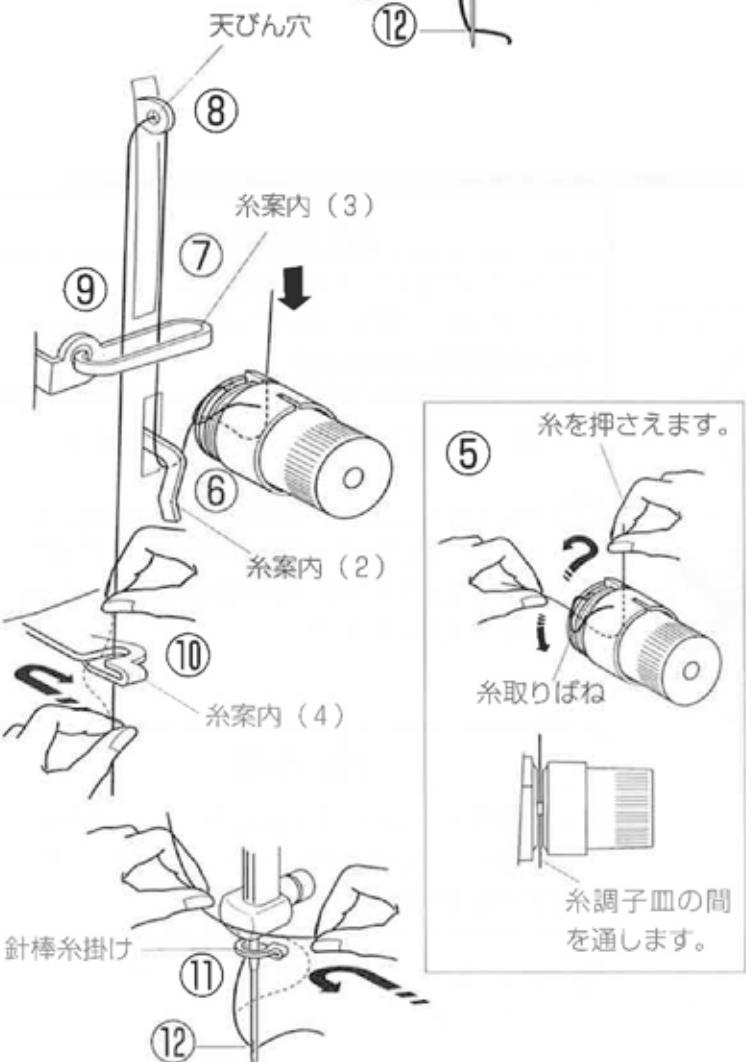

① 押さえ上げをあげます。

② 電源を入れ、針上下移動ボタンを押して針を上にあげます。

電源スイッチを切れます。

③ 糸こまの真上の糸掛けスタンドにかけます。

④ 三つ目糸案内に図のようにします。

※ 糸のよりが出たり、外れやすい糸は、図 A のようにかけてください。

⑤ 糸を両手で持ち、糸調子ダイヤルの下をまわし（糸調子皿の間を通して）。左上に引き上げて、糸取りばねにかけます。

⑥ 糸案内（2）にかけます。

⑦ 糸案内（3）にかけます。

⑧ 天びん穴に通します。

⑨ 糸案内（3）にかけます。


⑩ 糸を両手で持ち、糸案内（4）にかけます。

⑪ 糸を両手で持ち、針棒糸掛けにかけます。

⑫ 針の穴には、左から右に通します。


★下糸の引きあげ方

①

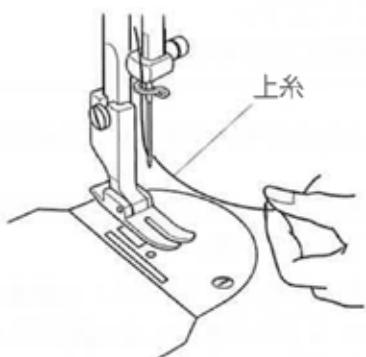


① 上糸を軽く持ちます。

②

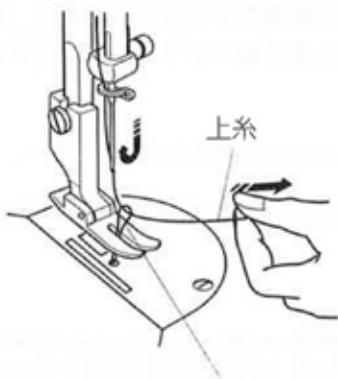


② 電源スイッチを入れて、針上下移動ボタンを押し
針をさげ、もう一度ボタンを押して針をあげます。
上糸を軽く引くと、下糸の輪が引き出されます。

③

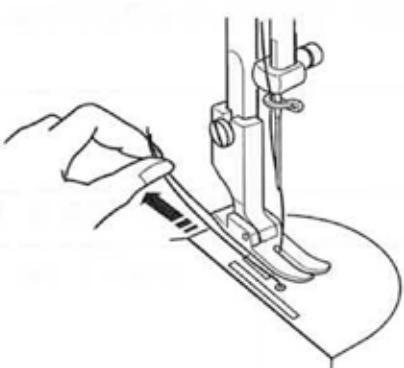


③ 上糸と下糸を押さえの下から向こう側に約 10cm
ほど引き出して、そろえておきます。


●針の交換

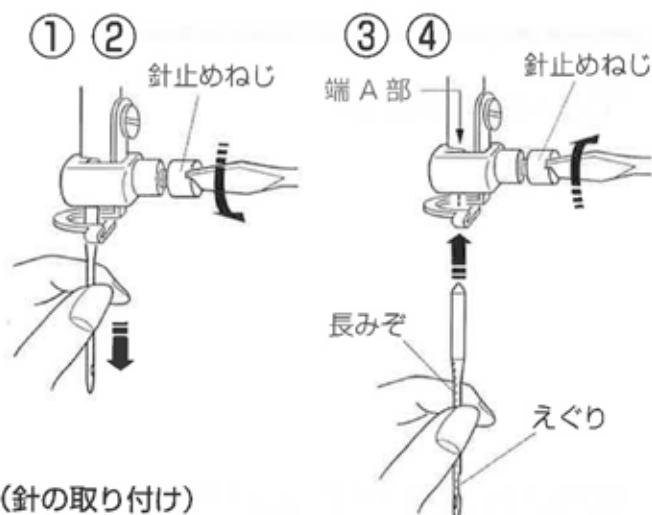

(針の取り付け)

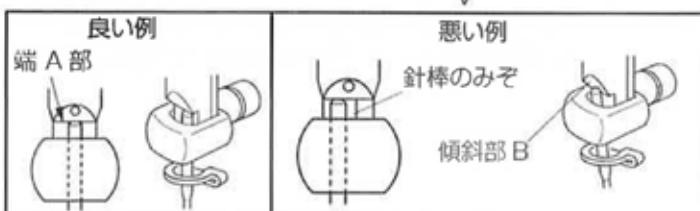

【針の調べ方】

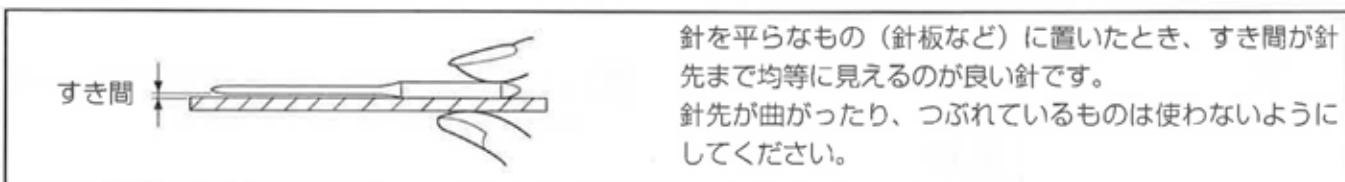

●布に適した糸や針を選ぶ目安

布地		糸	針 (DB × 1)
うすい布	ローン ジョーゼット トリコット キュプラ	化繊糸 80~90番	9番~11番
普通の布	プロード ギンガム ギャバジン うすいジャージ	化繊糸 50番~60番 綿糸 50番~60番	11番~14番
	フラノ、ウール	化繊糸 50番~60番 綿糸 50番	11番~14番
厚い布	デニム	化繊糸 20番~50番 綿糸 20番~50番	14番~18番
	ジャージ	化繊糸 20番~50番	14番~16番
	ツィード	化繊糸 20番~50番 綿・綿糸 30番~50番	14番~16番
	帆布	化繊糸 20番~50番	14番~18番
	人工皮革	化繊糸 20番~30番	14番~18番


⚠ 注意

針の交換のときには、必ず、電源スイッチを切ってから行ってください。
けがの原因になります。

- ① 押さえをさげて、針を一番上にあげます。
- ② 針止めねじを、ねじまわしで左にまわしてゆるめ、針を外します。
- ③ 針の長みぞを左側（針のえぐり部を右側）にして、端 A 部に突き当たる位置までいっぱいに差し込みます。
※ 針が針棒のみぞから外れたり、傾斜部 B に針が乗り上げないようにしてください。
- ④ 針止めねじを右にまわして、しっかりしめます。
※ 針は DB × 1 針を使用してください。


●糸調子の合わせ方

【バランスのとれた糸調子】

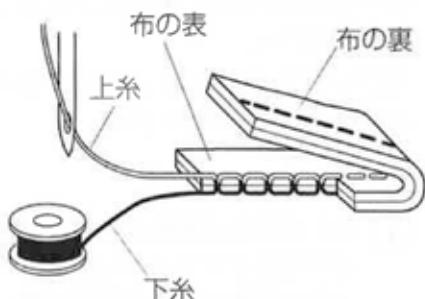

上糸と下糸が布のほぼ中央でまじわります。
糸調子が正しく調節されていないと、ぬい目がきたくなり、布にしわがよったり、糸が切れたりします。
糸調子ダイヤルをまわして調節してください。

1 下糸張力の調節

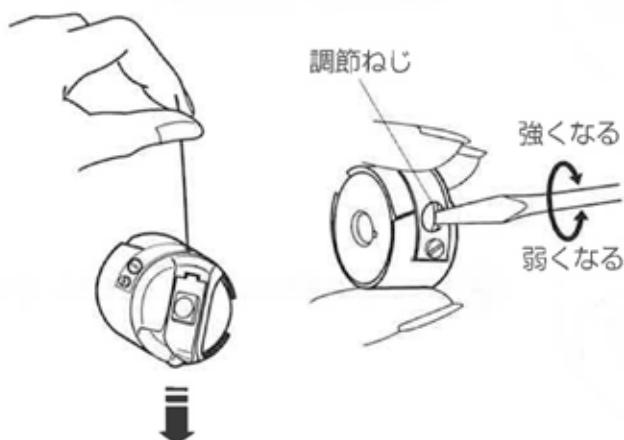


ボビンケースの糸調子は糸（ポリエステル 60 番）の端をつまんで、軽くふったとき、ゆっくり落ちるのが目安です。

調節ねじを右にまわすと張力は強くなります。
調節ねじを左にまわすと張力は弱くなります。


2 下糸に合わせて上糸（糸調子ダイヤル）を調節します。

【上糸が強いとき】 ……下糸が布の表に引き出されます。

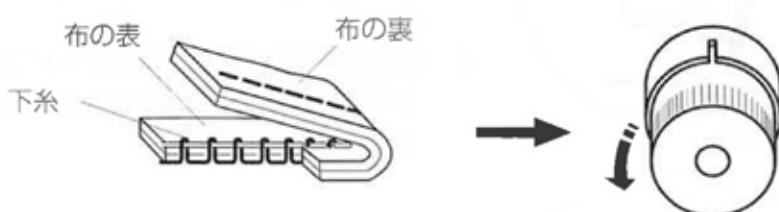


糸調子ダイヤルを左にまわして張力を弱くします。

【上糸が弱いとき】 ……上糸が布の裏に引き出されます。

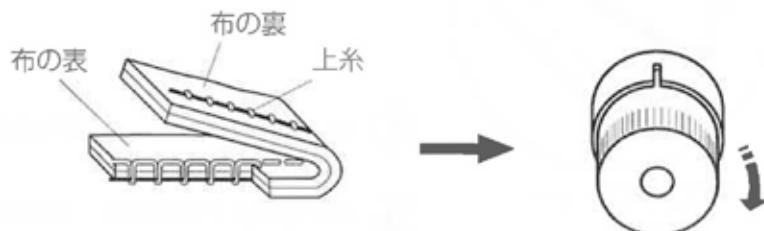

糸調子ダイヤルを右にまわして張力を強くします。

●試しぬい

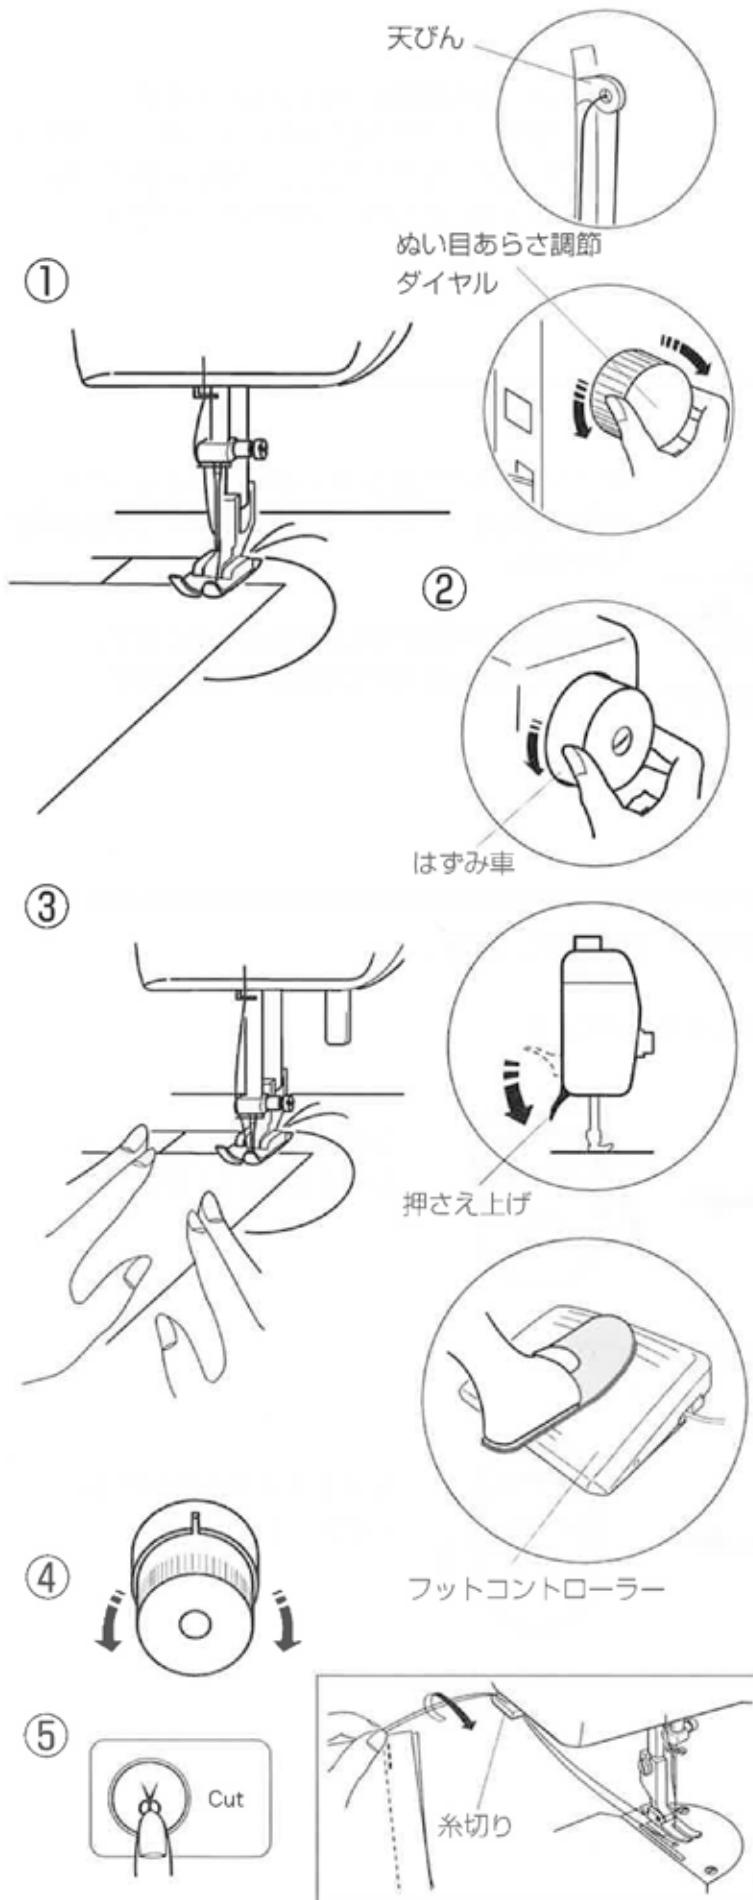

ぬう前に天びんがいちばん上になっているか確認してください。

天びんが下にあると、ぬい始めるとき針穴から上糸が抜けることがあります。

- ① ぬい目あらさ調節ダイヤルをまわして、好みのあらさにセットします。
上糸と下糸を押さえの下を通し、10cmほど向こう側に引き出し、実際にぬう布のはぎれを押さえの下におきます。

- ② はずみ車を手前にまわして針を布にさします。

- ③ 押さえ上げをさげ、フットコントローラーを踏んで、スタートします。
※ スピードになれるまでスピードコントロールつまみは Low 「ゆっくり」にセットしてください。
※ 厚物の布をぬうときはスピードコントロールつまみは Low 「ゆっくり」にセットして低速でぬってください。

- ④ ぬい目を確認して、糸調子を調節します。




- ⑤ 糸切りボタンを押すか、糸切りフットスイッチを踏んで糸を切れます。
次にぬう場合は、下糸を引き上げなくても続けてぬうことができます。

(30番より太い糸、または特殊糸の糸切り)
押さえをあげ、布を引き出し面板に付いている糸切りで糸を切れます。

【返しひい】


返しひいレバーを押して、ぬい始めとぬい終わりに約1cm返しひいをし、ほつれ止めをします。

※厚物の返しひいは、低速でぬいます。

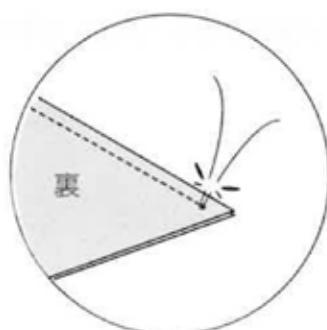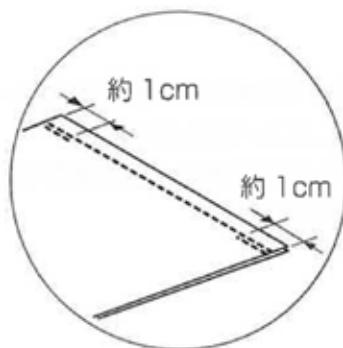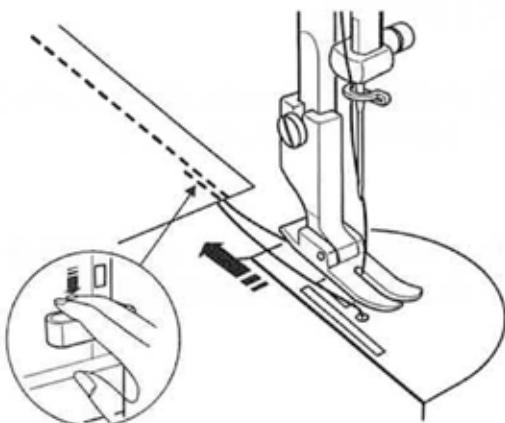

【布地の裏で糸を結ぶとき】


下糸を引いて、上糸を布の裏側に引き出し、上糸と下糸を結びます。結び目のきわをはさみで切ります。

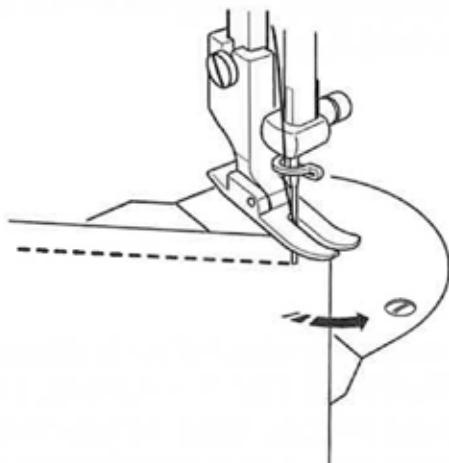

【ぬい方向をかえるには】

ミシンを止め、押さえをあげます。針を布にさしたまま、ぬい方向をかえて押さえをさげます。
ミシンをスタートしてぬい始めます。


●クロスガイドの使い方

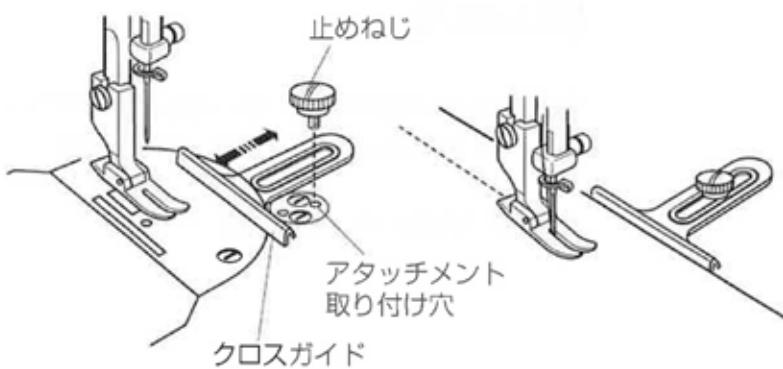

クロスガイドを使うと、布をまっすぐに案内することができます。


- ① クロスガイドを止めねじで、アタッチメント取り付け穴に仮じめします。
- ② クロスガイドを動かし、ガイド位置をきめ、止めねじをしっかりとしめます。

●ダーニングプレートの取り付け方

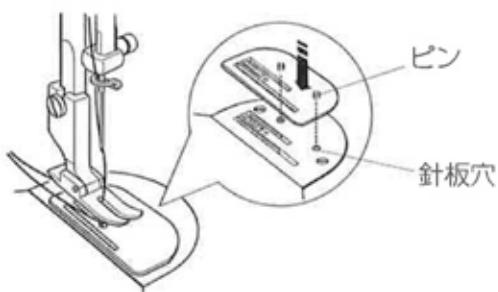


針と押さえをあげ、針板の穴にダーニングプレートのピンを入れ取り付けます。
ダーニングぬい等の、送り歯を使用しないときにお使いください。


●三つ巻きぬい

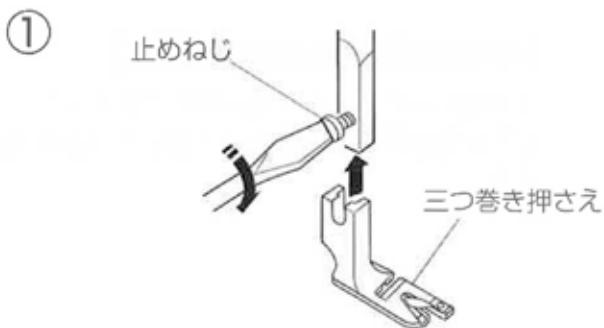

- ① 止めねじをゆるめて、押さえを取りかえます。

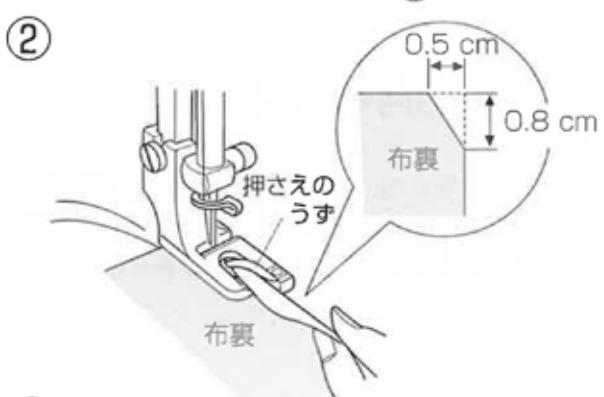


- ② 布を巻き込みやすくするため角を少し切り、押さえのうすの中に布を針にとどくところまで入れて、針をさして押さえをさげます。

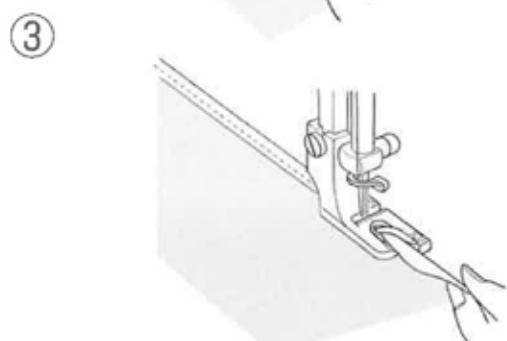

- ③ 上糸と下糸をそろえて向こう側に糸を引きながら、手ではすみ車を手前に3~4回まわします。正しく巻き込まれたら、親指と人さし指で布をつまみ、布端を立てて、左寄りに引きぎみに持ち上げながら巻き込み量を加減してぬっていきます。

●ミシンのお手入れ

★送り歯とかまの掃除

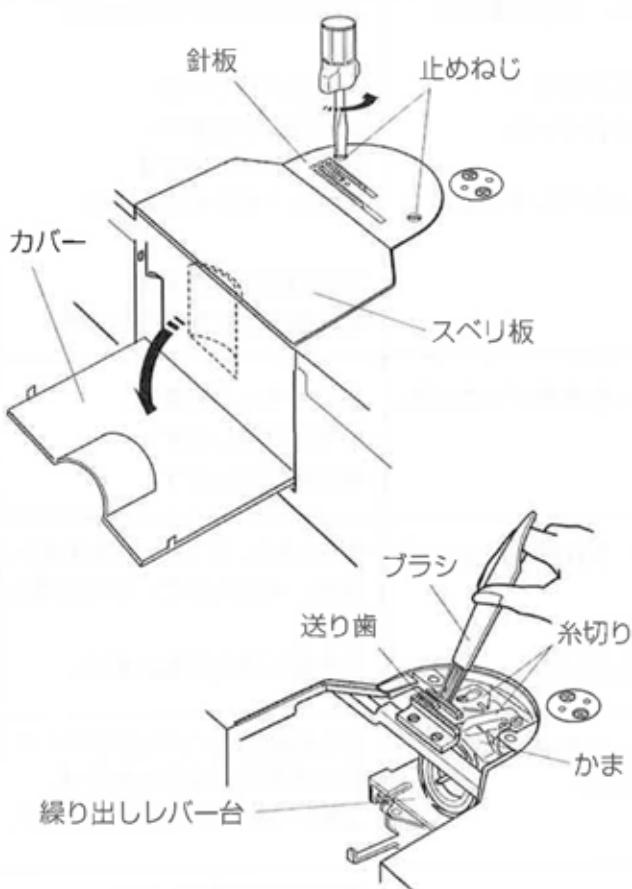


注意

お手入れのときは、必ず電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
説明されている場所以外は、分解しないでください。
感電・けがの原因になります。

- ① 押さえ、針を外します。
- ② スペリ板を外し、カバーを開けます。
- ③ 止めねじ（2ヶ）を外し、針板を取り外します。
- ④ 送り歯とかま周辺の糸くずをブラシで掃除します。
- ⑤ 「送り歯」、「かま」、「糸切り」、「繰り出しレバーハンドル」周辺の糸くずをブラシで掃除します。
- ⑥ 掃除が終わったら、針板、針、押さえを取り付けます。
※ 底にたまつた糸くずも取り除いてください。
※ 毎日ご使用のときは、月2~3回掃除をしてください。
そのとき、糸切り部には1滴注油をしてください。

★注油

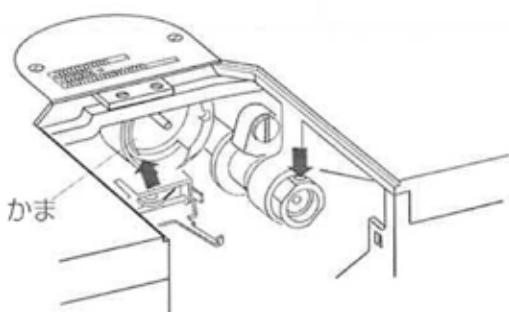

- 矢印の箇所に2~3滴注油してください。
- 必ず付属のミシン油（アイビーオイル MO-70）を使用してください。
- 毎日ご使用のときは、1日1回注油してください。
- 注油後は必ずミシンを回転させ、針板付近、または、注油箇所付近の余分に付着した油を布でふきとってください。

- ※ 糸巻き軸のところには絶対に注油しないでください。
糸巻き軸の下側には電装部品がありますので故障の原因になります。（糸巻き軸付近の注油穴からあふれた余分な油は、必ずふきとってください。）
- ※ かま部分の注油は、ボビンケースを取り外して行ってください。
- ※ 注油後は必ず試し縫いをしてください。

●ミシンの調子が悪いときの直し方

調子が悪い場合	原 因	直し方
上糸が切れる。	1 上糸のかけ方がまちがっていたり、糸が必要以外のところにからみついている。 2 上糸調子が強すぎる。または、弱すぎる。 3 針が曲がっていたり、針先がつぶれている。 4 針の付け方がまちがっている。 5 ぬい始めに、上糸、下糸を押さえの下にそろえていない。 6 糸がかまなどにからまっている。 7 針と糸の太さが合わない。	上糸を正しくかけ直します。 張力を調節します。 針を取りかえます。 正しく付けかえます。 上糸と下糸をそろえます。 かまの掃除をします。 針と糸の太さを合わせます。
下糸が切れる。	1 ポビンケースへのポビンのセットがまちがっている。 2 糸がからまっている。 3 下糸の張力が強すぎる。	正しくセットします。 糸をかけ直します。 張力を弱くします。
針が折れる。	1 針の付け方がまちがっているか、針が曲がっている。 2 正しい針を使っていない。 3 布を手で引張ったり、押したりしている。	針を交換し、正しく付けかえます。 布地、糸に合った、針に交換します。 手を軽くそえてねいます。
ぬい目がとぶ。	1 針の付け方がまちがっているか、針が曲がっている。 2 布に対して、針と糸が合っていない。 3 糸のかけ方がまちがっている。	針を交換し、正しく付けかえます。 針と糸の太さを合わせます。 上糸、下糸のかけ方を直します。
ぬい目がしわになる。	1 押さえ圧が合っていない。 2 糸調子が合っていない。 3 布に対して、針と糸が合っていない。	押さえ圧を調節します。 糸調子を合わせます。 針と糸の太さを合わせます。
音が高い。	1 送り歯にごみがたまっている。 2 かまに糸くずがたまっている。 3 油がきれている。	送り歯の掃除をします。 かまの掃除をします。 付属の油を注油します。
ミシンがまわらない。	1 電源スイッチが入っていない。 2 コントローラーのプラグが抜けている。 3 かまに糸がからんでいる。 4 モータ内部の故障。	電源スイッチを入れます。 プラグを差し込みます。 かまの掃除をします。 お買い上げ店へご相談ください。
糸切り装置で糸が切れない。	1 針の付け方がまちがっている。 2 針板の下に糸くずがたまっている。 3 上糸のかけ方がまちがっていたり、糸が必要以外のところにからみついている。	針を正しく付けかえます。 送り歯、かま、糸切りの掃除をします。 上糸を正しくかけ直します。

●オプション

専用テーブル




直線押さえ (2mm)




端ぬいがきれいにねえます。

フリーキルト押さえ



ぬうときは、低速でねってください。
※付属のダーニングプレート (P21) を
合わせてご使用ください。

薄物専用針板&押さえ


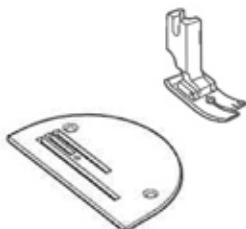


レザー押さえ



すべりやすい素材、ぬいずれしやすい生地
に効果があります。

コンシール®ファスナー押さえ

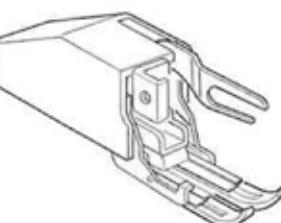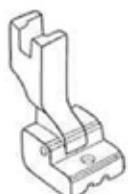

ぬいずれ防止に効果があります。
ぬうときは、低速でねってください。

修理サービスのご案内

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は内容をお確かめの上、大切に保管してください。
- 無料修理保証期間内（お買い上げ日より1年間です）およびそれ以降の修理につきましても、お買い上げの販売店が承りますのでお申しつけください。

修理用部品の保有期間

- 当社は動力伝達部品、および縫製機能部品を原則として製造打ち切り後8年間を基準として保有し、必要に応じて販売店に供給できる体制を整えています。

無料修理保証期間経過後の修理サービス

- 取扱説明書に従って、正しいご使用とお手入れがなされていれば、無料修理保証期間を経過した後でも、修理用部品の保有期間内はお買い上げの販売店が有料で修理サービスをします。
ただし、次のような場合は修理できないときがあります。
 - 1) 保存上の不備または誤使用により不調、故障または損傷したとき。
 - 2) 浸水、冠水、火災等、天災、地変により不調、故障または損傷したとき。
 - 3) お買い上げ後の移動または輸送によって不調、故障または損傷したとき。
 - 4) お買い上げ店または当社の指定した販売店以外で修理、分解、または改造したために不調、故障または損傷したとき。
 - 5) 職業用等過度なご使用により不調、故障、または損傷したとき。
- 長期間にわたってご使用された場合の精度の劣化は、修理によっても元通りにならないことがあります。
- 有料修理サービスの場合の費用は必要部品代、交通費、およびお買い上げ店が別に定める技術料の合計になります。

お客様の相談窓口

修理サービスについてのお問い合わせやご不審のある場合は
下記にお申しつけください。

株式会社ジューキ

〒102-0073 東京都千代田区九段北 1丁目11番11号 (第2フナトビル)
TEL. 03-3265-2851 (代表)

仕 様	
使用電圧	100V 50/60Hz
消費電力	90W
外形寸法	幅49.8cm×奥行21.8cm×高さ33.8cm
質量	14.5kg (本体)
使用針	DB X 1
縫速度	毎分1600針 (最大)
使用油	アイビーオイル MO-70

仕様および外観は改良のため予告なく
変更することがありますのでご了承
ください。

767-800-475