

Liquid Crystal Display

液晶ガイド画面

マニュアル

液晶ガイド画面が、縫い方別に、かがり幅、送り目長さ、使用針、メス、あこ〜でおん(差動比)、各糸調子目盛りを表示します。

(表示画面は25ページありますが、それぞれの数値は標準値ですので、生地や糸の種類によって微調整が必要です。)

幅	長さ	針	メス	差動
6 . 0	3 . 0	○●	○	N
2 ホンハ`リ	4 ホンイト			1 ページ
アワセヌイ/ヒロ (ウスシ`)				
4 . 0	4 . 0	4 . 0	4 . 0	

左針 右針 上ルーパー 下ルーパー

ページ



基本内容とページの選び方

基本内容

縫いたい画面のページを選び、画面にしたがって、かがり幅／送り目長さ／使用する針／メスを
使うか使わないか／差動比／糸調子の目盛りを「ご使用のてびき」の手順にしたがって合わせます。

送り目長さ (mm) P 21

※数字の横にMがある場合は巻きロック側の数字に合わせる


使用する針 (○=左針／●=右針)

かがり幅 (mm) P 21

メス使用の有無 P 22

差動比 (0.6~2.0) P 23

使用する針と糸の本数
縫い方 (生地 の厚さ)

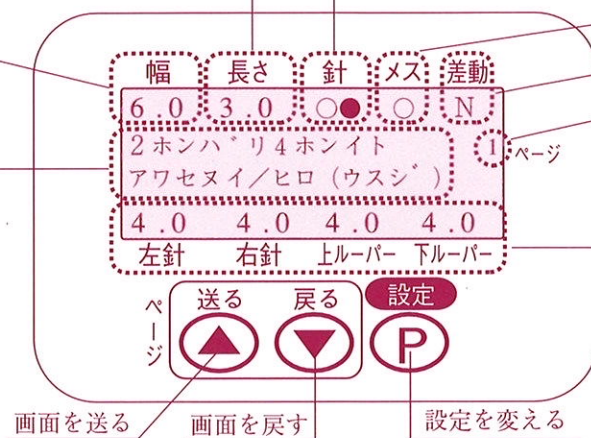

ページ

糸調子の目盛り P 19、25、26、27


※P○とあるのは「ご使用のてびき」の参考ページを示します。

ページを選択する


糸を何本使って縫いたいのか、どういう縫い方をしたいのか、どんな厚みの生地を縫いたいのか、
によってページを選びます。

針糸	縫いの種類	生地 の厚さ	画面のページ
2本針 4本糸	合わせ縫い (広幅)	薄地	1
		普通地	2
		厚地	3
	合わせ縫い (細幅)	薄地	4
		普通地	5
		厚地	6
ギャザー縫い	薄地	7	
	普通地	8	
	厚地	9	
1本針 3本糸	標準縫い	薄地	10
		普通地	11
		厚地	12
	細幅縫い	薄地	13
		普通地	14
	巻きロック	薄地	15
		普通地	16
	ピコ縫い	薄地	17
		普通地	18
	レタス縫い	薄地	19
		普通地	20
	飾り縫い	薄地	21
普通地		22	
1本針 2本糸	飾り縫い	薄地	23
		普通地	24
		厚地	25

【送る(▲)】ボタンを押し、ページを送ります。(順送り)

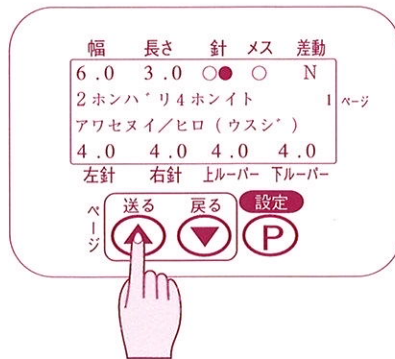


【戻る(▼)】ボタンを押し、ページを戻します。(逆送り)

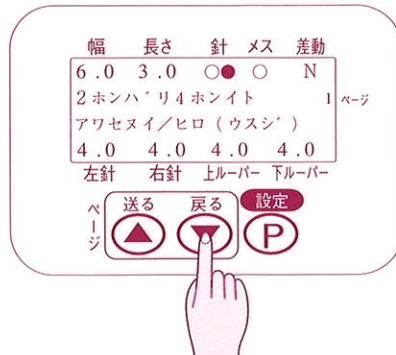

※ボタンを押し続けると早送りできます。

2本針4本糸

合わせ縫い（広幅）

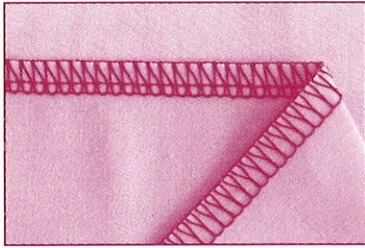

二枚以上の生地を縫い合わせる縫い方

P1 2本針4本糸 合わせ縫い/広幅(薄地)

幅	長さ	針	メス	差動	
6.0	2.5	○●	○	0.8	1 ページ
2ホンハ ^レ リ 4ホンイト					
アワセヌイ/ヒロ (ウスジ ^グ)					
4.0	4.0	4.0	4.0		
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー		


P2 2本針4本糸 合わせ縫い/広幅(普通地)

幅	長さ	針	メス	差動	
6.0	2.5	○●	○	N	2 ページ
2ホンハ ^レ リ 4ホンイト					
アワセヌイ/ヒロ (チュウアツ)					
5.0	4.0	4.0	4.0		
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー		

P3 2本針4本糸 合わせ縫い/広幅(厚地)

幅	長さ	針	メス	差動	
6.0	2.5	○●	○	N	3 ページ
2ホンハ ^レ リ 4ホンイト					
アワセヌイ/ヒロ (アツジ ^グ)					
5.0	4.0	4.0	4.0		
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー		

合わせ縫い（細幅）

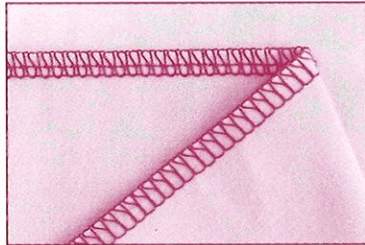

一枚の生地を2本針4本糸での最小かがり幅(5.5mm)にして、細くかかる縫い方または、二枚の生地を2本針4本糸での最小かがり幅にして、縫い合わせる縫い方 薄めの生地を縫い合わせる場合に適する

P4 2本針4本糸 合わせ縫い/細幅(薄地)

幅	長さ	針	メス	差動	
5.5	2.5	○●	○	0.8	4 ページ
2ホンハ ^レ リ 4ホンイト					
アワセヌイ/ホソ (ウスジ ^グ)					
4.0	4.0	4.0	4.0		
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー		

P5 2本針4本糸 合わせ縫い/細幅(普通地)

幅	長さ	針	メス	差動	
5.5	2.5	○●	○	N	5 ページ
2ホンハ ^レ リ 4ホンイト					
アワセヌイ/ホソ (チュウアツ)					
4.0	4.0	4.0	4.0		
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー		

P6 2本針4本糸 合わせ縫い/細幅(厚地)

幅	長さ	針	メス	差動	
5.5	2.5	○●	○	N	6 ページ
2ホンハ ^レ リ 4ホンイト					
アワセヌイ/ホソ (アツジ ^グ)					
4.0	4.0	4.0	4.0		
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー		

ギャザー縫い

P7 2本針4本糸 ギャザー縫い(薄地)

幅	長さ	針	メス	差動	
7.5	4.0	○●	○	2.0	7 ページ
2ホンハ ^レ リ 4ホンイト					
ギャザ ^ー ヌイ (ウスジ ^グ)					
4.0	4.0	4.0	4.0		
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー		

P8 2本針4本糸 ギャザー縫い(普通地)


幅	長さ	針	メス	差動	
7.5	4.0	○●	○	2.0	8 ページ
2ホンハ ^レ リ 4ホンイト					
ギャザ ^ー ヌイ (チュウアツ)					
4.0	4.0	4.0	4.0		
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー		

P9 2本針4本糸 ギャザー縫い(厚地)

幅	長さ	針	メス	差動	
7.5	4.0	○●	○	2.0	9 ページ
2ホンハ ^レ リ 4ホンイト					
ギャザ ^ー ヌイ (アツジ ^グ)					
5.0	4.5	4.0	4.0		
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー		

1 本針 3 本糸

標準縫い

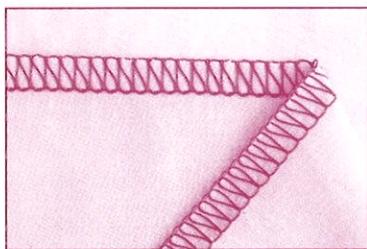

右針使用の最大かがり幅 (5.0mm) にして、かがる縫い方
1 本針 3 本糸での標準的な縫い方

P10 1 本針 3 本糸 標準縫い (薄地)

幅	長さ	針	メス	差動
5.0	2.5	●	○	N
1ホ°ンハ°リ	3ホ°ンイト	10	ページ	
ヒョウジ ユンヌイ (ウスジ°)				
-	4.0	4.0	3.5	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

P11 1 本針 3 本糸 標準縫い (普通地)


幅	長さ	針	メス	差動
5.0	2.5	●	○	N
1ホ°ンハ°リ	3ホ°ンイト	11	ページ	
ヒョウジ ユンヌイ (チュウアツ)				
-	4.0	4.5	4.0	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

P12 1 本針 3 本糸 標準縫い (厚地)

幅	長さ	針	メス	差動
5.0	2.5	●	○	N
1ホ°ンハ°リ	3ホ°ンイト	12	ページ	
ヒョウジ ユンヌイ (アツジ°)				
-	4.0	4.5	4.0	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

細幅縫い

一枚の生地を、かがり幅を細くしてかがる

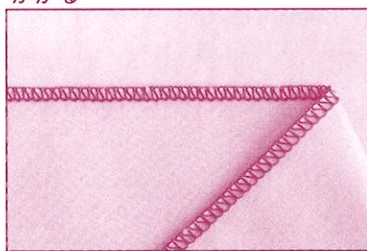

P13 1 本針 3 本糸 細幅縫い (薄地)


幅	長さ	針	メス	差動
3.0	2.5	●	○	N
1ホ°ンハ°リ	3ホ°ンイト	13	ページ	
ホソハハ°ヌイ (ウスジ°)				
-	4.0	4.0	4.0	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

P14 1 本針 3 本糸 細幅縫い (普通地)

幅	長さ	針	メス	差動
3.0	2.5	●	○	N
1ホ°ンハ°リ	3ホ°ンイト	14	ページ	
ホソハハ°ヌイ (チュウアツ)				
-	4.0	4.0	4.0	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

巻きロック

布地の端を一折りさせながら細く(1.5mm)かがる。ハンカチやスカーフなどに適する

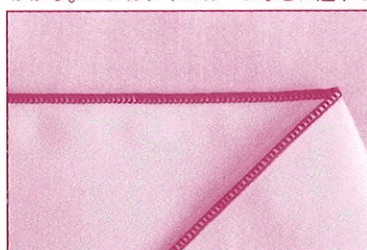

P15 1 本針 3 本糸 巻きロック (薄地)

幅	長さ	針	メス	差動
M	1.0M	●	○	N
1ホ°ンハ°リ	3ホ°ンイト	15	ページ	
マキロック (ウスジ°)				
-	4.0	3.0	6.0	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	
(変形巻きロック)				

P16 1 本針 3 本糸 巻きロック (普通地)

幅	長さ	針	メス	差動
M	1.0M	●	○	N
1ホ°ンハ°リ	3ホ°ンイト	16	ページ	
マキロック (チュウアツ)				
-	4.0	4.0	4.0	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	
(標準巻きロック)				

※“長さ”の数字の横にMが表示された場合は、本体の送り目ダイヤルを巻きロック側の数字で合わせてる。(「ご使用のてびき」P21参照)

ピコ縫い

巻きロックで送り目を長くした縫い方



P17 1 本針 3 本糸 ピコ縫い (薄地)


幅	長さ	針	メス	差動
5.0	3.0M	●	○	N
1ホ°ンハ°リ	3ホ°ンイト	17	ページ	
ピ°コヌイ (ウスジ°)				
-	4.0	2.0	6.0	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

P18 1 本針 3 本糸 ピコ縫い (普通地)

幅	長さ	針	メス	差動
5.0	3.0M	●	○	N
1ホ°ンハ°リ	3ホ°ンイト	18	ページ	
ピ°コヌイ (チュウアツ)				
-	4.0	2.5	6.5	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

レタス縫い

ニットなど伸びる生地をレタスのように波立たせる。押え金の手前で布を押さえ付けながら縫う

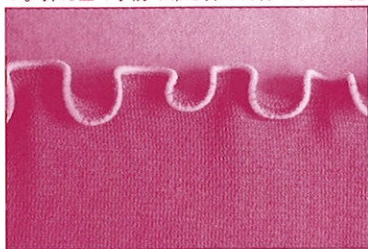

P19 1本針3本糸 レタス縫い (薄地)


幅	長さ	針	メス	差動
5.0	1.5M	●	○	0.6
1ホ°ンハ°リ	3ホ°ンイト	19	ページ	
レタスヌイ (ウスジ°)				
-	5.0	5.0	5.0	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

P20 1本針3本糸 レタス縫い (普通地)

幅	長さ	針	メス	差動
5.0	1.5M	●	○	0.8
1ホ°ンハ°リ	3ホ°ンイト	20	ページ	
レタスヌイ (チュウアツ)				
-	5.0	5.0	5.0	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

飾り縫い

上ルーバーに飾り糸などを使って縫い目を強調させた縫い方

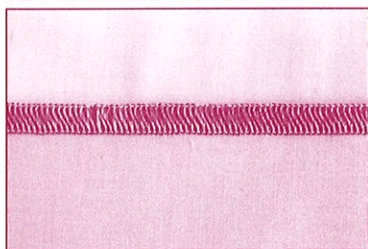

P21 1本針3本糸 飾り縫い (薄地)


幅	長さ	針	メス	差動
7.5	2.5	○	○	N
1ホ°ンハ°リ	3ホ°ンイト	21	ページ	
カサ°リヌイ (ウスジ°)				
3.0	-	2.5	3.5	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

P22 1本針3本糸 飾り縫い (普通地)

幅	長さ	針	メス	差動
7.5	2.5	○	○	N
1ホ°ンハ°リ	3ホ°ンイト	22	ページ	
カサ°リヌイ (チュウアツ)				
3.0	-	2.5	3.5	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

1本針2本糸

飾り縫い

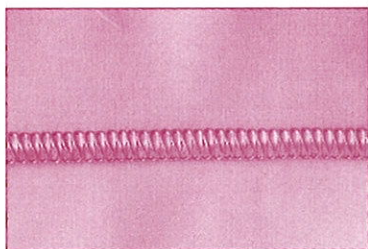

布の中央に飾り縫いをする場合
下ルーバーに20~30#の糸を使用する

P23 1本針2本糸 飾り縫い (薄地)

幅	長さ	針	メス	差動
7.5	2.5	○	○	N
1ホ°ンハ°リ	2ホ°ンイト	23	ページ	
カサ°リヌイ (ウスジ°)				
1.0	-	-	5.0	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

P24 1本針2本糸 飾り縫い (普通地)

幅	長さ	針	メス	差動
7.5	2.5	○	○	N
1ホ°ンハ°リ	2ホ°ンイト	24	ページ	
カサ°リヌイ (チュウアツ)				
1.0	-	-	5.0	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

P25 1本針2本糸 飾り縫い (厚地)

幅	長さ	針	メス	差動
7.5	2.5	○	○	N
1ホ°ンハ°リ	2ホ°ンイト	25	ページ	
カサ°リヌイ (アツジ°)				
1.0	-	-	4.0	
左針	右針	上ルーバー	下ルーバー	

設定値の変更

設定値を変更する


設定されているかがり幅、送り目長さ、差動比、糸調子目盛り（左針・右針・上ルーパー・下ルーパー）を好みによって変更し、記憶させることができます。

- ① 【設定(P)】ボタンを押し、カーソルを点滅させます。




※3秒以上押さないこと
3秒以上押すとそのページの
数値が変わってしまうことが
あります。

- ② 【戻る(▼)】ボタンを押し、変更したい項目にカーソルを移動させます。

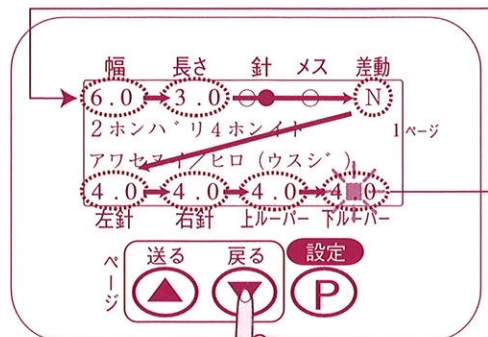

※変更できるのは
上記の7箇所です。

- ③ 【送る(▲)】ボタンを押し、変更したい数値にします。

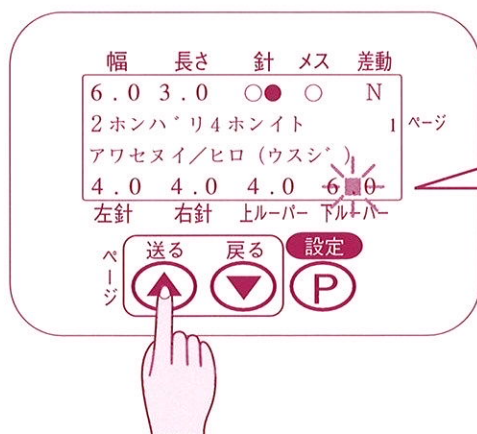

幅	長さ	針	メス	差動
6.0	3.0	〇●〇	〇	N
2 ホンハ ^レ リ4 ホンイト				
アワセヌイ/ヒロ (ウスジ ^レ)				
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
左針	右針	上ルーパー	下ルーパー	

- ④ 最後にもう一度【設定(P)】ボタンを押すと、終了です。



※3秒以上押さないこと
3秒以上押すとそのページの
数値が変わってしまうことが
あります。

※最後に【設定(P)】ボタンを押さないで、電源を切ると、変更した数字は記録されません。

操作説明ビデオには、「液晶ガイド画面」の説明は割愛しています。本マニュアルをご参照ください。



baby lock

株式会社 **ジューキ**

〒102 東京都千代田区九段北 1-11-11
TEL 03 (3265) 2851

お客様へ _____
お買い上げ日、販売店名を記入されておきますと、修理などのときに便利です。

お買い上げ日	年 月 日
販売店名	
	TEL