


ロックミシン1台で作る ニット生地のかんたんマスク



出来上がりサイズ：たて 11.5cm よこ 21cm

材料

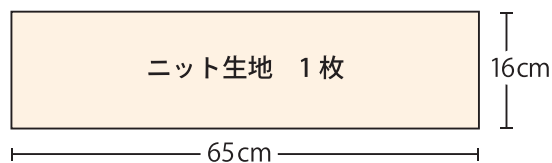

ウーリースピンテープ 約70cm

使用するミシン

4本糸ロックミシン・3本糸ロックミシン

【作り方】


1. 表布、裏布それぞれを中表にして前側のカーブを4本糸または3本糸ロックで縫い合せます。

2本針4本糸ロックミシン


差動N	かがり幅 5.5	送り目 2.5
-----	----------	---------

1本針3本糸ロックミシン


差動N	かがり幅 5.0	送り目 2.5
-----	----------	---------

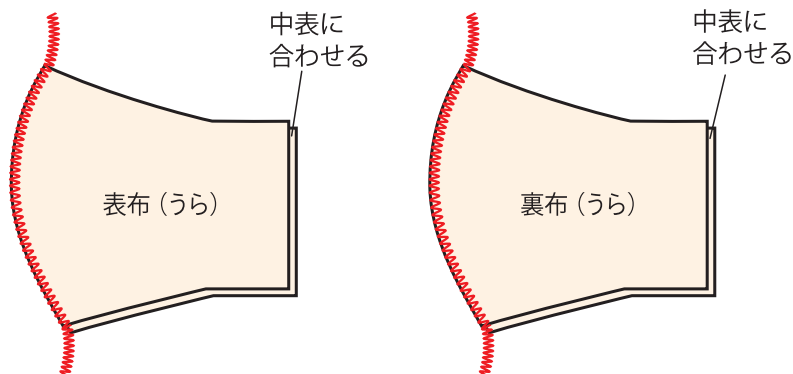

2. 縫い合わせた部分を広げて、表布と裏布を中表に合わせて上下を縫い合せます。

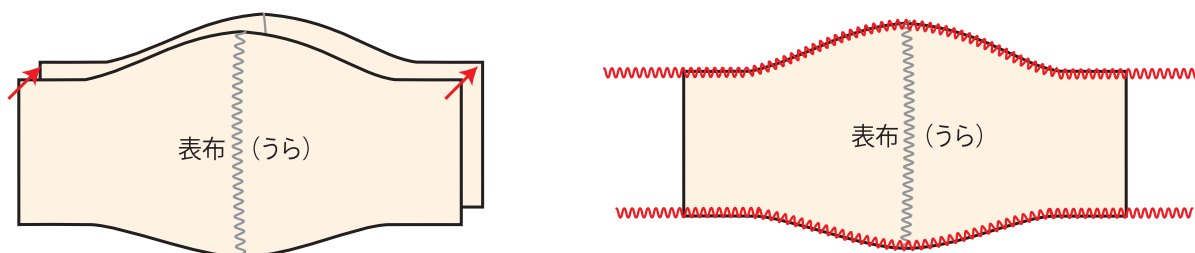


3. 中表になっている本体を表側に返したら、両端を1.5cm裏布側に折ってアイロンをかけます。その折った部分を今度は表布側に1.5cm山折り【屏風たたみ】にします(下の右図参照)。このとき折り山の頂点と布端を合わせてアイロンをかけます。

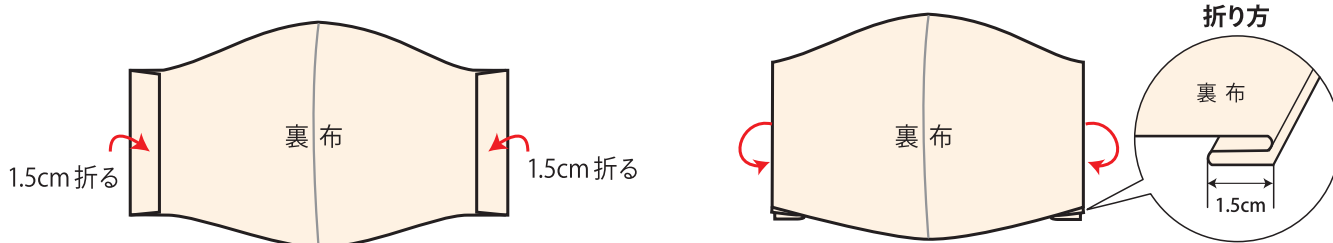

4. ミシンを【3本糸ロックの平縫い】に設定します。

◆Sakura・糸取物語・縫希星・縫工房の場合


3本糸ロックの平縫い			
縫い目切換ダイヤルD	差動N	かがり幅4.0	送り目2.5

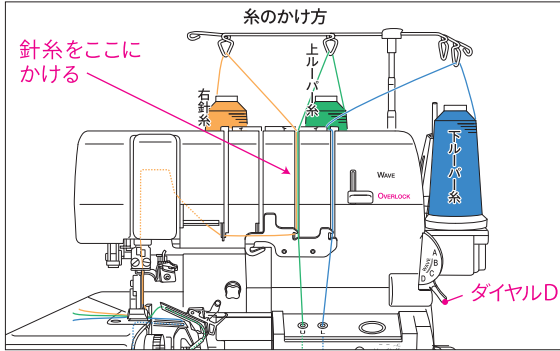


※糸取物語 1本針3本糸ロックミシンをご使用の方は、縫い目切換ダイヤルをCに変更してください。

◆衣縫人の場合


右針糸の糸調子を普通ロックの時よりも2~3弱めます。
下ルーパーの糸調子を2~3強めます。
上ルーパーは試し縫いをして調整します。
・差動、かがり幅、送り目は糸取物語の場合と同じ

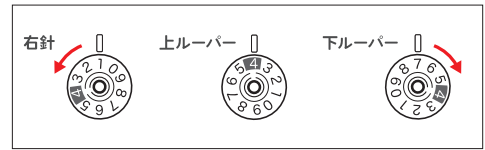


5. メスロック(固定)をしてから矢印の方向から両側を縫います。縫い終わったら縫い目を開きます。

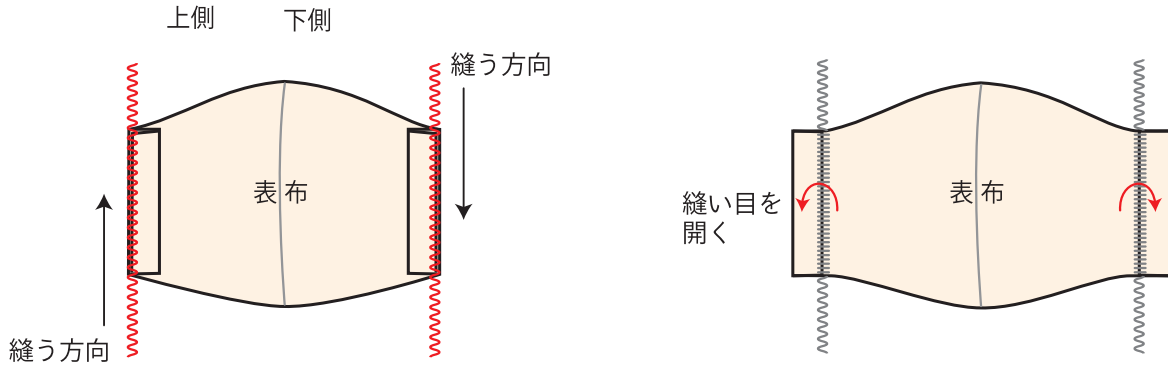

6. 空環をとじ針で縫い目の裏側に2cm位通して始末します。両端にウーリースピンテープを通して長さを調整します。結び目は隠します。

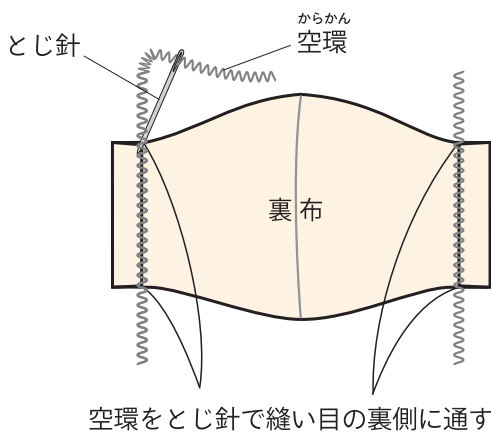


空環をとじ針で縫い目の裏側に通す

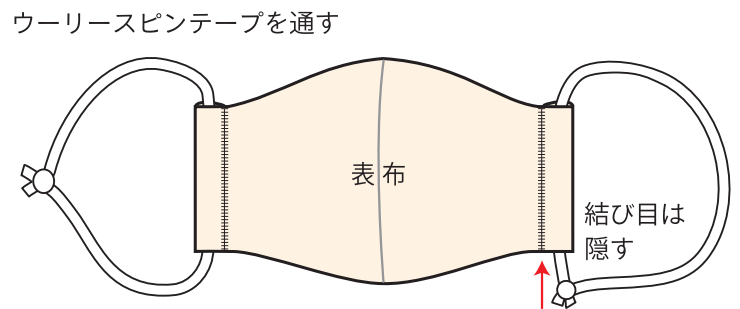

この作品の型紙・作り方レシピの販売・転載、ならびにこれらを用いた完成品の販売を禁じます。

◇ロックミシン1台で作る ニット生地のかんたんマスク 実物大型紙◇

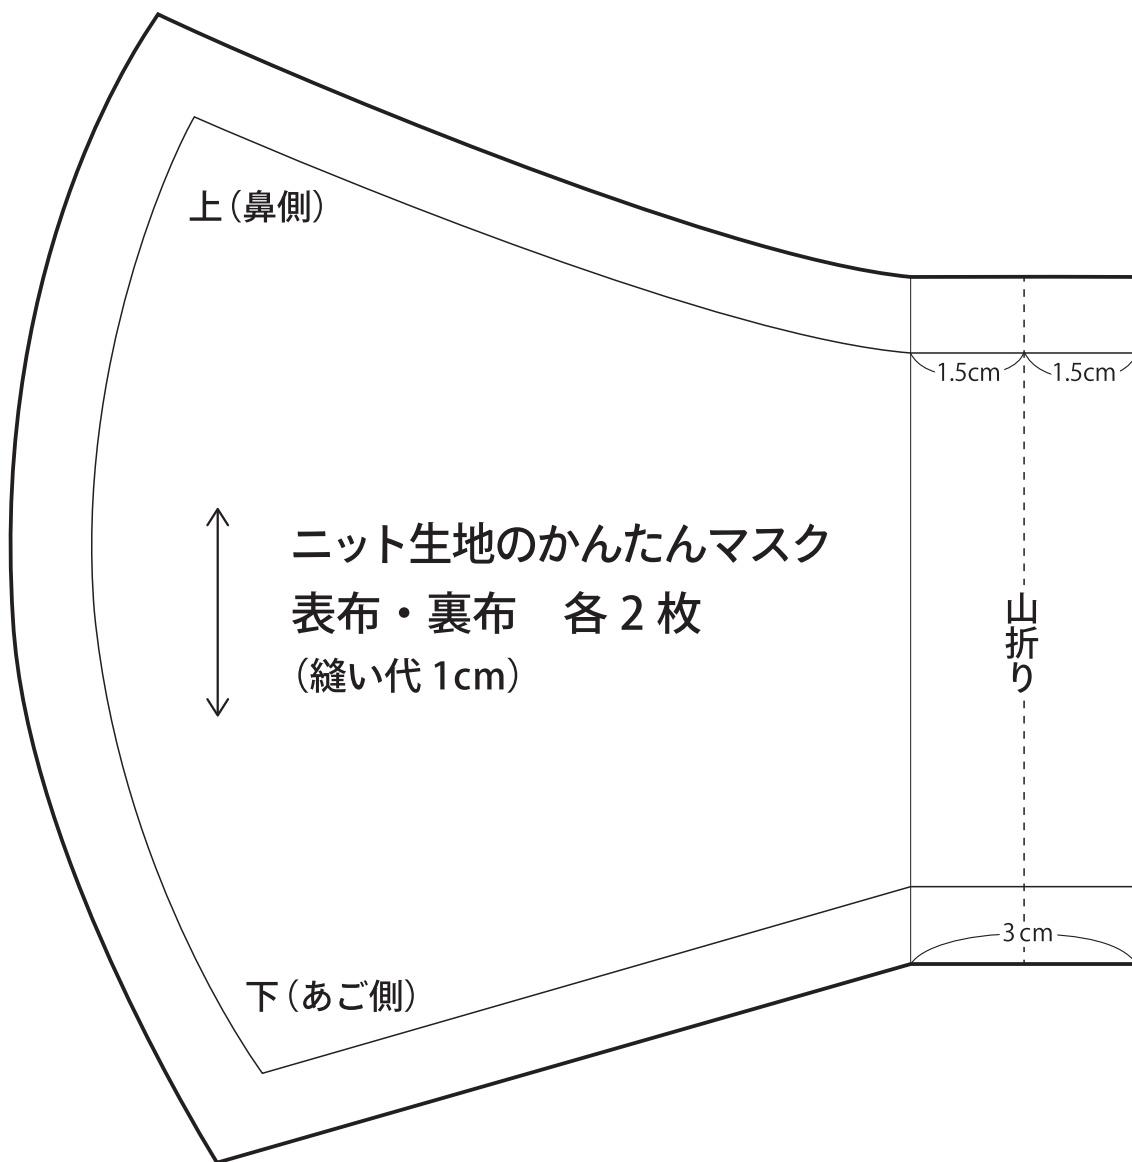

この作品の型紙・作り方レシピの販売・転載、
ならびにこれらを用いた完成品の販売を禁じます。