

〈レディブティック2024年2月早春号掲載〉

ロックミシンカバー

使用するミシン・アタッチメント

直線ミシン
ロックミシン

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料


11号帆布 112cm幅 1.4m (Sakura/Kanadeサイズ)
1.2m (糸取物語wave系/糸取物語・衣縫人サイズ)
プラスチックスナップ(15mm) 1組

【ロックミシンの設定】

1本針3本糸ロック	差動N	かがり幅5.0	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

1.本体とポケット口の縁かがり

本体の上端とポケット口をロックミシンで縁かがりします。

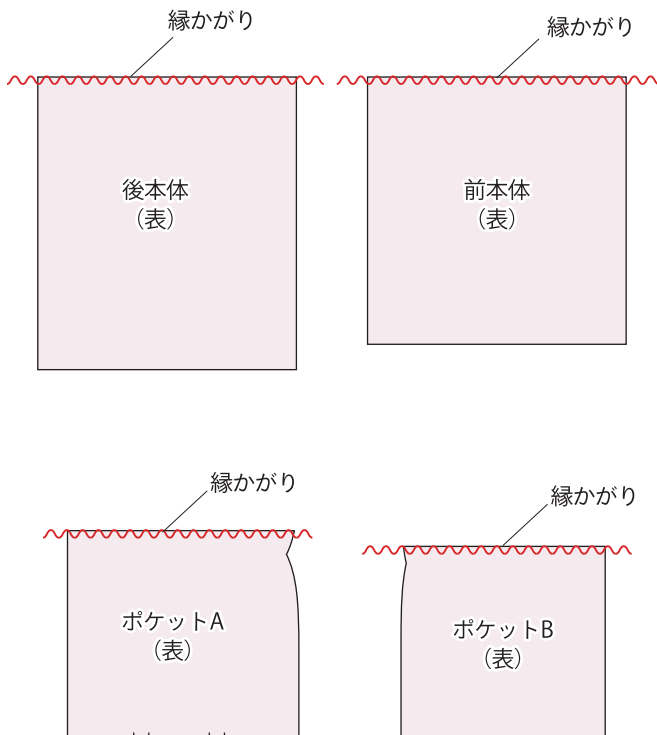

出来上がりサイズ


	Sakura サイズ	Kanade サイズ	糸取物語 wave系 サイズ	糸取物語 衣縫人 サイズ
タテ	34cm	34cm	30cm	30cm
ヨコ	42cm	50cm	38cm	33cm
奥行	32cm	32cm	28cm	28cm

【直線ミシンの設定】


送り目：2.5～3 ※生地に合わせて針と糸を使用

2.ポケットをつくる


①ポケットAのポケット口を縫い代分3.5cm裏側に折り、端から2.5cmにステッチをかけます。

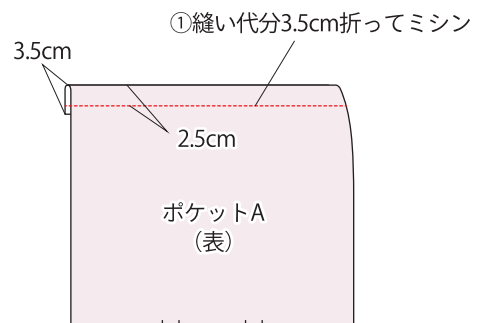


②ポケットBのポケット口を縫い代分2.5cm裏側に折り、端から1.5cmにステッチをかけます。

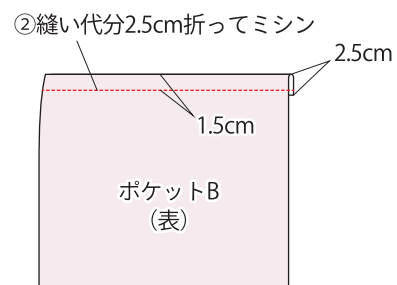


③ポケットAの底のタックを畳んで、端から1cmに仮止めミシンをかけます。

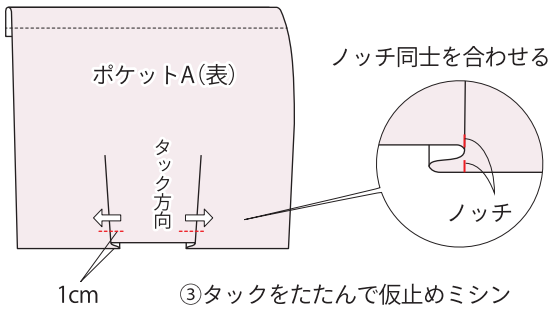


④側面AにポケットAをのせて、底を合わせます。端から3cmを縫い合わせます。

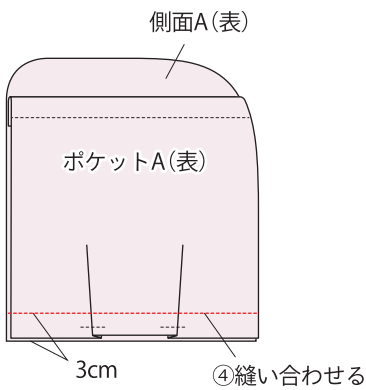

⑤底の端を2枚一緒にロックミシンで縁かがりします。

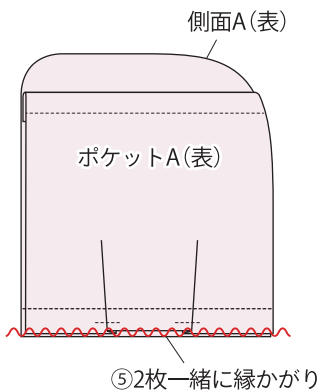


⑥ポケットを除けて図のところにステッチをかけます。

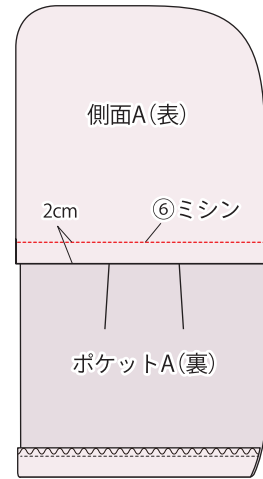

⑦指定の位置にスナップボタンを付けます。


⑦スナップボタン(凸)を付ける

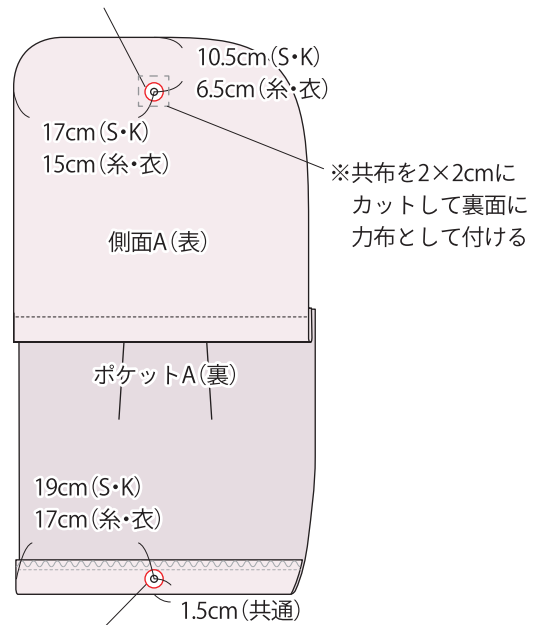

⑦スナップボタン(凹)を付ける


(S·K…Sakura・Kanade サイズ
糸·衣…その他のサイズ)

⑧ポケットを戻して脇の端から0.5cmに仮止めミシンをかけます。

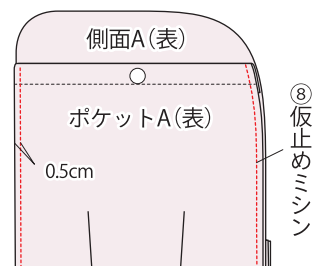


⑨側面BとポケットBを④～⑥、⑧と同じように縫います。

※Sakura/Kanadeサイズの方は図のように端から8cmに止めミシンをかけます。

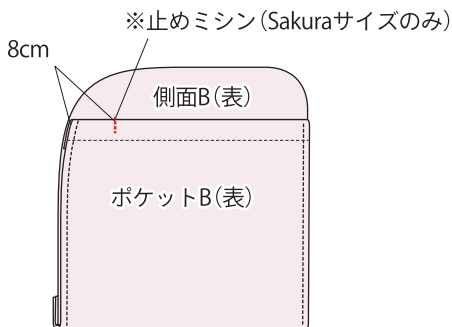


3.持ち手出し口をつくる

①前本体と後本体の上端を中表に合わせます。脇からノッチまで縫い合わせます。

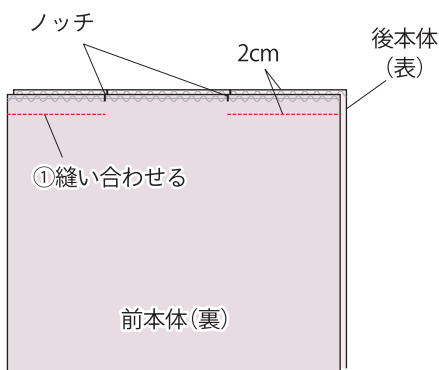

②本体を開き、縫い代を割ります。

図のように出し口から0.8cmにステッチをかけます。縫い終わりは縫いはじめと重ね縫いします。

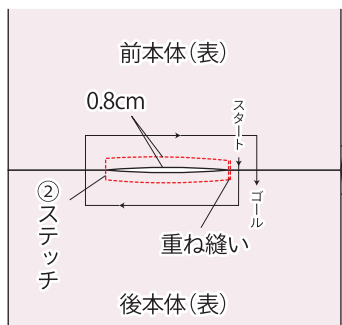



4.本体と側面を縫い合わせる

①本体と側面Aを中表に合わせます。側面を上にして端から1cmを縫い合わせます。

※カーブ部分がタックにならないように注意。

②縫い代を2枚一緒にロックミシンで縁かがりします。側面を上にして縫います。

※側面Bも同じように縫います。

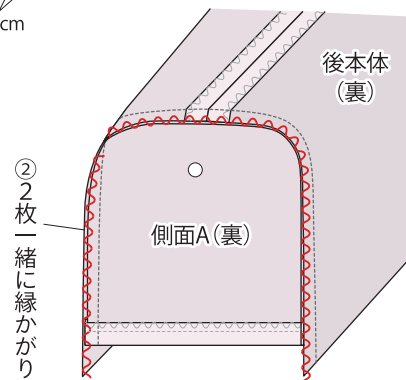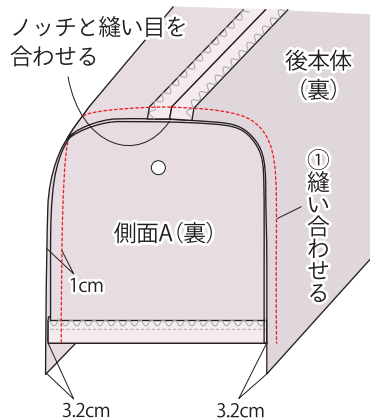

5.本体の裾の始末

①4.の縫い代を本体側に倒します。

②本体の裾を1cm→2.2cmの三つ折りにします。

③0.2cmのステッチをかけます。

※側面Bも同じように縫います。

