

タウンリュック

デザイン：鎌倉スワニーさん

使用するミシン・アタッチメント

職業用直線ミシン（厚物・皮革対応タイプ）

【出来上がりサイズ】

タテ33.5cm×ヨコ32cm×マチ15cm

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料


	ヨコ	タテ
表布（綿オックス）	138cm	60cm
裏布（薄手綿オックス）	148cm	50cm
接着芯	92cm	80cm
本革テープ（20mm 幅）		30cm
カバンテープ（30mm 幅）		2m

送りカン（内径 30mm）	2 個
角カン（内径 30mm）	2 個
マグネットボタン（15mm）	2 組
コイルファスナー（5C・30cm）	1 本

ご注意

この作品の制作には、皮革や厚物の縫製ができるベビーロック「エクシンプロ EP9400LS 極」などをご使用ください。
通常のご家庭用ミシンでは、針が素材に貫通しない、針が折れる、送り不良、糸締め不良などの理由で縫製できないことがあります。


布地の裁ち方

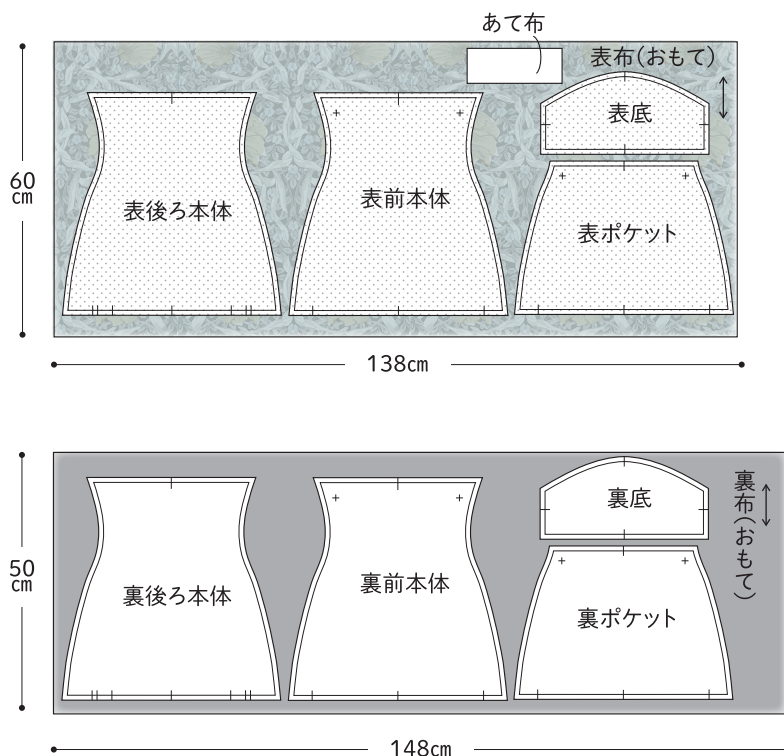

※表布の
はうら側に
接着芯を貼る。




0.準備

マグネットボタンつけ位置に接着芯を貼る

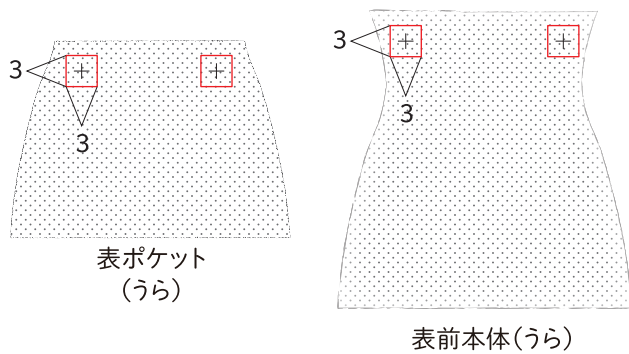


※マグネットボタンつけ位置にボタンの足を通す
切り込みを入れておきます。


1.ポケットを作る

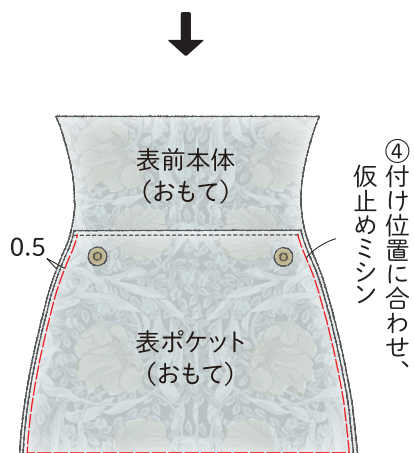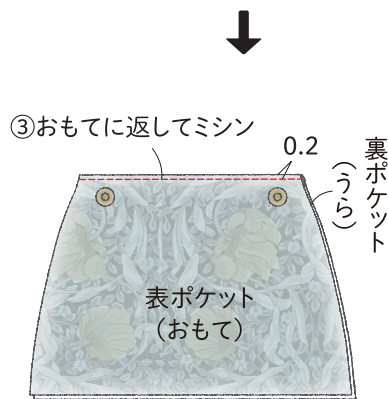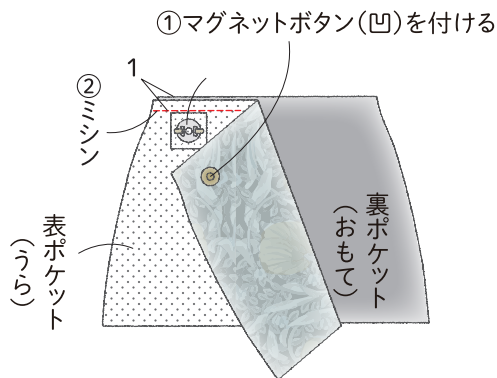


2.肩ひもを付ける

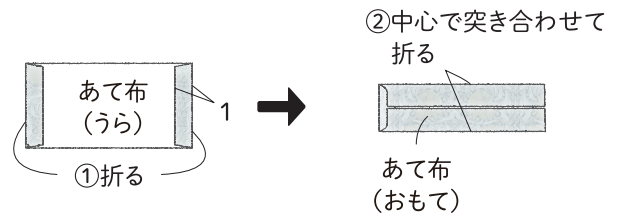





肩ひも (カバンテープ・90cm) 持ち手(うら) (本革テープ・23cm)

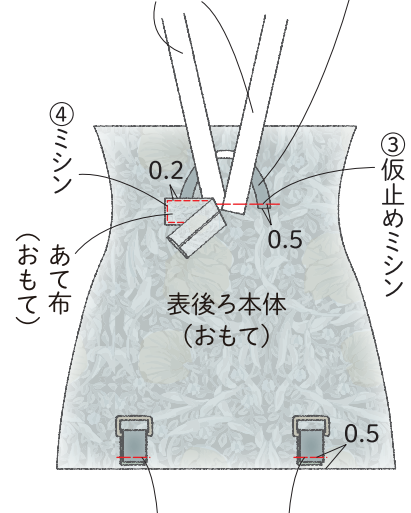


⑤角カン立ち上げ布(カバンテープ・8cm)に
角カンを通して半分に折り、仮止めミシン

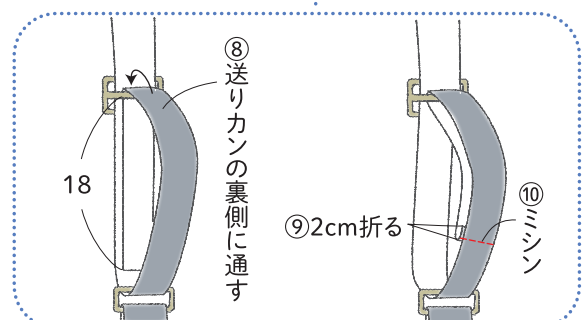


3.ファスナーを付ける

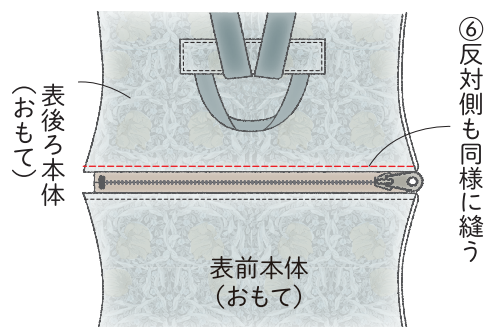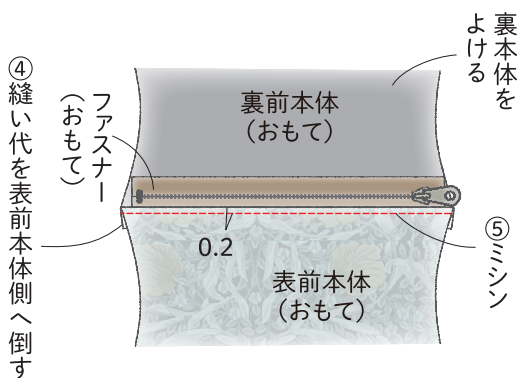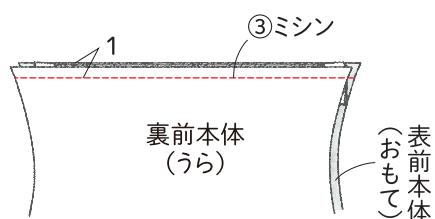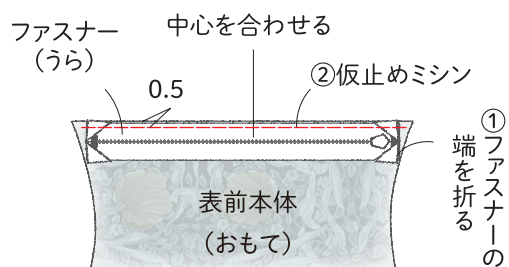

4.表本体と裏本体を合わせる

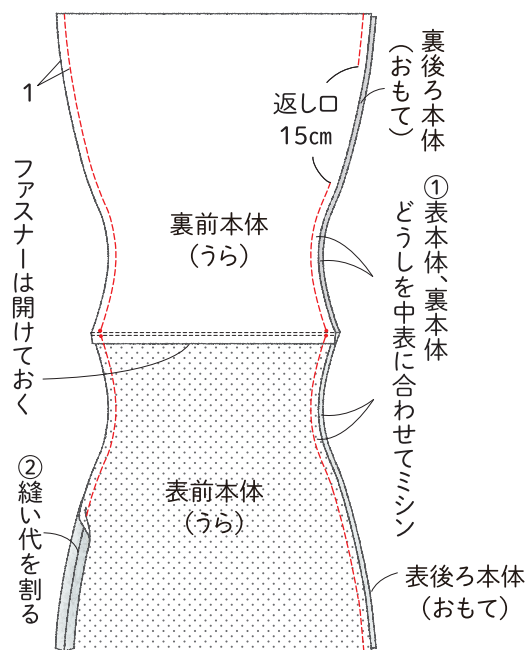

※底は丸みがある方が前側

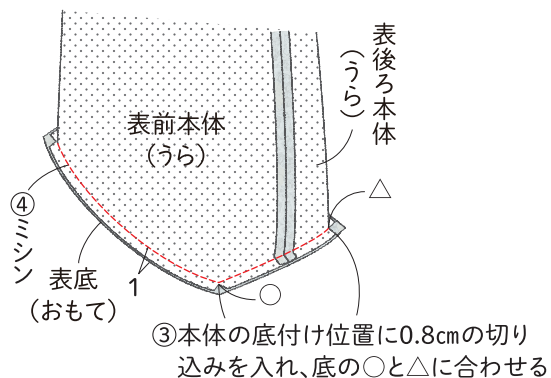

※裏本体と裏底も同様に縫う



⑥返し口から手を入れ、マグネットボタン(凸)を付ける

