

## 〈レディブティック2025年12月冬号掲載〉

# ボトルネックの ギャザー切替えプルオーバー

#### 使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン あればロックミシン用透明バルキー押え カバーステッチミシン あればカバーステッチ用透明押え

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。



ポンチニット ウーリースピンテープ 145cm幅 2m 約70cm



出来上がりサイズ Mサイズ Lサイズ バスト:112cm バスト:124cm 身丈:72cm 身丈:75.5cm


### 下準備:


衿ぐり(5cm)、フリル布の裾(2cm)をアイロンで裏面に折り、線をつける。

**1.見返し端の始末** 2本筆

2本針4本糸ロック 差動N かがり幅5.5 送り目2.5

身頃の見返し端を縁かがりします。

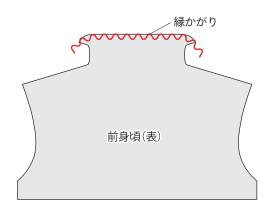

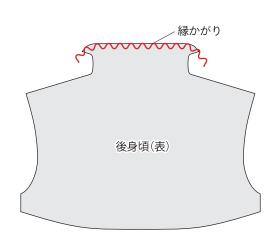


#### 2.フリル布のギャザー寄せ


2本針4本糸ロック 差

差動 2

かがり幅 5.5

フリル布の上端にギャザー寄せミシンをかけます。針糸2本を引っ張ってさらにギャザーを寄せて指定寸法にします。

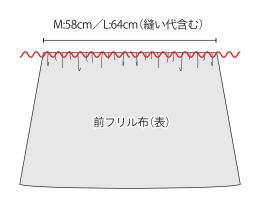

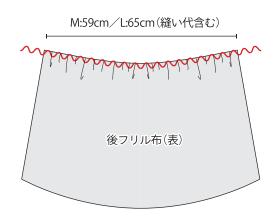

送り目4

#### 3.切替えの縫い合わせ


2本針4本糸ロック 差動 N


かがり幅 7.5

送り目 2.5

※メスロック

身頃とフリル布を中表に合わせて、メスロックで縫い合わせます。縫い代は身頃側に倒します。

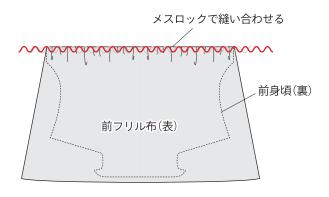

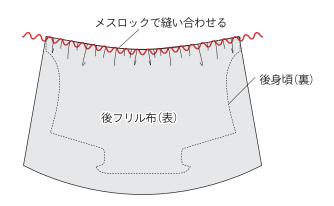

#### 4.肩を縫い合わせ


2本針4本糸ロック 差動N かがり幅7.5 送り目2.5

前身頃と後身頃の肩線を中表に合わせます。

衿を2枚一緒に前身頃側に折ります。

前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら 縫い合わせます。


縫い代は後身頃側に倒します。

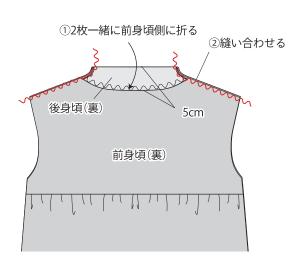


#### 5.袖をつける

2本針4本糸ロック 差動N かがり幅7.5 送り目2.5

身頃と袖を中表にして、ノッチ(合印)を合わせて①から③の順番にクリップでとめます。袖を上にして縫い合わせます。 もう片方の袖も同じように縫い合わせます。

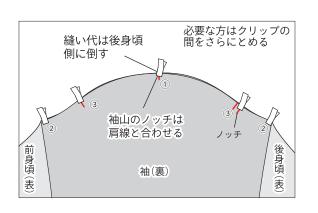

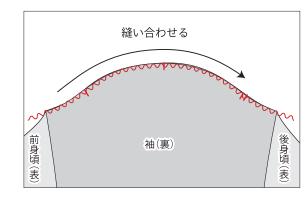

#### 6.袖下と脇を縫い合わせる

2本針4本糸ロック 差動 N かがり幅7.5 送り目2.5


身頃の袖下と脇を中表に合わせて縫い合わせます。 脇の下の縫い代・切替えの縫い代は互い違いに倒します。 縫い代は後身頃側に倒します。



#### 7.カフスをつくる

2本針4本糸ロック 差動N かがり幅7.5 送り目2.5

カフスを中表に縫い合わせて、輪にします。半分に折り形を整えます。縫い代は互い違いに倒します。同じようにもう1つ作ります。

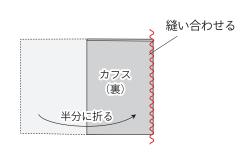

半分に折る


縫い代を互い違いに倒す




#### 8.カフスをつける

2本針4本糸ロック 差動 N かがり幅 7.5 送り目 2.5

裏返した袖口にカフスを中表になるように入れます。袖下の縫い目とカフスの縫い目を合わせます。カフスを上にして 袖下から1周縫います。袖口よりもカフスが短いので、カフスを伸ばしながら縫います。縫い終わりはメスロックして 2~3cm重ね縫いします。

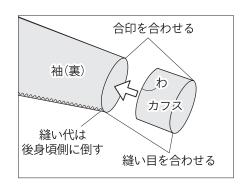

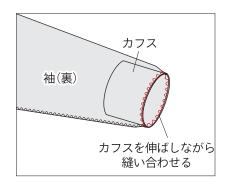


#### 9.裾の始末

カバーステッチ 左・右の2本針使用(針間6mm)

差動N

送り目 2.5

裾を縫い代分2cm裏側に折り上げます。カバーステッチで表側を上にして、左脇の後身頃側から縫い始めます。縫い 終わりは2~3cm重ね縫いします。縫い始めの糸は根元でカットします。縫い終わりの糸はまとめてひと結びしてとじ針 で縫い目の裏に3cmくらい通して糸を切ります。

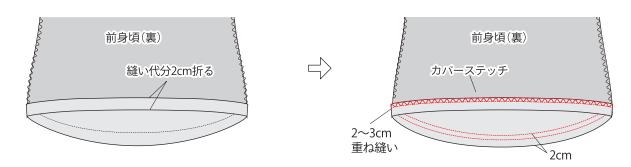

#### 10.空環の始末

4本糸ロックの空環はとじ針で縫い目の裏面に2~3cm位通して糸を切ります。