



コップ入れ

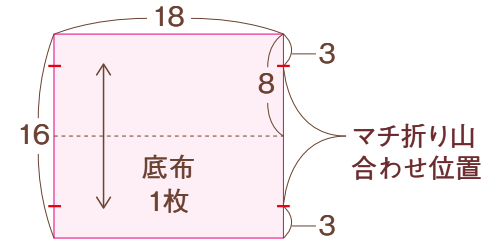

裁断図

(単位:cm)

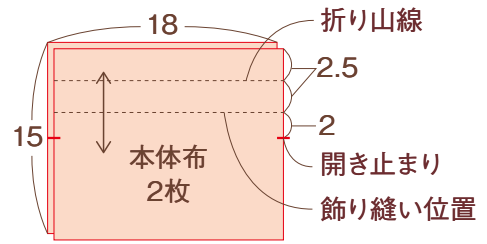

- 材料**
- 本体布 18cm×15cm 2枚
 - 底布 18cm×16cm 1枚
 - ひも 6mm幅 42cm 1本



① 底布を折り山線に合わせて半分に折りアイロンをかけます。



② 本体を折り山線に合わせて折りアイロンをかけます。



③ 3枚を図のように外おもてに合わせてクリップでとめます。



④ ウェーブロックで縫い合わせます。
[使用糸: 上下ルーバー糸…ウーリー糸、針糸…スパン糸1本]
[設定: WAVE、ダイヤルB、かがり幅5、送り目0.75、差動N、メス使用]




5 布端を整える程度カットしながら、長辺を3本糸で縁かがりします。

[使用糸: スパン糸3本]

[設定: OVERLOCK、ダイヤルB、かがり幅5、送り目2.5、差動N、メス使用]



6 中表に合わせ、底をマチ折り山線に合わせて片方に折りクリップでとめ、開き止まりから下を直線ミシンで、縫い代1cmで縫います。

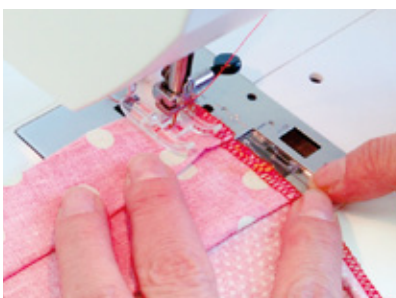


7 開き止まりより上(開け口)の縫い代をコの字型に縫います。




8 折り山線で折り、さらに飾り縫い位置でもうひと折りして、クリップでとめます。



9 飾り縫い位置にウェーブブロックをかけます。
[設定: メスロック(固定)]

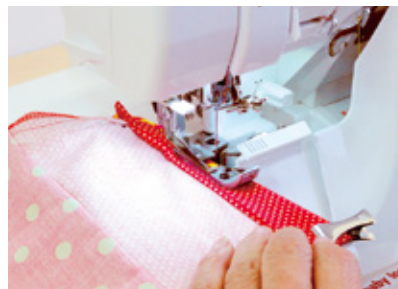

10 空環の始末をし、ひも通し口のウェーブブロックを直線ミシンで縫い補強します。

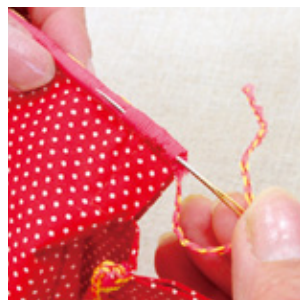

11 表に戻してひもを通したらできあがり!

