



# リバティプリントで作る ラミネートポーチ



**使用するミシン・アタッチメント**

4本糸ロックミシン  
パイピング押え (P3)

**材料**

ラミネート生地 1枚  
上← 柄の向き →下

フリーファスナー(#3) 50cm  
スライダー 1個  
プラスナップ (babylockタグ) 1組


※裁断は生地の方・ヨコ方向どちらでもOK。  
柄に上下がある場合は上図の左側を上にして裁断しましょう。

## 【作り方】


1. 【ウェーブブロックの平縫い】に設定し、パイピング押え (P3) を取り付けます。  
※ウェーブブロック搭載機種以外の方は【3本糸ロックの平縫い】に設定します。→P.3へ

ウェーブブロックの平縫い			
縫い目切換ダイヤルD	差動N	かがり幅5.0	送り目1


※上・下ルーパー糸にウーリー糸を使用

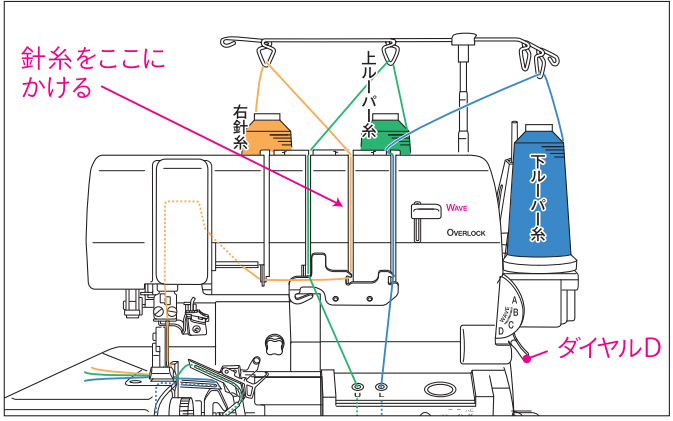


2. 生地の裏の短辺の端にフリーファスナーを置き、クリップで仮止めします。パイピング 押えの溝をガイドにしてフリーファスナーを縫い付けます。

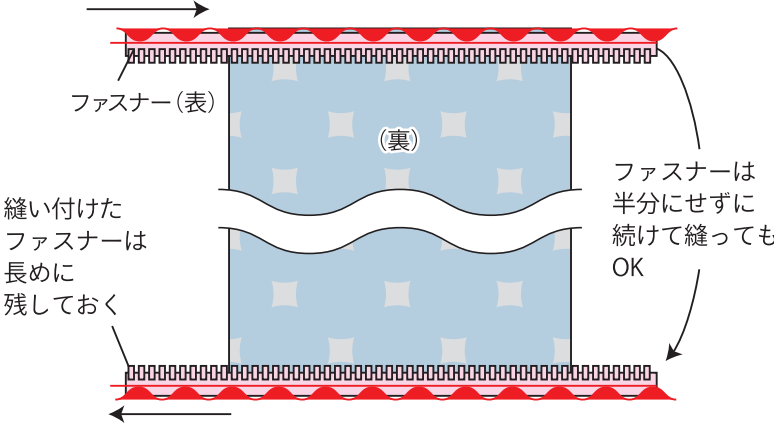


3. 2.のファスナーを起こすように縫い目を開きます。  
スライダーを取り付けます。

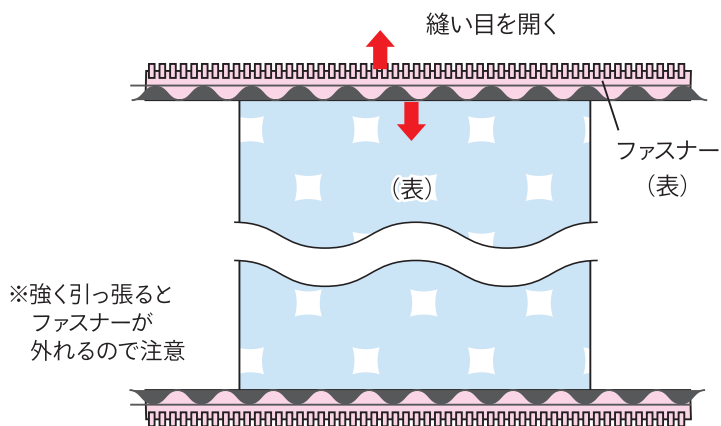

4. 裏返して、下図のように印で折りたたみ形を整えてクリップで仮止めしておきます。タグを付ける場合は、クリップで仮止めしておきます。生地端からはみ出した余分なファスナーははさみで切ります。

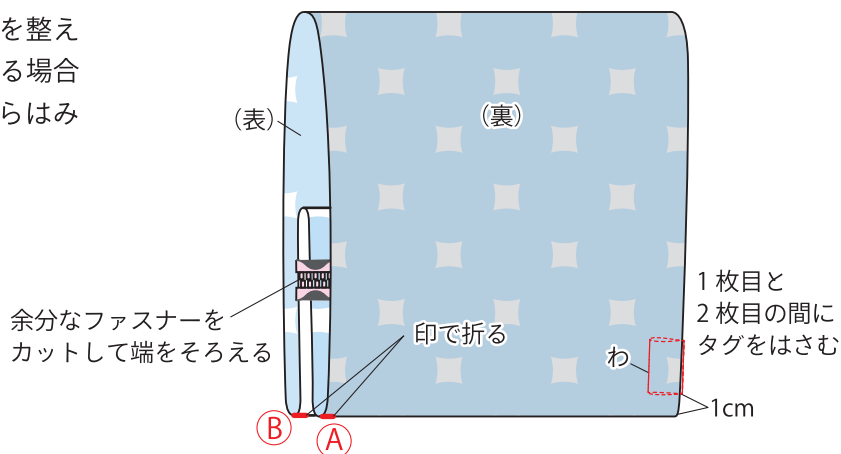


5. 【4本糸ロック】の設定に変更し、ミシンに標準押えを取り付けます。4.の両脇をファスナーを半分開けた状態で縫い代を切らずに縫い合わせます。ファスナーの部分はゆっくりと縫います。空環は4か所とも根元で結んで切ります。

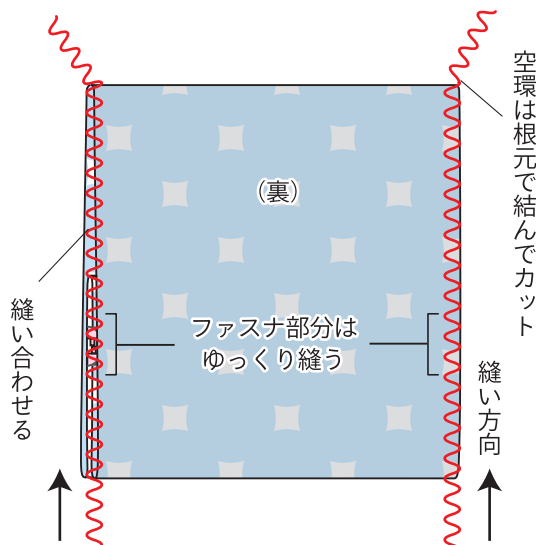

2本針4本糸ロック			
縫い目切換ダイヤルA	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5

6. ファスナー部分から表に返し、角を整えます。  
フタの中心の端から2cmに目打ちで穴を開けてプラスナップの凸(ゲンコ)を取り付けます。  
フタを折り、凹部分の位置を決めて目打ちで穴を開けてプラスナップの凹(バネ)を取り付けます。

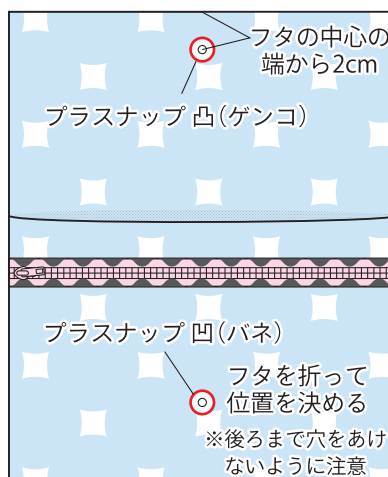


## プラスナップの取り付け方




### ① 生地にあけ

取付けたい位置に、目打ち等で穴をあけます。その穴にヘッドの先端を差し込みます。

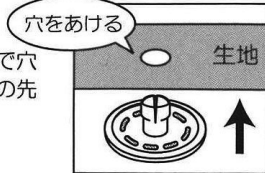

### ② バネ(ゲンコ)をセットし、はめ込む

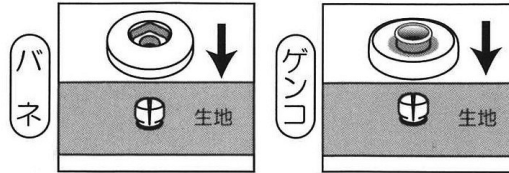

図のようにヘッドの先端にバネ(ゲンコ)をセットし、指などではさんでパチッと音がするまでしっかりとめ込みます。バネとゲンコがかみ合うか確認してください。

#### 取付けのポイント

- はめ込む際は、まっすぐ上から力を加えてください。
- ペンチなどを使用してはめ込む場合は、キズがつかないようにあて布をしてください。

※一度取付けると、取外しは困難ですので注意してください。

## [3本糸ロックの平縫いで縫う場合]

【3本糸ロックの平縫い】に設定し、パイピング押え(P3)を取り付けます。 →P.1の2.へ


※上ルーパー糸にウーリー糸を使用

### ◆糸取物語の場合

#### 3本糸ロックの平縫い

縫い目切換ダイヤルD 差動N かがり幅5.0 送り目1~1.5

#### 糸のかけ方

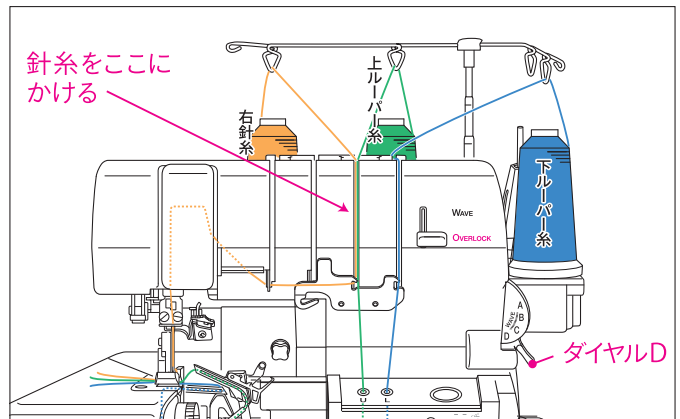

### ◆衣縫人の場合

右針糸の糸調子を普通ロックの時よりも2~3弱めます。

下ルーパーの糸調子を2~3強めます。

上ルーパーは試し縫いをして調整します。

・差動、かがり幅、送り目は糸取物語の場合と同じ

