

〈レディブティック2021年秋号掲載〉 ギャザースリーブの プルオーバー

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン
カバーステッチミシン
あればカバーステッチミシン用透明押え

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

ポリエステル/レーヨン 165cm幅 Mサイズ:1.2m
30sポンチニット LLサイズ:1.3m
タスランウェザー 146cm幅 60cm(M/LL共通)
ウーリースピンテープ 50cm

出来上がりサイズ

Mサイズ
バスト：98cm
着丈：62.5cm

LLサイズ
バスト：116cm
着丈：66.5cm



1.袖のギャザー寄せ

2本針4本糸ロック


差動2

かがり幅5.5

送り目4

※メスロック


袖中央のノッチから袖口までギャザー寄せミシンをかけます。ノッチから袖口までを23cmに縮めます。ギャザーが足りない場合は針糸2本を引いてさらにギャザーを寄せます。ギャザーが戻らないように生地端で糸を結んでおきます。もう1枚も同じようにギャザーを寄せます。

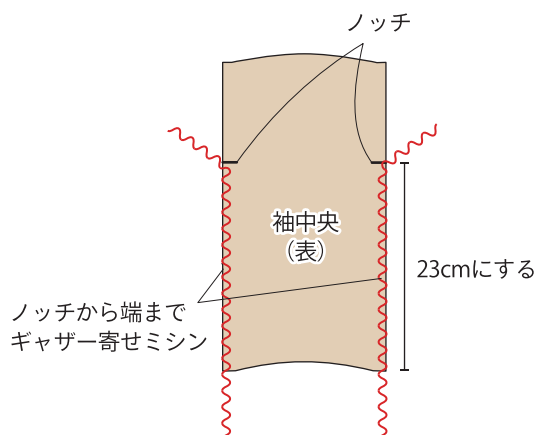

2.袖をつくる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5	※メスロック
-----------	-----	---------	--------	--------


袖中央と袖左、袖中央と袖右をそれぞれ中表に合わせて、メスロックで縫い合わせます。縫い代は内側に倒します。もう1枚も同じように縫い合わせます。

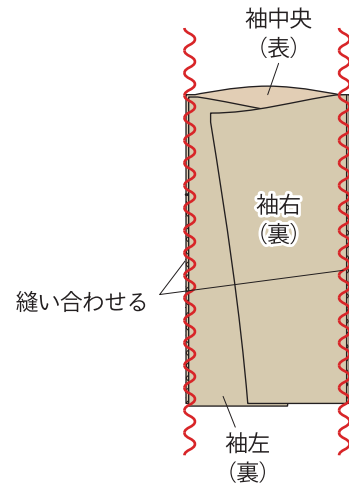

3.袖口のギャザー寄せ

2本針4本糸ロック	差動2	かがり幅5.5	送り目4	※メスロック
-----------	-----	---------	------	--------



袖口にギャザー寄せミシンをかけます。端から端までをM:24cm/LL:27cmにします。ギャザーが足りない場合は針糸2本を引いてさらにギャザーを寄せます。もう1枚も同じようギャザーを寄せます。

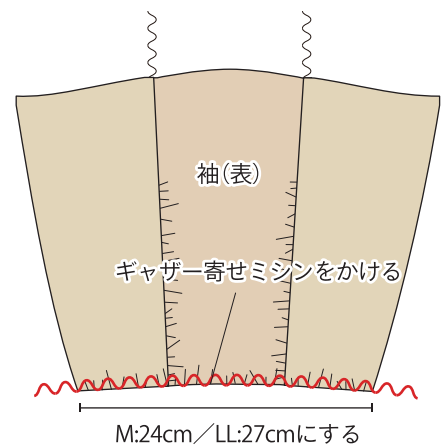

4.肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


前身頃と後身頃を中表に合わせて、前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら肩線を縫い合わせます。図のように続けて縫ってから切り離します。縫い代は後身頃側に倒します。

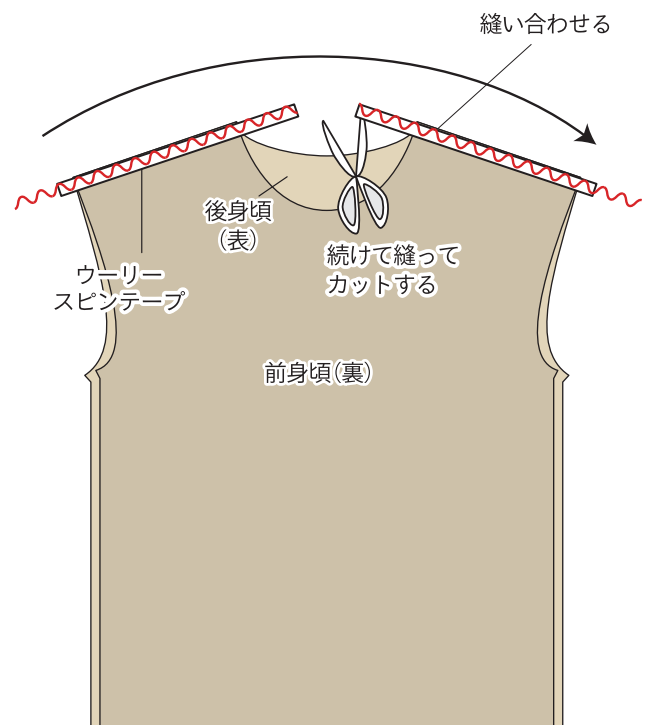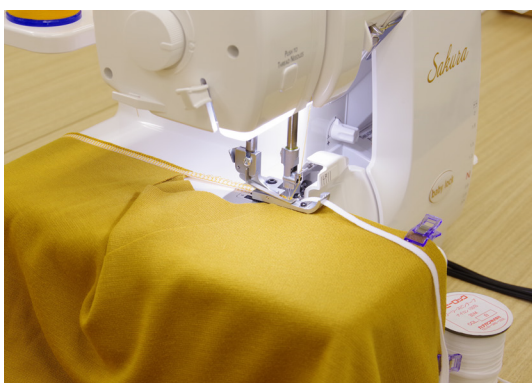

5.袖をつける

2本針4本糸ロック	差動 1.3	かがり幅 7.5	送り目 2.5
-----------	--------	----------	---------


身頃と袖を中表にして、ノッチ（合印）を合わせてクリップでとめます。袖を上にして縫い合わせます。縫い代は身頃側に倒します。もう片方の袖も同じように縫い合わせます。

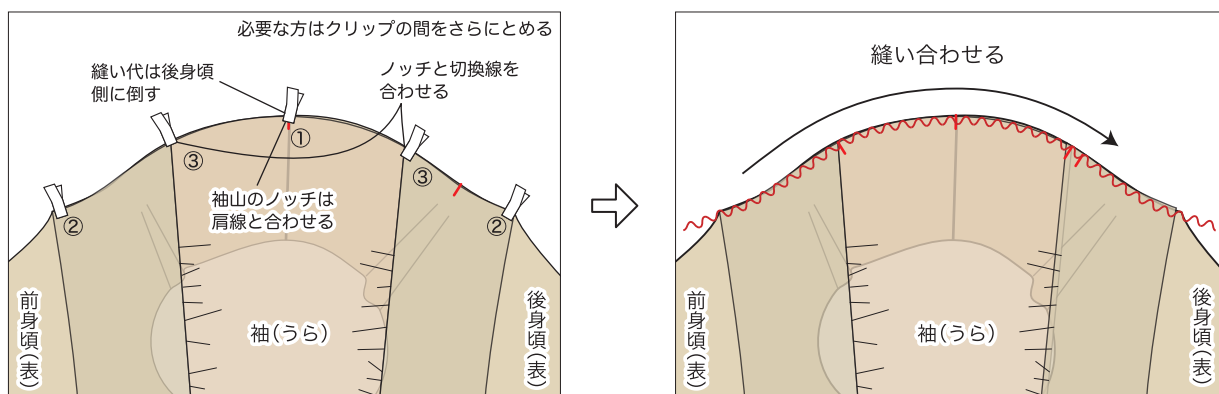

6.袖下と脇の縫い合わせ

2本針4本糸ロック	差動 1.3	かがり幅 7.5	送り目 2.5
-----------	--------	----------	---------


身頃の袖下と脇をそれぞれ中表に合わせて縫い合わせます。脇の下の縫い代は互い違いに倒します。縫い代は後身頃側に倒します。

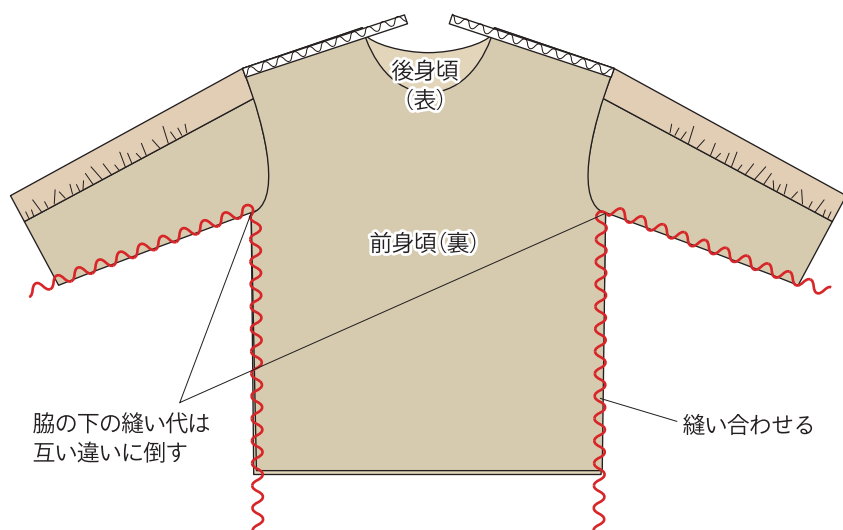

7.リブをつくる

2本針4本糸ロック	差動 1.3	かがり幅 7.5	送り目 2.5
-----------	--------	----------	---------


衿リブを中表に折って縫い合わせて輪にします。半分に折り、アイロンをかけます。縫い代は互い違いに倒します。袖リブも同じように作ります。

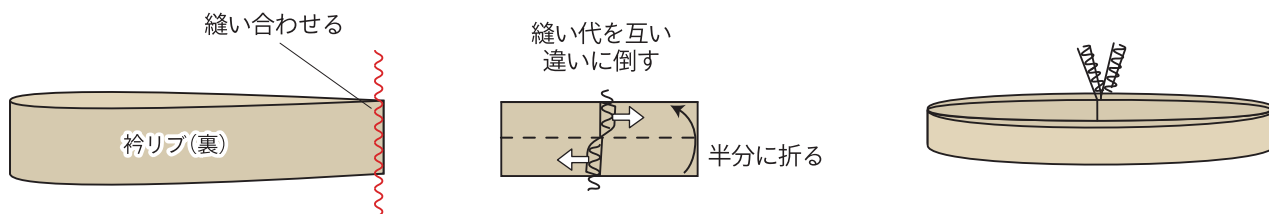



8. 衿リブをつける

2本針4本糸ロック	差動1.3	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-------	---------	--------

身頃の衿ぐりと衿リブを中表に合わせ、ノッチ(合印)同士をクリップでとめます。リブの縫い目は左肩に合わせます。さらにクリップの間も衿ぐりのたるみが均等になるようにクリップでとめます。

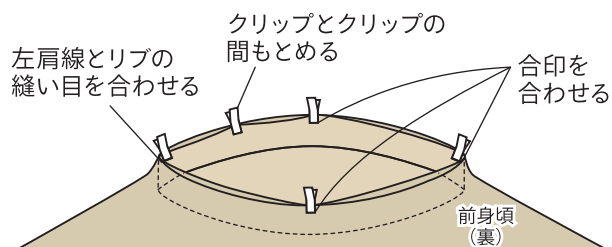



左肩線の2~3cm奥から斜めに入って縫い始めます。リブと衿ぐりが同じ寸法になるようにリブを少し引っ張りながら縫います。1周縫えたら2~3cm重ね縫いします。

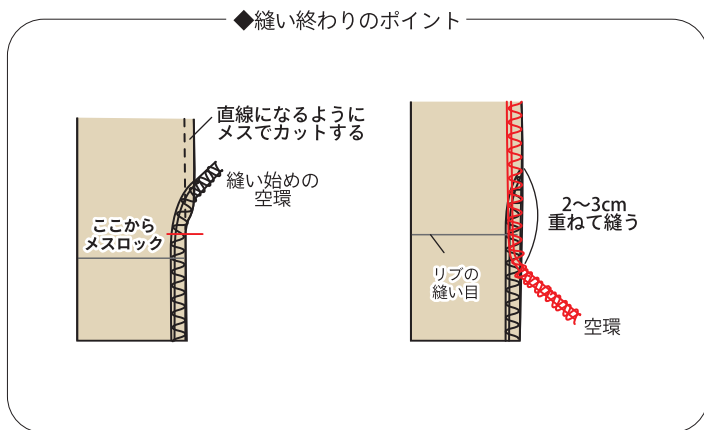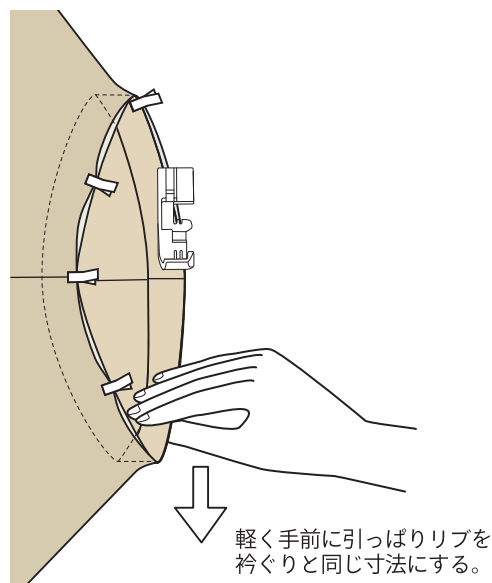

9. 袖口をつける

2本針4本糸ロック	差動1.3	かがり幅7.5	送り目2.5	※メスロック
-----------	-------	---------	--------	--------

裏返した袖口に袖リブを中表になるように入れます。袖下の縫い目と袖リブの縫い目を合わせます。袖口を上にして袖下から1周縫います。縫い終わりは重ね縫いします。

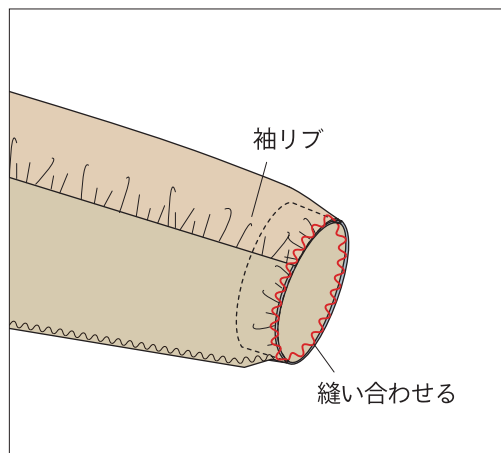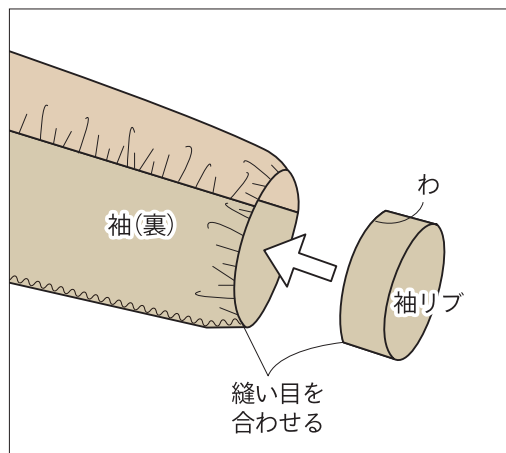



10. 裾の始末


カバーステッチ

左・右の2本針使用(針間6mm)

差動N

送り目3

裾を縫い代分2cm折り上げてアイロンをかけます。表側を上にして左脇の3cm後ろからカバーステッチをかけます。縫い終わりは2~3cm重ね縫いします。

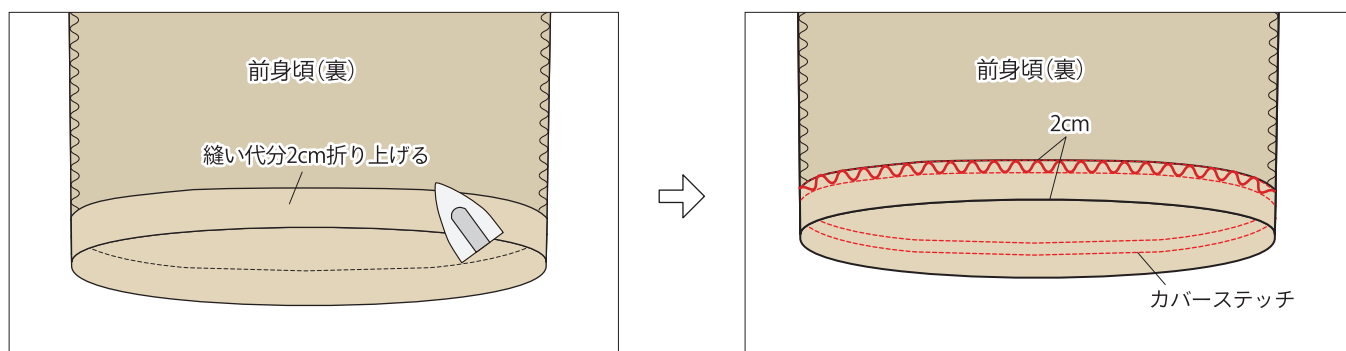

11. 縫い代・空環の始末

4本糸ロックの空環はとじ針で縫い目の裏面に2~3cm位通して糸を切ります。
カバーステッチの糸は裏側でひと結びしてから裏の縫い目に2~3cm通して糸を切ります。