

〈コットンタイム2022年11月号掲載〉 ストレッチコーデュロイの エッグパンツ

デザイン: didit sewing (ディディソーイング) さん

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン
直線ミシン (ウエストゴムの縫い合わせに使用)

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

21ウェルコーデュロイストレッチ 135cm幅 S~M 1.4m
L~LL 1.5m
30sコーマspanフライス 90cm幅 全サイズ 0.3m
ウエストゴム(3cm幅) 約1m




出来上がりサイズ

S-M ウエスト:70cm ヒップ:115cm 股下:56cm
L-LL ウエスト:76cm ヒップ:121cm 股下:57.5cm
※ウエストはゴムで調整可

1.ウエストベルトを作る

2本針4本糸ロック	差動1.3	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-------	---------	--------

ウエストベルトを中表に縫い合わせて、輪にします。縫い代は互い違いに倒します。外表に半分に折り、形を整えます。ゴムをウエストに合わせて好みの長さにカットします。両端を2cm重ねて直線ミシンで縫います。ウエストベルトの中にゴムを入れます。

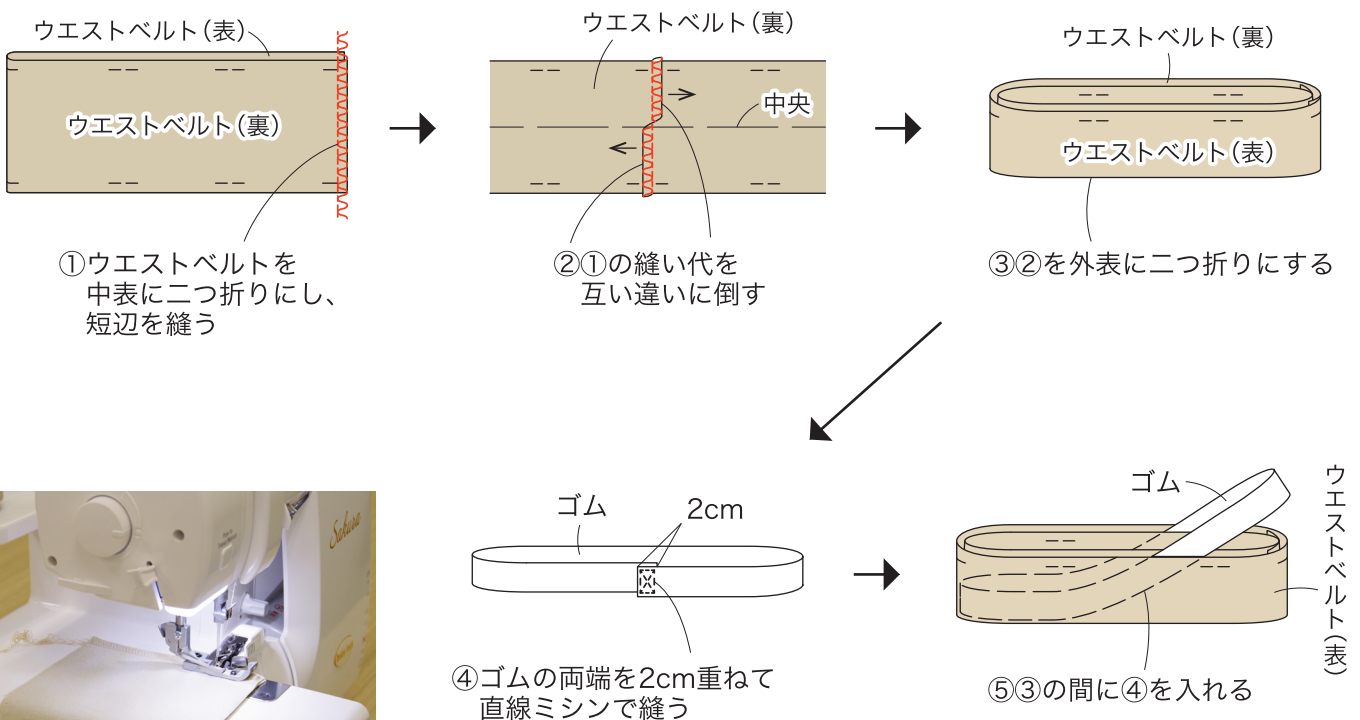


ゴムの長さ(縫い代含む): S-M:72cm L-LL:78cm
※ご自身のサイズで調整してください。

2.裾リブを作る

2本針4本糸ロック	差動1.3	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-------	---------	--------


裾リブを中表に縫い合わせて、輪にします。縫い代は互い違いに倒します。外表に半分に折り、形を整えます。もう1枚も同じように作ります。

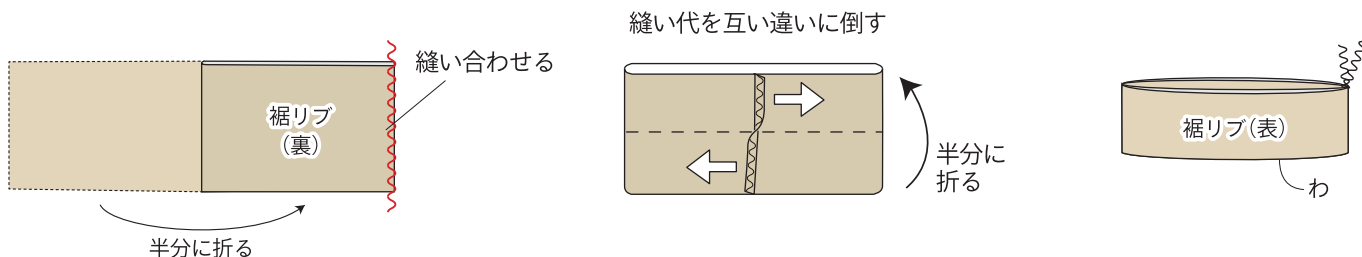

3.脇と股下を縫う

2本針4本糸ロック	差動N~1.3	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	---------	---------	--------



右前パンツと右後パンツを中表に合わせて脇と股下を縫い合わせます。股下の上部は差動1.3で縫います。縫い代は後パンツ側に倒します。同じように左パンツも縫い合わせます。

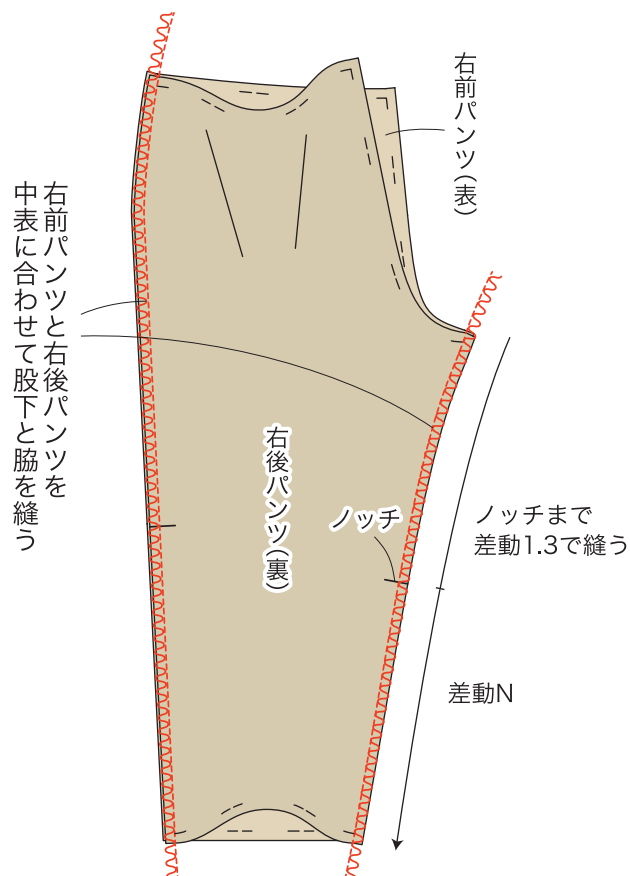

4.股上を縫う

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

左パンツを表に返して、右パンツと中表に合わせます。股上を縫い合わせます。股下の縫い代は互い違いに倒します。左パンツを引き出しておきます。

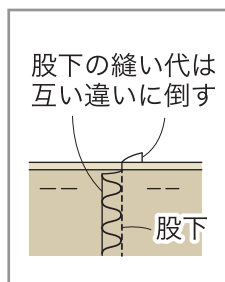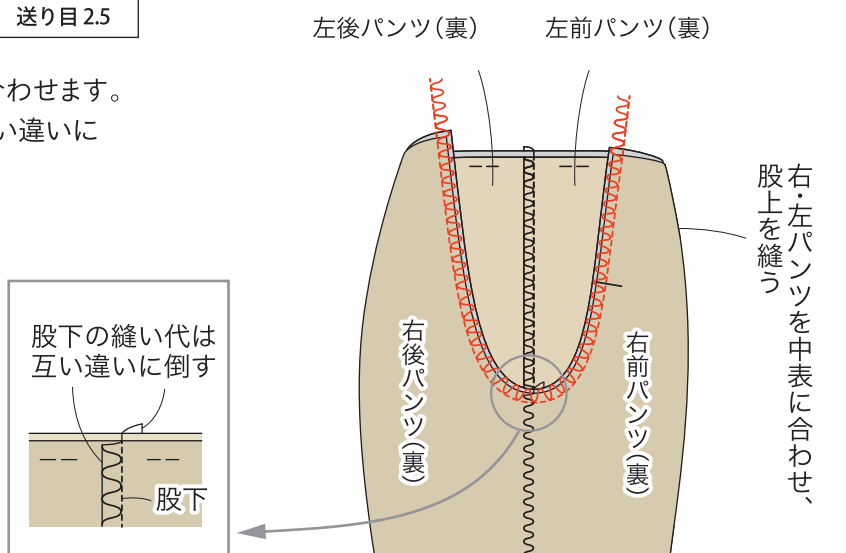

5.ウエストベルトをつける



2本針4本糸ロック

差動2



かがり幅7.5

送り目2.5

パンツとウエストベルトを中表にして、それぞれノッチを合わせてクリップでとめます。ウエストベルトの縫い目は左脇と合わせます。ウエストベルトを上にした状態で左脇から斜めに入って縫い始めます。ウエストベルトとウエストが同じ寸法になるようにベルトを引っ張り(伸ばし)ながら縫います。1周縫えたらメスロックして2~3cm重ね縫いします。ウエストベルトを表に戻します。縫い代はパンツ側に倒します。

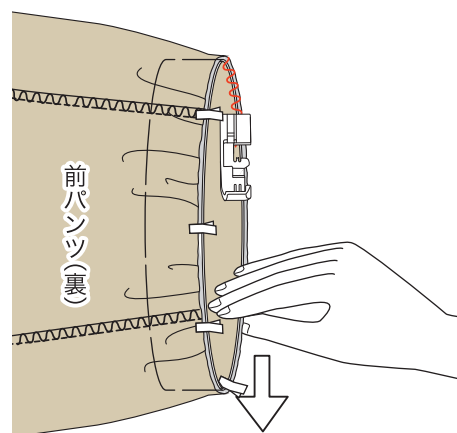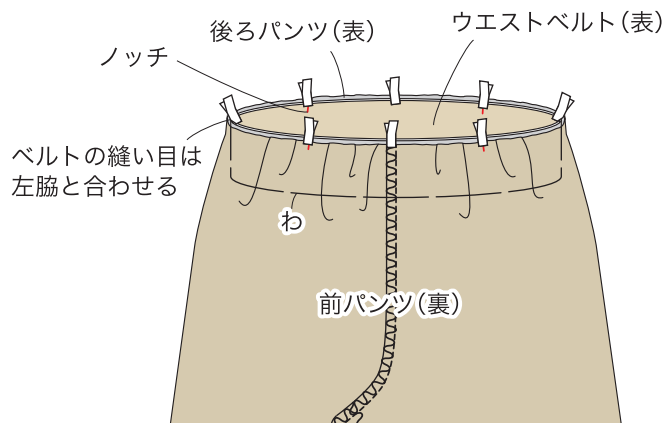

手前に引っ張りベルトをウエストと同じ寸法にする。

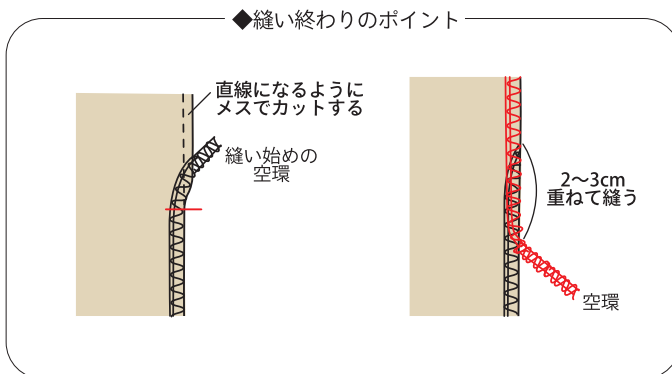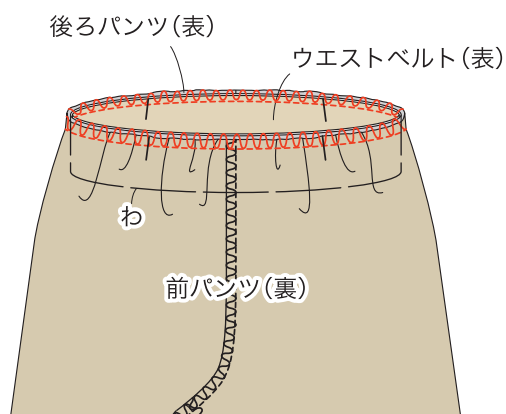

6. 裾リブをつける



2本針4本糸ロック

差動1.5

かがり幅7.5

送り目2.5

裏返した裾に裾リブを中表になるように入れます。股下の縫い目と裾リブの縫い目、ノッチをそれぞれ合わせます。裾リブを上にして股下から1周縫います。裾よりも裾リブが短いので、リブを伸ばしながら縫います。縫い終わりはメスロックして重ね縫いします。リブを表に返します。縫い代はパンツ側に倒します。

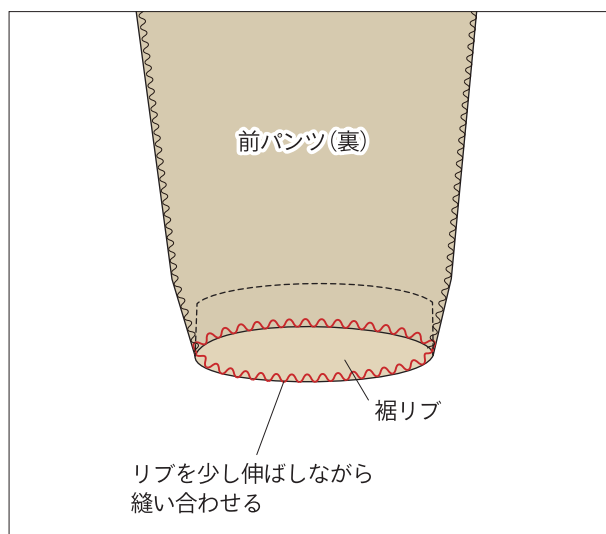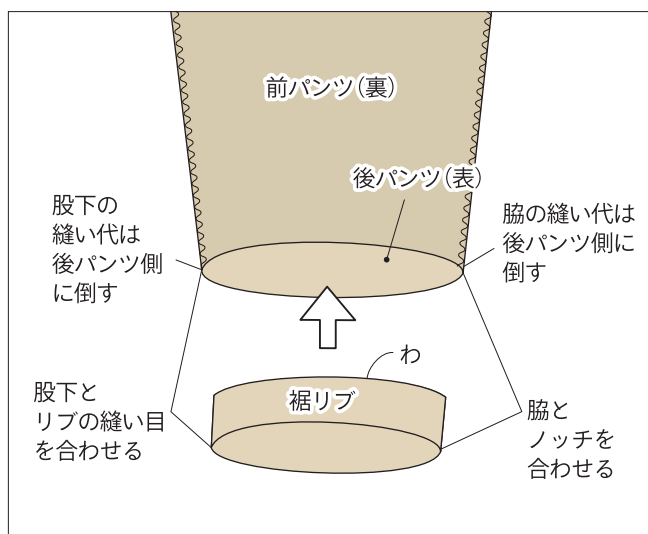

7. 空環の始末

空環はとじ針で縫い目の裏面に2~3cm位通して糸を切ります。