

〈レディブティック2025年6月初夏号掲載〉

クリエイティブカバーステッチの 切替えカットソー

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシンあればロックミシン用透明バルキー押え
クリエイティブカバーステッチミシン

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

ポンチニット	160cm幅	0.8m
リバティーローン	110cm幅	0.5m
ウーリースピンテープ		80cm
ニット用接着芯	50cm幅	40cm

出来上がりサイズ

Mサイズ	Lサイズ
バスト:105cm	バスト:117cm
着丈:約57cm	着丈:約61cm



下準備:見返しの裏に接着芯を貼ります。

1.前衿ぐりに飾りステッチをいれる


クリエイティブカバーステッチ

左・中央の2本針使用(針間 3mm)
左・右の2本針使用(針間 6mm)

差動N

送り目 3

〔前身頃・上〕の前端を出来上がりに折ります。折り山から図の位置にチャコなどでガイド線を引きます。
クリエイティブカバーステッチでステッチを入れます。左針をガイド線に合わせて、下図のように3mm幅→6mm幅の順で縫います。
縫い目がほどけないように縫い始めと縫い終わりは空環を最低5cm長くしておきます。

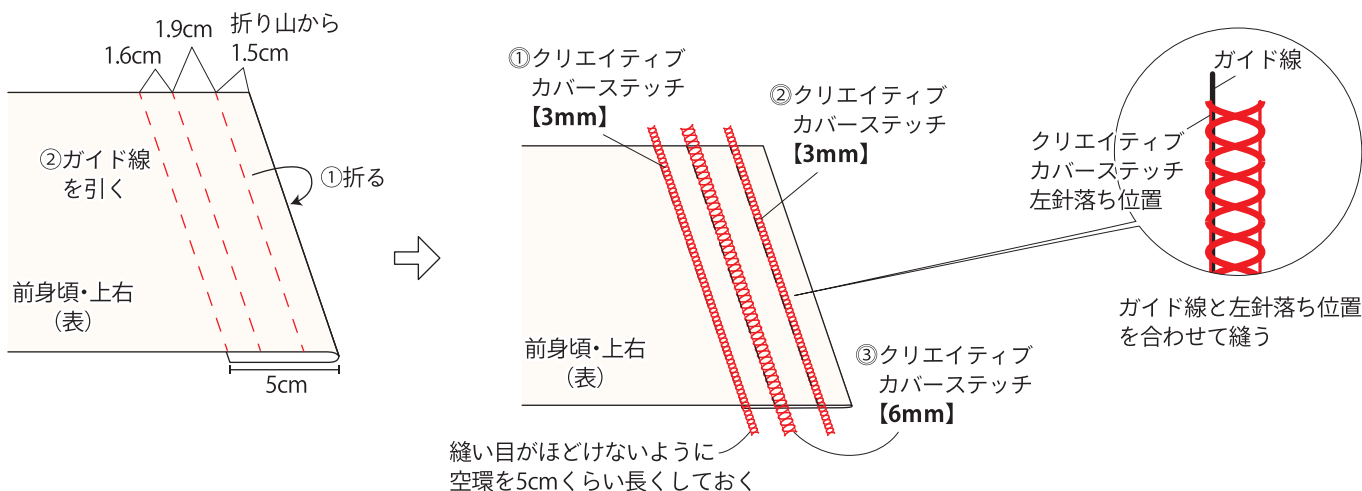

※前身頃・上左も同様に縫います。

《飾り糸、ステッチ幅、本数、送り目などはお好みでアレンジをしてください》

2.前身頃の切替えを縫い合わせる


2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

〔前身頃・上〕と〔前身頃・下〕の切替え線の中表に合わせます。

前中心は図のようにノッチを合わせて重ねます。

〔前身頃・上〕を上にして縫い合わせます。

縫い代は下側に倒します。

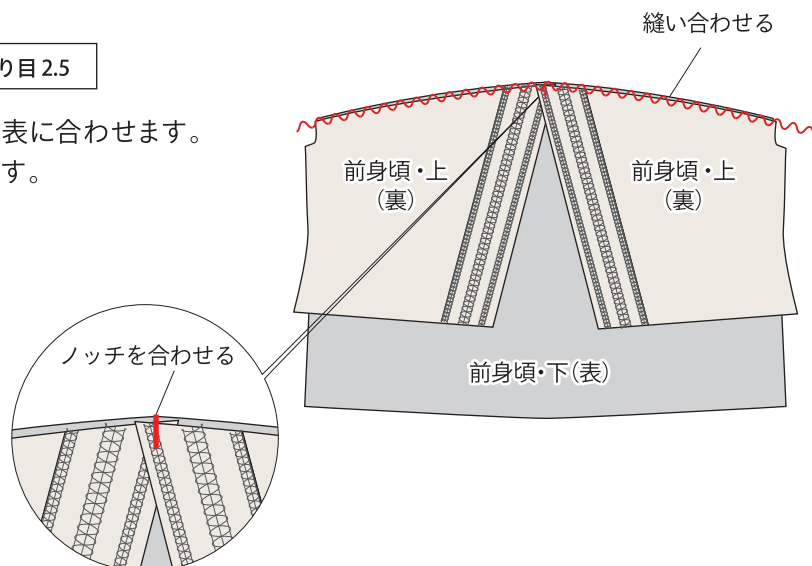


3.後見返しをつける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅5.5/7.5	送り目2.5
-----------	-----	-------------	--------

後見返し奥をかがり幅を【5.5】にして、縁かがりします。後身頃と後見返しを中表に合わせて、かがり幅を【7.5】に戻して縫い合わせます。

見返しを返して、見返しが表側から見えないように1mm控えてアイロンをかけます。

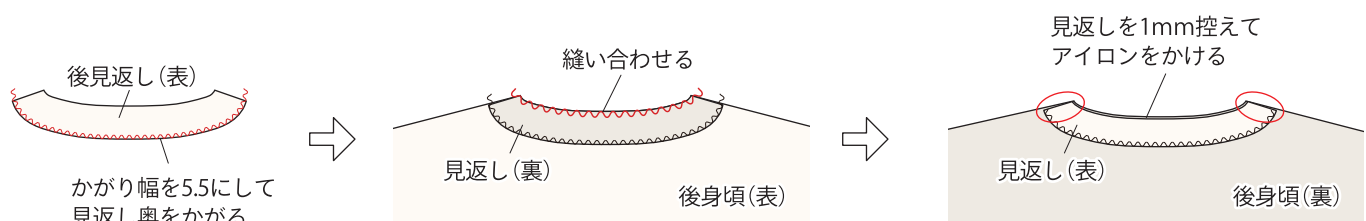

※ ○部分を仮止めのりでとめておくといい


4.肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

前身頃と後身頃の肩線の中表に合わせます。

前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら縫い合わせます。


縫い代は後身頃側に倒します。

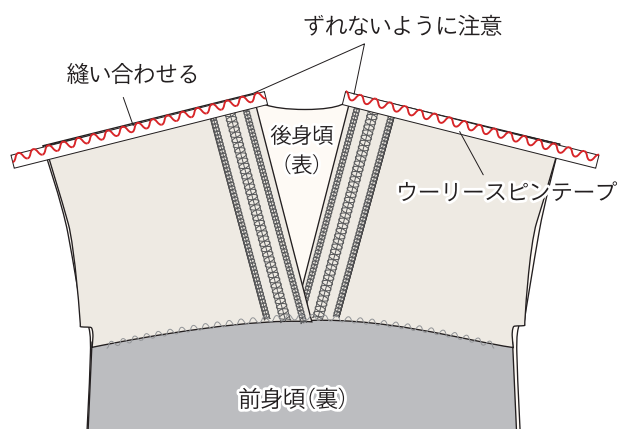

5.袖口の始末

カバーステッチ	左・中央の2本針使用(針間 3mm)	差動N	送り目 2.5
---------	--------------------	-----	---------


袖口を縫い代分1cm裏側に折り上げてアイロンをかけます。
表側を上にしてカバーステッチで縫います。

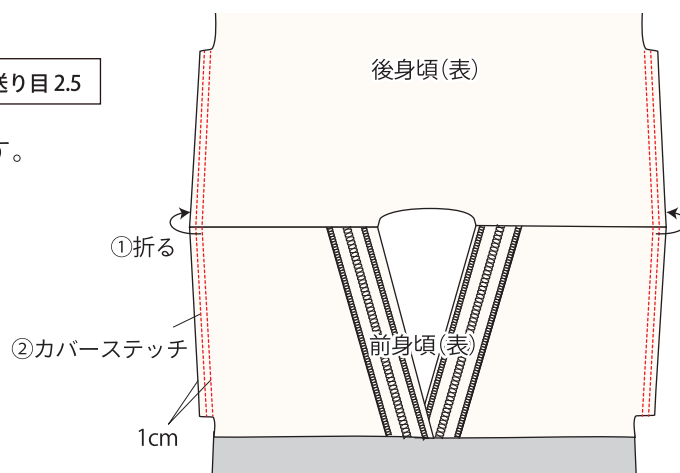

6.脇を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅 7.5	送り目 2.5
-----------	-----	----------	---------


前身頃と後身頃を中表に合わせて、前身頃を上にして縫い合わせます。前身頃の切替えの縫い代は下側に倒します。
縫い代は後身頃側に倒します。

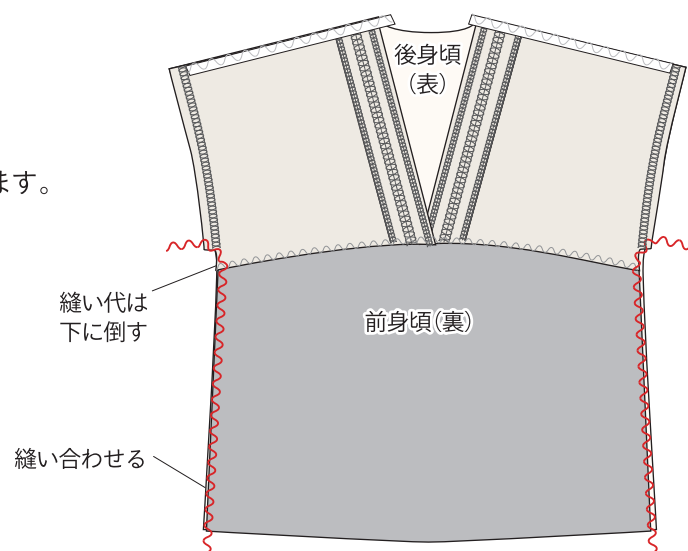

7.裾の始末

カバーステッチ	左・右の2本針使用(針間 6mm)	差動N	送り目 2.5
---------	-------------------	-----	---------

裾を縫い代分2.5cm裏側に折り上げてアイロンをかけます。カバーステッチで左脇の後身頃側から縫い始めます。
縫い終わりは2~3cm重ね縫いします。

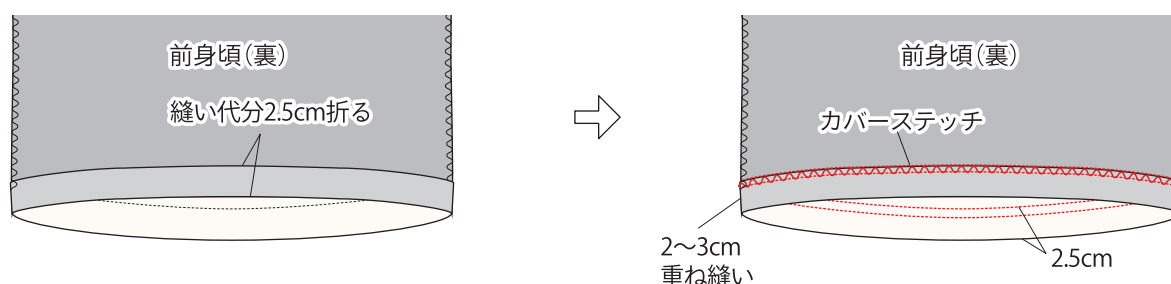

8. 空環の始末

4本糸ロックの空環はとじ針で縫い目の裏面に2~3cm位通して糸を切ります。
カバーステッチの縫い始めの糸は根本でカットします。縫い終わりの糸はまとめてひと結びしてとじ針で縫い目の裏に3cmくらい通して糸を切ります。
脇の下縫い代は後身頃側に倒して、縫いとめます。