

〈コットンフレンド2025年秋冬号 vol.94掲載〉

2wayワイドトート スマートポシェット・レザーのパスケース

デザイン: かわい きみ子 さん

使用するミシン・アタッチメント

職業用直線ミシン(厚物・皮革対応タイプ)
ロックミシン又はジグザグミシン

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

表布(11号帆布) 112cm幅×1.1m
裏布(綿厚織79号) 60cm幅×1m
革 10cm幅×20cm
中厚手接着芯 65cm幅×15cm
金属ファスナー 30cm・18cm・15cm 各1本
Dカン 10mm幅2個・18mm幅1個



マグネットボタン 直径14mm 1組
アメリカスナップ※専用打ち具 直径10mm 2組
ナスカンつきショルダーひも 10mm幅 1本
リールキーホルダー 1個
革ひも 5mm幅 25cm・7mm幅 40cm
底板 35cm幅×16cm

ご注意

この作品の制作には、皮革や厚物の縫製ができるベビーロック「エクシンプロ EP9400LS 極」などをご使用ください。
通常の実用ミシンでは、針が素材に貫通しない、針が折れる、送り不良、糸締め不良などの理由で縫製できないことがあります。


布地の裁ち方

※記載の寸法(縫い代込み)で
裁断してください。
※は、うら側に接着芯を貼る。

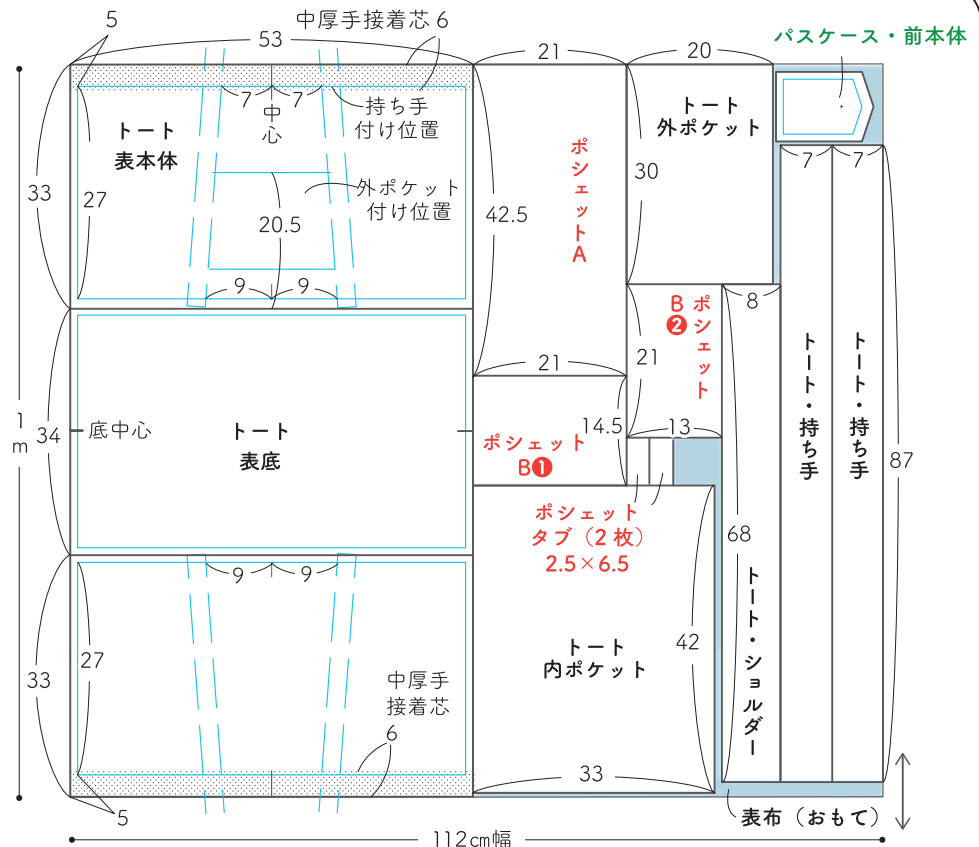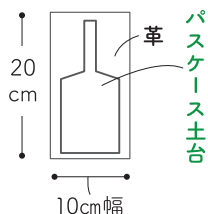


4. 裏本体を作る


ファスナー 30cm
(おもて)

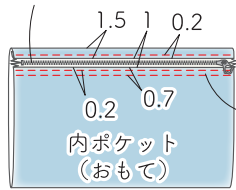


①外ポケットと
同様に作る

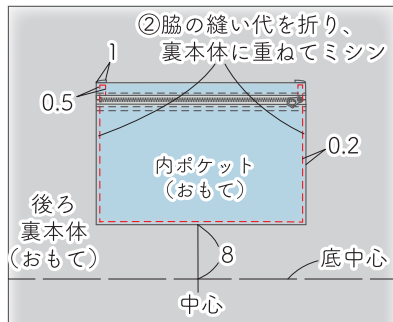





5. 表・裏本体を合わせる

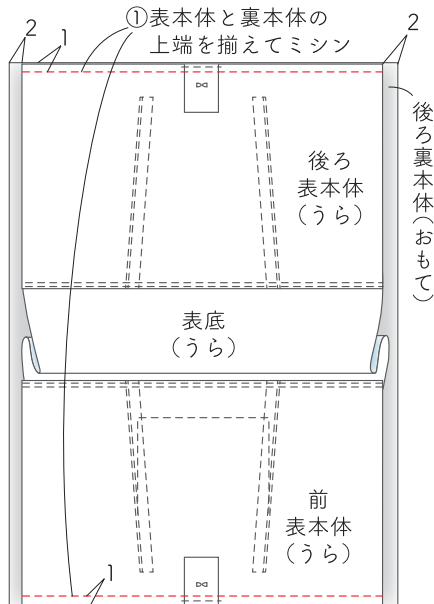


後ろ表本体(おもて) ②おもてに返して整える

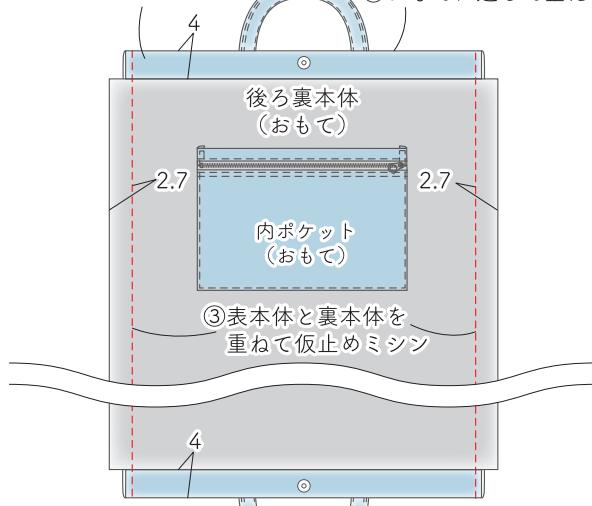



6. 脇を縫い、マチを縫う

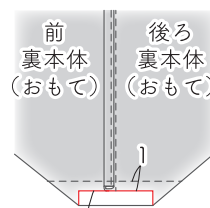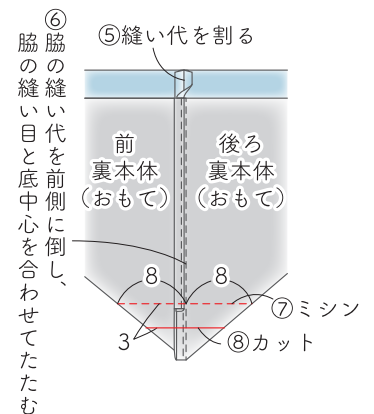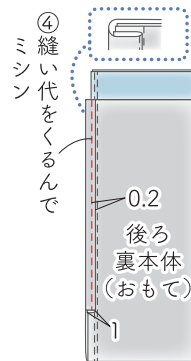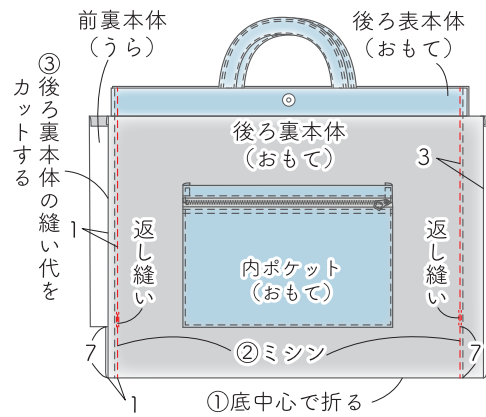


⑨上側の縫い代をカット

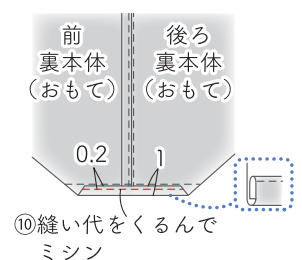

7. バッグの入れ口を縫い、ショルダーを付ける

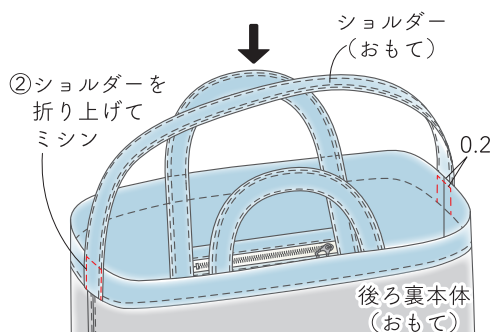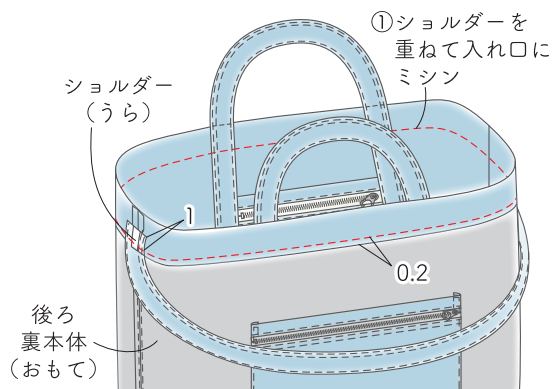


8. 底板を入れ、革ひもをつける

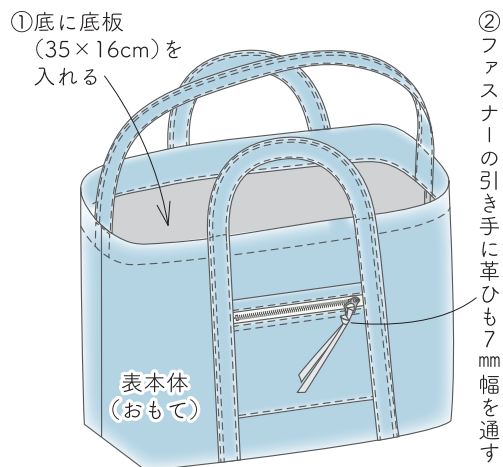


【スマートポシェット】



1. Aにファスナーを付ける

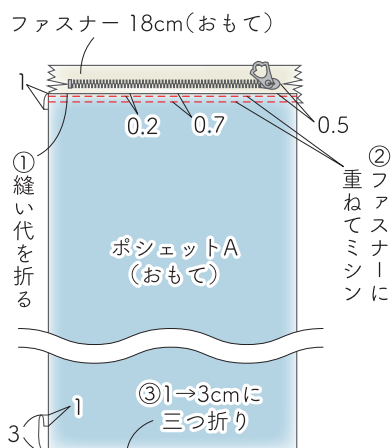


2. Bと内ポケットを縫い合わせる

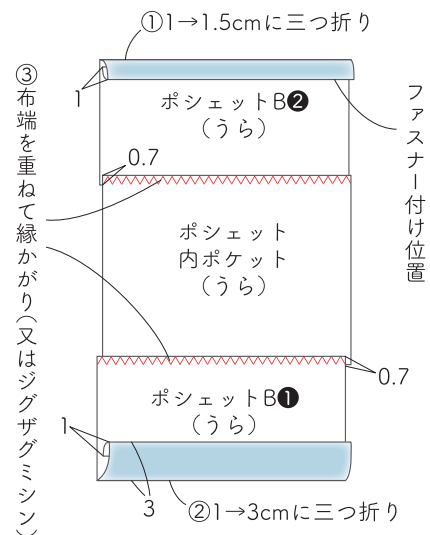


3. AとBを縫い合わせる

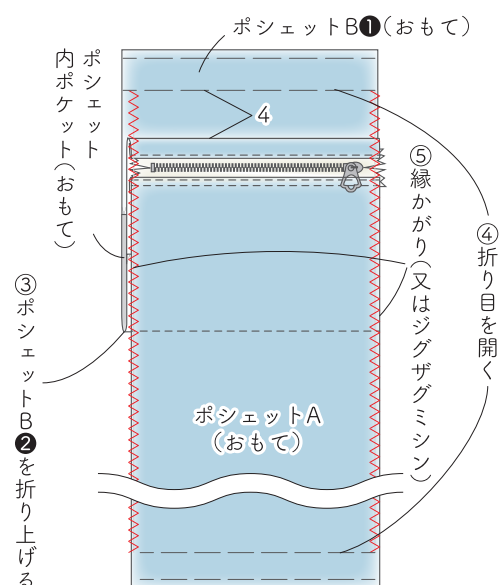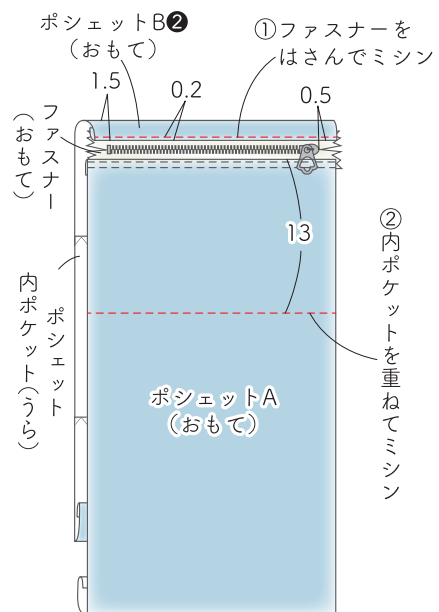


4. 脇を縫い、マチを作る

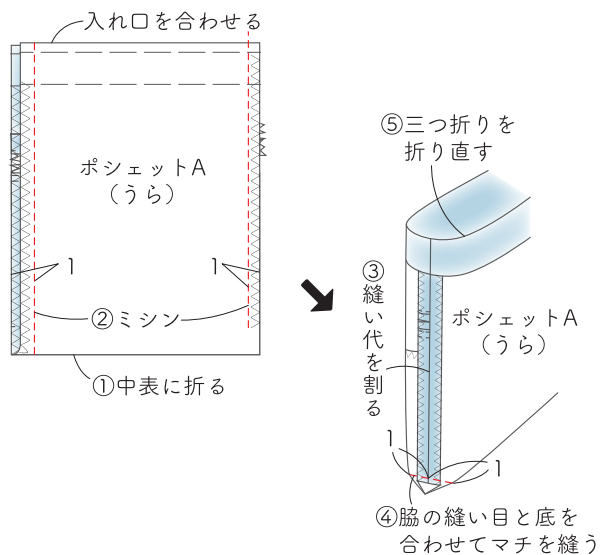

5. タブを作り、つける

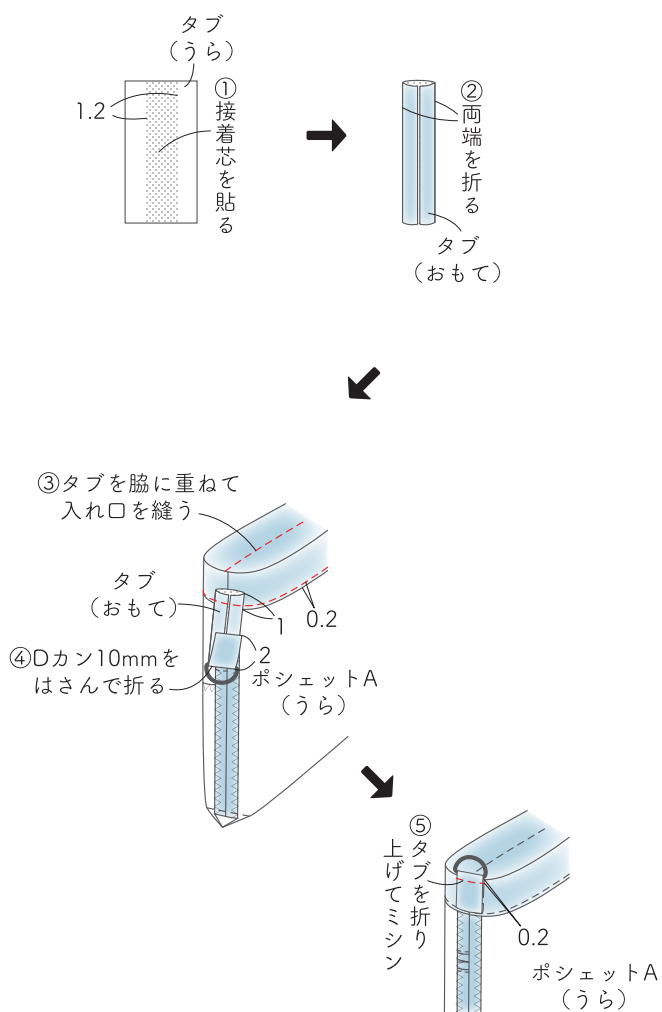

6. アメリカンスナップと、革ひもを付ける

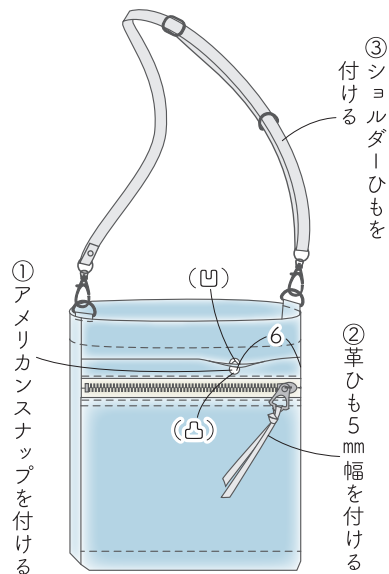

【パスケース】

