

//////////////////// 「下二つ巻ラッパ」の使い方 //////////////////////

(仕上がり幅 1/4inch用 約7mm・5/8inch用 約16mm・1inch用 約25mm)


Tシャツやスカート、ズボン等の裾まつりに使用します。

使用針 : 1/4inch C1-C2の2本針
5/8inch C1-C2、C1-C3のどちらかの2本針
1inch C1-C2、C1-C3のどちらかの2本針、またはC1-C2-C3の3本針
使用押え金 : 「チェーン/カバー用押え」
縫い目長さ : 3~4mm

※縫希星もしくは縫工房の場合は設定を変更します。

※ (メス : 固定
上ルーパー : 固定(downの位置)
チェーン/カバー用テーブル : 使用

- 1** ミシンに生地をセットする前に、生地の端を約7mm幅(16mm幅、25mm幅)に折り目を付けておきます。

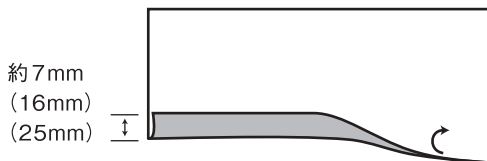

- 2** ラッパの中に生地を入れ、押え金の下針落ち位置まで持ってきます。(この時、押え金の下でも**1**の折り目が残っていることを確認します)
- 3** 生地がラッパに沿ってきれいに丸まって送られていることを確認しながら縫って行きます。

