

baby lock

《縫いのバリエーションが広がる》


■ゴム押え(テグス入れ兼用)■

縁かがりと同時に市販のゴムテープを縫い込むことができます。
水着やショーツ作りに便利です。


【ゴムテープの入れ方】

最大20mm幅のゴムテープが使用できます。

- 2本針4本糸で縫います。
(1本針3本糸でも縫うことができます、
その場合はかがり幅を4mm以上にします)
- 『ゴム押え』にゴムテープをセットします。
 - ①をゆるめ、㊸の下にゴムテープをはさむ。
 - ㊸をゆるめ、ゴムテープの幅に㊹をあわせてから㊸を固く締める。
 - 最後に①を軽く締める。

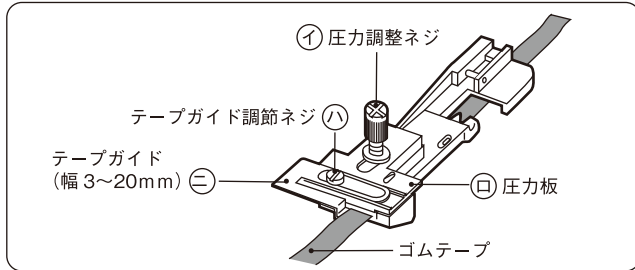

- ミシンに付いている押え金を取り外し、『ゴム押え』を取り付けます。
- 最初にゴムテープを2~3針縫い、続いて布地を入れて縫い始めます。

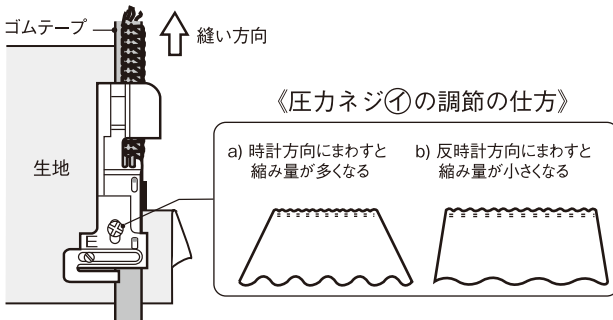

使用 糸数	糸調子		かがり 幅	送り 目	差動 レバー	作品 ・ 用途	操作上の注意と ポイント
	Sakura 糸取物語	衣縫人					
4 本 糸 ロ ック	3 本 糸 ロ ック	切 換 ダイヤ ル 4本糸はA 3本糸はB	左 上 下 右 上 下 ル ー ル ー ル ー ル 針 針 針 針 針 針 針 針	最大 (ゴム幅に 合わせて)	4 mm	N	レオター ド、ベチ コート等 シャーリングのボリューム は①圧力調節ネジで行 う。縫い始めはゴムがく い込みやすく、手を添え て注意する。

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。



Sakura
糸取物語
衣縫人

2本針4本糸
専用

※上記以外のミシンには
ご使用になれません

ゴム入れ/テグス入れ



巻きロックをするときにテグスや
フリーウェーブを縫い込んで、
張りをもたせることができます。
ドレスやコサージュ作りに最適です。

テグス入れの
動画はこちら
BLS-5 Sakuraで
説明しています



【テグスの入れ方】

- ミシン本体を巻きロック(1本針3本糸)に切り換えて
空縫いし、空環を2~3cm出しておきます。
- 右の図のように『ゴム押え』
にテグスをセットします。
- ミシンに付いている押え金を
取り外し『ゴム押え』を取り
付けます。
- 空環とテグスを縫い方向に
軽く引きながら、テグスに糸を
からめて2~3cm縫います。
続いて布地を入れて縫い始め
ます。このとき、テグスと空環
は縫い方向へ軽く引っ張って
おきます。

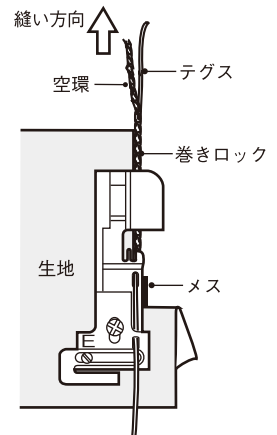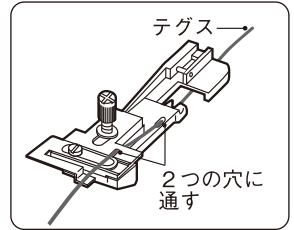

使用 糸数	糸調子		かがり 幅	送り目	差動 レバー	作品 ・ 用途	操作上の 注意と ポイント
	Sakura 糸取物語	衣縫人					
3 本 糸 ロ ック	切 換 ダイヤ ル 4本糸はA 3本糸はB	右 上 下 ル ー ル ー ル 針 針 針 針	M 以上	巻き ロック 1~1.5 mm	ウエーブ の巻き ロック 1mm	N	巻きロック のコサージュ、ドレス の裾 パイヤスで布地が外 れる時はかがり幅M 以上で行う。縫い上 がりムラがある時は 中央から手でしごく。

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。