
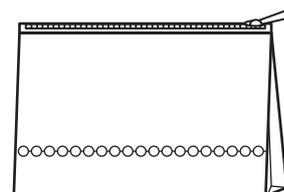


⑩ビーズ又はスパンコールを縫い付ける

(ビーズ押えでビーズ又はスパンコールのテープを縫い付ける)


市販されているひも状のビーズやスパンコールを布の端に縫い付けながら縁かがりができます。また2本糸ロック時のみ、布の端以外にも縫い付けられます。衿まわりに縫い付けて飾り衿にしたり、バッグやポーチに縫い付けたり、ストールの端に縫い付けたりと色々楽しめます。上ルーパー糸に透明糸を使うとビーズやテープが映えます。

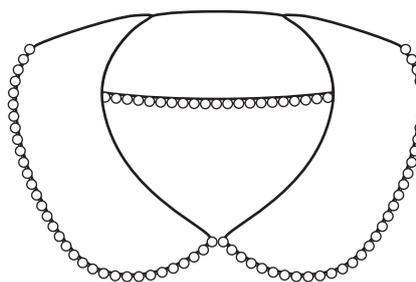

使用できる機種 1本針3本糸ロックが縫える
全機種(1本針2本糸ロック対応機種)

使用する押え ビーズ押え

必要な材料 ひも状のビーズ(4mm以下)、
スパンコールテープ

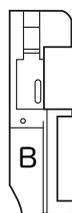

ビーズ押え


ミシンの設定

・基本の数値ですので生地に合わせて調節して下さい。

		縫い目切換ダイヤル		かがり幅 ダイヤル	送り目 ダイヤル	差動 レバー
		糸取物語	衣縫入			
4本糸 ロック	1本針 3本糸	OVER B	右 上 下 針 ルーパー 糸 パー糸	ビーズの 幅に 合わせる	3	N
	1本針 2本糸	OVER B				
3本糸 ロック	1本針 3本糸	OVER A	3 3 3			



縫い方 A (布の端に縫い付ける場合)

- 右図を参考にビーズ押えにビーズを通し、セットします。
ミシンに押えを取り付けます。

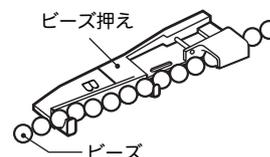

- ビーズと空環^{からかん}を押えのうしろで一緒に持ち軽く引っ張りながら、まずビーズのみを2~3cm縫います。
- 生地を入れて縫います。押えのうしろで縫い方向に軽く引っ張りながら縫いましょう。

●慣れるまではメスをロック(固定)して生地のガイドとして使うときれいに縫えます。メスを使う場合は、誤ってビーズをカットしないように気を付けましょう。

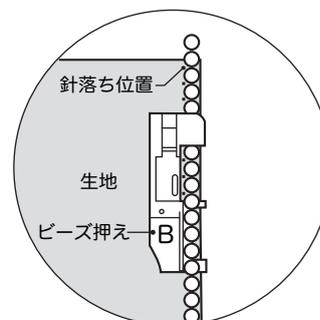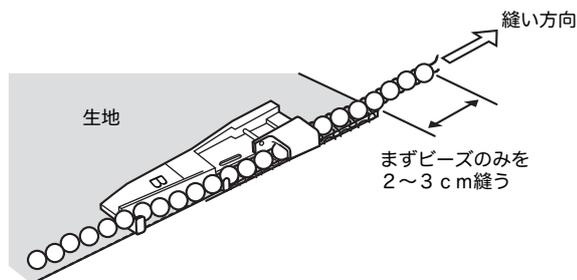

- 縫い終わったら、押えの手前でビーズを切り、空環を作ってから糸を切ります。続けて縫う場合は押えのうしろで空環とビーズを切ります。

縫い方 B 〈布の端以外に縫い付ける場合〉 1本針2本糸ロックに対応した機種のみ

1.1 本針2本糸ロックに設定します。

2. 図を参考にビーズ押えにビーズを通し、セットします。




ミシンに押えを取り付けます。

3. メスをロック（固定）します。

4. ビーズと空環を押えのうしろで一緒に持ち軽く引っ張りながら、まずビーズのみを2～3cm縫います。

5. ビーズを縫い付けたい部分を山折りにし、その山の頭に針が落ちるように縫っていきます。押えのうしろで縫い方向に軽く引っ張りながらメスに折り山を付けてガイドにして縫いましょう。

慣れてきたら、ロック（固定）したメスより2mmくらい左にずらして縫うと縫い目が浮くため開いたときによりきれいです。

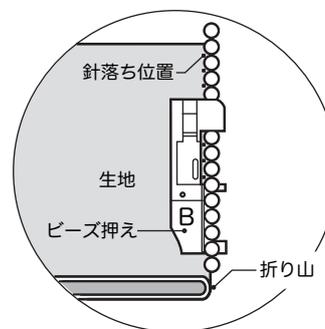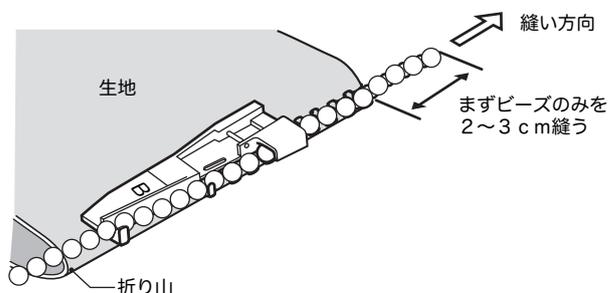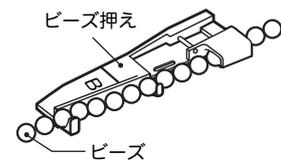

6. 縫い終わったら、押えの手前でビーズを切り、空環を作ってから糸を切ります。続けて縫う場合は押えの後で空環とビーズを切ります。

7. 生地を開きます。折り目を取るように生地を軽く引っ張ります。

