



ゴム押えの
動画はこちら



[BLS-5 Sakuraで説明しています]

テグス入れの
動画はこちら



適応機種
Sakura・糸取物語・衣縫人
(imagine・eclipse含む)

ゴム押え (テグス入れ兼用)



縁かがりと同時に市販のゴムテープを縫い込むことができます。
水着やショーツ作りに便利です。

ゴムテープの入れ方 最大20mm幅のゴムテープが使用できます。

- 2本針4本糸で縫います。
(1本針3本糸でも縫うことができますが、その場合はかがり幅を4mm以上にします)
- 『ゴム押え』にゴムテープをセットします。
 - ①をゆるめ、②の下にゴムテープをはさむ。
 - ①をゆるめ、ゴムテープの幅に③をあわせてから①を固く締める。
 - 最後に①を軽く締める。
- ミシンに付いている押え金を取り外し、『ゴム押え』を取り付けます。
- 最初にゴムテープを2〜3針縫い、続いて布地を入れて縫い始めます。



【各部の名称】

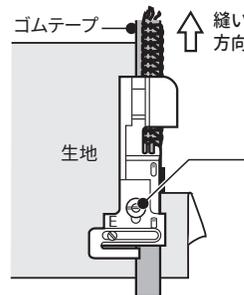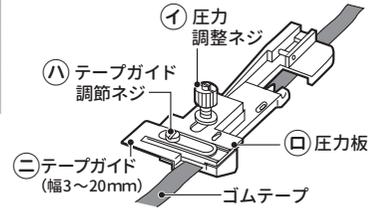

《圧力ネジ①の調節の仕方》

- 時計方向にまわすと縮み量が多くなる
- 反時計方向にまわすと縮み量が小さくなる



使用 糸数	糸調子		かがり幅	送り目	差動 レバー	作品・ 用途	操作上の注意と ポイント
	Sakura・ 糸取物語	衣縫人					
4 3 本 糸 ロ ッ ク	切 換 ダ イ ヤ ル 4 本 糸 は A 3 本 糸 は B	右 上 下 ル ー パ ー 1 1 1 4 4 4 4	最大 (ゴム幅に 合わせて)	4mm	N	レオタード、 ベチコート等	シャーリングのボリュームは ①圧力調節ネジで行う。 縫い始めはゴムがくい込み やすく、手を添えて注意する。

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。

巻きロックをするときにテグスやフリーウェーブを縫い込んで、張りをもたせることができます。
ドレスやコサージュ作りに最適です。

テグスの入れ方

- ミシン本体を巻きロック(1本針3本糸)に切り換えて空縫い
からかんし、空環を2〜3cm出しておきます。
- 右の図(A)のように『ゴム押え』にテグスをセットします。
- ミシンに付いている押え金を取り外し『ゴム押え』を
取り付けます。
- 空環とテグスを縫い方向に軽く引きながら、テグスに糸を
からめて2〜3cm縫います。
続いて布地を入れて縫い始めます。このとき、テグスと
空環は縫い方向へ軽く引っ張っておきます。

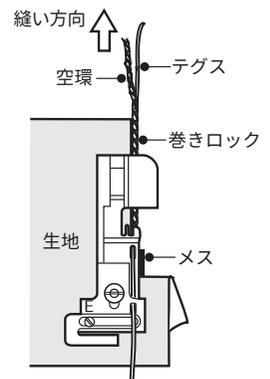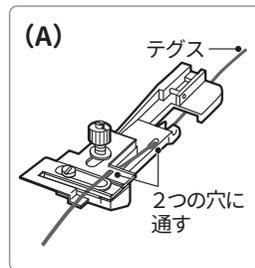

使用 糸数	糸調子		かがり幅	送り目		差動 レバー	作品・ 用途	操作上の注意と ポイント
	Sakura・ 糸取物語	衣縫人		巻き ロック	ウェーブ の巻き ロック			
3 本 糸 ロ ッ ク	切 換 ダ イ ヤ ル C or D	右 上 下 ル ー パ ー 1 1 1 4 4 7	M 以上	巻き ロ ッ ク 1 ~ 1.5 mm	ウェーブ の巻き ロ ッ ク 1mm	N	巻きロック の コ サ ー ジ ュ、 ド レ ス の 裾	パイヤスで布地が外れる時 はかがり幅M以上で行う。 縫い上がりムラがある時は 中央から手でしごく。

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。

安全にご使用
いただくために

▲ 注意

ケガや破損の原因となります。

- ◆ 本製品は、本来の使用目的に限りご利用ください。
- ◆ 押え金を交換する場合は、必ず電源を切ってください。
- ◆ 通電したままだと、急にミシンが動くなど危険です。