baby lock

ロックミシンでつくる通園・通学グッズ

体操着入れ









2 ポケット布の折り山線で折りアイロンをかけます。



3 ポケット布を飾り縫い位置で二つ折りにし、ウェ~ブロック で飾り縫いをします。

[使用糸:上下ルーパー糸…ウーリー糸、針糸…スパン糸1本] [設定:WAVE、ダイヤルB、かがり幅5、送り目0.75、差動N、メスロック(固定)]



baby lock

4 ポケット飾り布の両端にウェ〜ブロックをかけます。 [設定:かがり幅3]



5 折り山線で折ったポケット布とポケット飾り布をクリップでとめます。



6 直線ミシンでポケット飾りを縫い付けます。



7 3本糸でポケット布のもう一方の長辺を2枚重ねて縁かがりします。

[使用糸:スパン糸3本]


[設定: OVERLOCK、ダイヤルB、かがり幅5、送り目2.5、差動N、メス使用]



8 本体の折り山線から1cmのところに平行に線を引きます。



9 引いた線にポケット布を本体と中表に合わせてクリップでとめ、縫い代1cmで、直線ミシンで縫い合わせます。

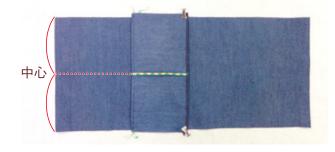



10 表に返し、アイロンをかけます。



11 ポケット布と本体をとめ、飾り縫いのウェ〜ブロックの両端を それぞれ直線ミシンで縫い、ポケットの仕切りをつくります。








baby lock

13 ひもをループ付け位置にクリップでとめ、直線ミシンで仮止めします。

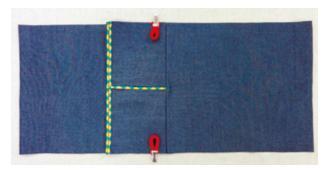



14 四方を3本糸ロックで縁かがりします。

[使用糸:スパン糸3本]

[設定: OVERLOCK、ダイヤルB、かがり幅5、送り目2.5、差動N、メス使用]






15 開き止まりから下までを直線ミシンで縫い代1cmで縫います。





16 開き止まりより上(開け口)の縫い代をコの字型に縫います。



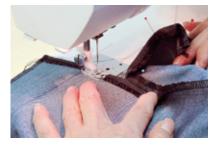

17 ひも通し口をクリップでとめ縫い合わせます。







18 ひもを通して完成!



